


CALOMA

RUA; JOÃO ALOYSIO ALGAYER; 6601
B. LOMBA GRANDE, N. HAMBURGO - RS
FONE (051) 3587-3933


REF; 4155

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



1º PASSO

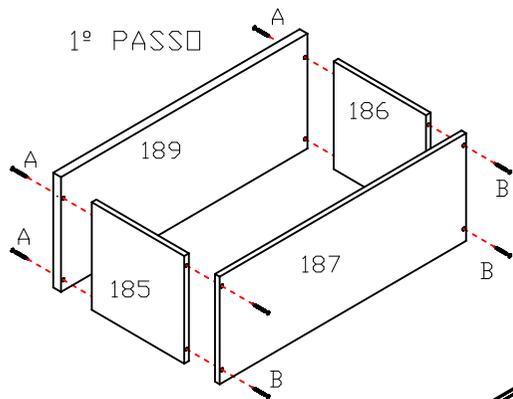

2º PASSO

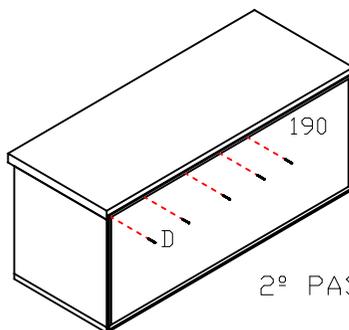




3º PASSO

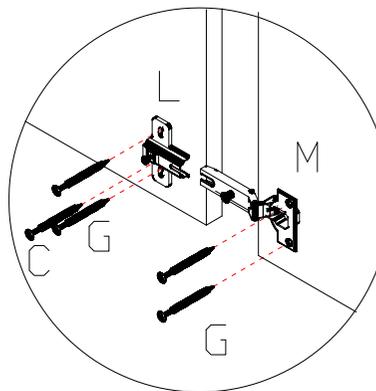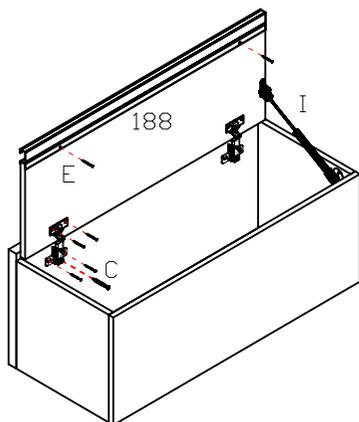

185-LATERAL ESQUERDA.
186-LATERAL DIREITA.
187-BASE DA PORTA.
188-PORTA.
189-CHAPÉU.
190-ENCOSTO DA PORTA.
191-PUXADOR.



ASPECTO FINAL

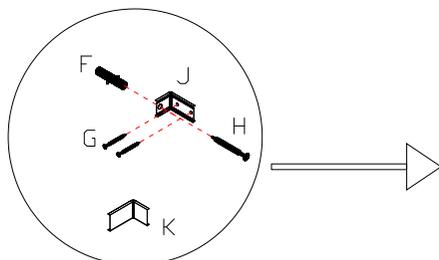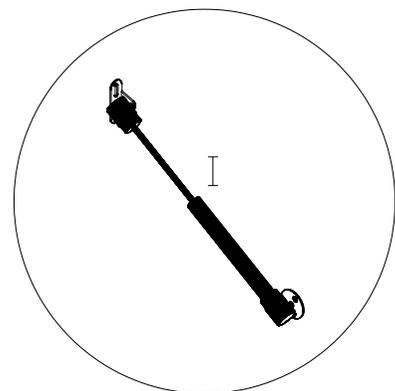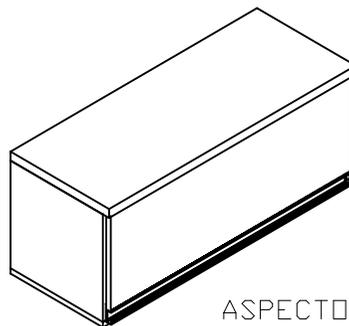

PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO NA PAREDE DEVE-SE PRENDER AS DUAS CANTONEIRAS NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS.

FERRAGEM QT

FERRAGEM	QT
A	04
B	04
C	02
D	25
E	02
F	02
G	04
H	10
I	01
J	02
K	02
L	02
M	02
N	02
O	04

OBS;
COLAR O TAPA FURDO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.