


# CALOMA

RUA; JOÃO ALOYSIO ALGAYER; 6601  
B. LOMBA GRANDE, N. HAMBURGO - RS  
FONE (051) 3587-3933

## REF; 065


### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

REF; 032

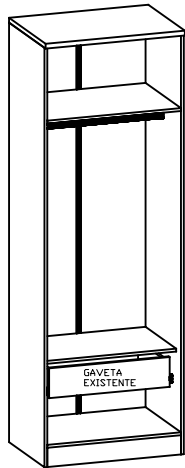


NA REF; 032 DEVE-SE SUBIR O TAMPO DA GAVETA 185mm E INSERIR A GAVETA AVULSA ENTRE O TAMPO E A GAVETA JÁ EXISTENTE.

REF; 034  
REF; 042

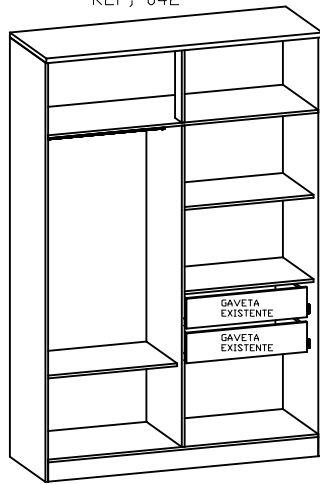


NA REF; 034 E 042 DEVE-SE SUBIR O TAMPO DA GAVETA 185mm E INSERIR A GAVETA AVULSA ENTRE O TAMPO E A GAVETA JÁ EXISTENTE OU COLOCÁ-LA ABAIXO DA PRATELEIRA INFERIOR DO LADO DIREITO DO ROUPEIRO.

REF; 036  
REF; 043

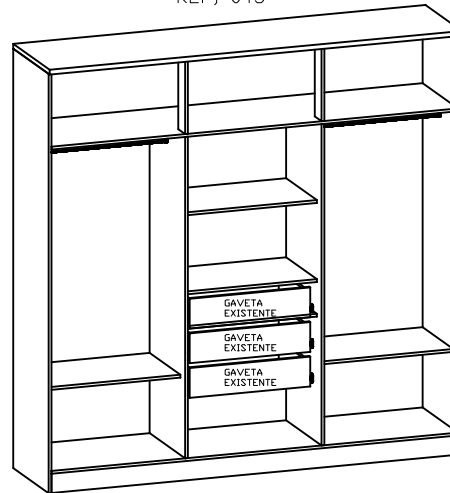


NA REF; 036 E 043 DEVE-SE SUBIR O TAMPO DA GAVETA 185mm E INSERIR A GAVETA AVULSA ENTRE O TAMPO E A GAVETA JÁ EXISTENTE OU COLOCÁ-LA ABAIXO DA PRATELEIRA INFERIOR DO MEIO DO ROUPEIRO.

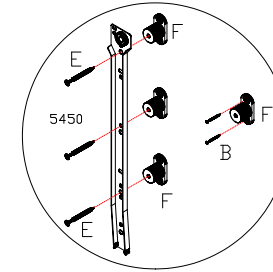

FERRAGEM		QT
A	⊕ 4,0x40	04
B	⊕ 4,0x16	18
C	10x10	12
D	6,0x30	02
E	⊕ 3,5x12-PRATA CORREDEÇA DE METAL	06
F	DISTANCIADOR GAVETA	06
G	PARAFUSO MINIFIX	04
H	TAMBOR MINIFIX	04


5445-FRENTE DE GAVETA.  
5446-LATERAL DE GAVETA ESQ.  
5447-LATERAL DE GAVETA DIR.  
5448-TRASEIRA DE GAVETA.  
5449-FUNDO DE GAVETA.  
5450-CORREDEÇA DE METAL.

GABARITO DE MARCAÇÃO NA LATERAL E DIVISÃO DA GAVETA AVULSA.




ENCOSTAR ESTA PARTE NO FUNDO DO ROUPEIRO.


ENCOSTAR ESTA PARTE NA PARTE DE BAIXO DO TAMPO DA GAVETA E EM SEGUIDA FAZER A MARCAÇÃO.

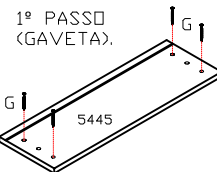


1º PASSO (GAVETA).

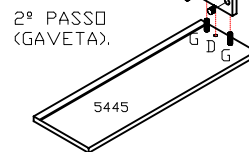

2º PASSO (GAVETA).

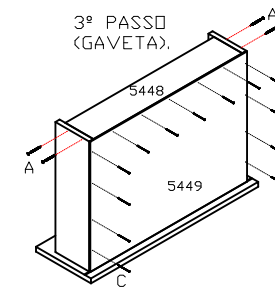

3º PASSO (GAVETA).

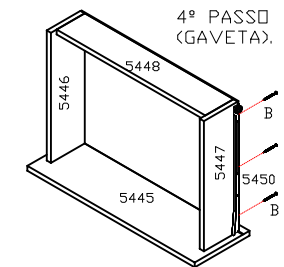

4º PASSO (GAVETA).