

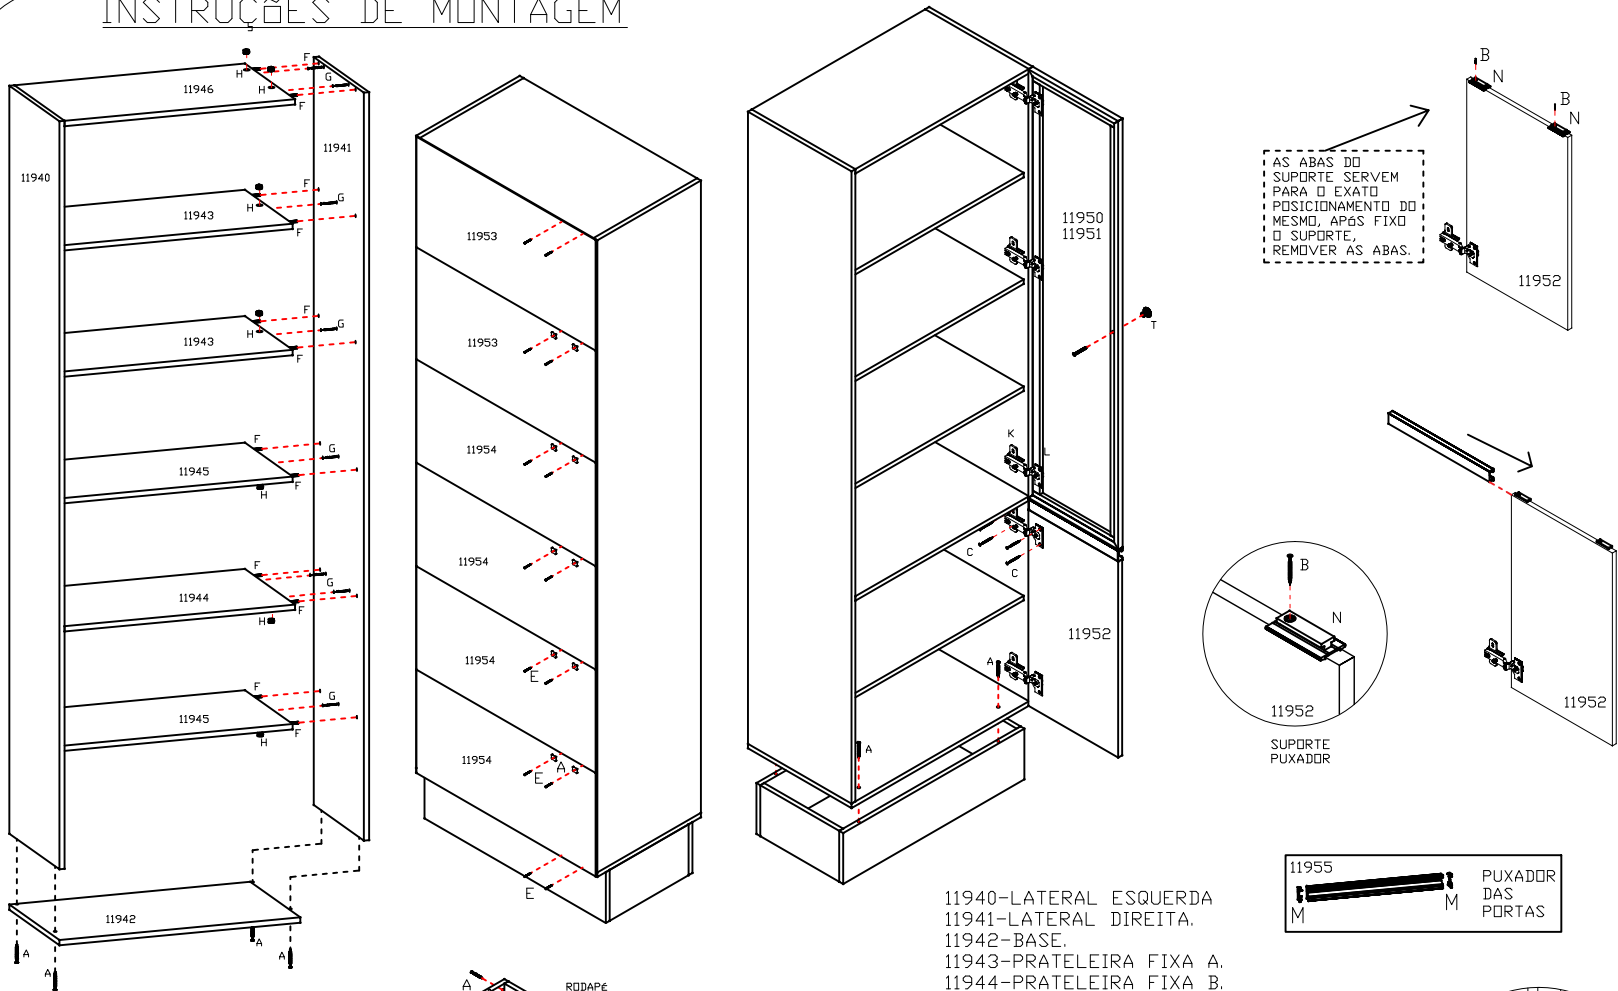


CALOMA REF; 3044/3045 LOTE 211117 - 10

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

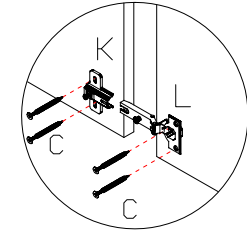

AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

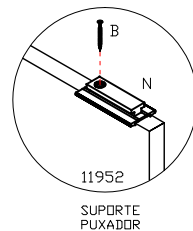

11940-LATERAL ESQUERDA
 11941-LATERAL DIREITA.
 11942-BASE.
 11943-PRATELEIRA FIXA A.
 11944-PRATELEIRA FIXA B.
 11945-PRATELEIRA FIXA C.
 11946-PRATELEIRA FIXA D.
 11947-RODAPÉ FRONTAL.
 11948-RODAPÉ TRASEIRO.
 11949-RODAPÉ LATERAL.
 11950-PORTA DE VIDRO FUMÊ (3044).
 11951-PORTA DE VIDRO REFLEX (3045).
 11952-PORTA INFERIOR.
 11953-ENCOSTO SUPERIOR MAIOR (2 PÇS).
 11954-ENCOSTO INFERIOR MENOR (4 PÇS)
 11955-PUXADOR.

FERRAGEM		QT
A	⊕ 4.0x40	12
B	⊕ 3,5x30	04
C	⊕ 3,5x14	68
D	PARAFUSO UNIÃO	04
E	10x10	110
F	CAVILHA 6.0x30	28
G	PARAFUSO MINIFIX	16
H	TAMBOR MINIFIX	16
I	CANTONEIRA DE GAVETA	02
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	CALÇO	10
L	DOBRADIÇA	10
M	TAMPA PUXADOR	02
N	SUPORTE PUXADOR	04
O	BUCHA 8mm.	01
P	⊕ 3,5x14	02
Q	⊕ 6,0x50	01
R	CANTONEIRA DO AEREO	01
S	TAMPA DA CANTONEIRA	01
T	PUXADOR PORTA DE VIDRO	02
U	⊕ PARAFUSO PUXADOR 3,5x20	02
V	FIXADOR DE ENCOSTO	30
X	TAPA FURD 13MM	08
Y	TAPA FURD 17MM	12

