
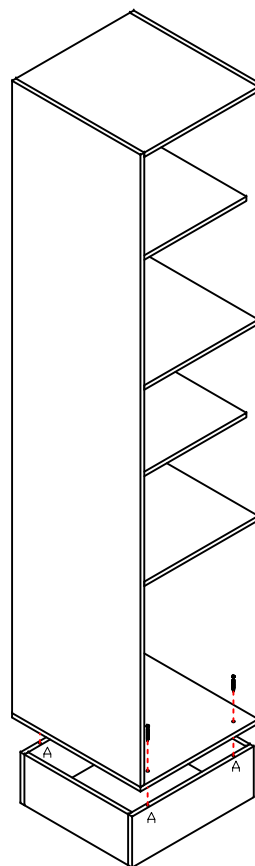





CALOMA

REF; 3036 LOTE




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

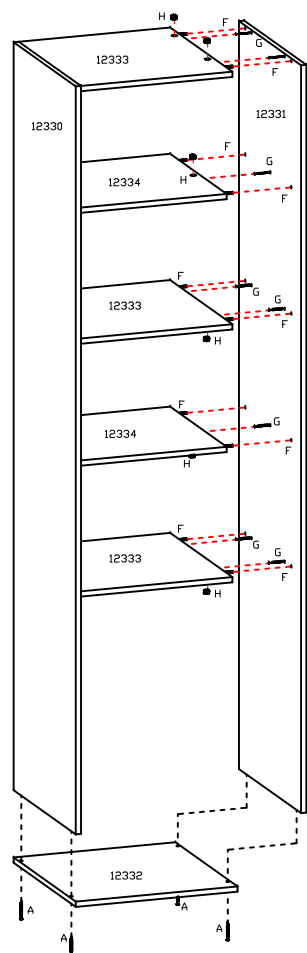

DISTÂNCIADOR DE GAVETA, SEMPRE PRENDER NA LATERAL ONDE FICARÁ PRESO A DOBRADIÇA.


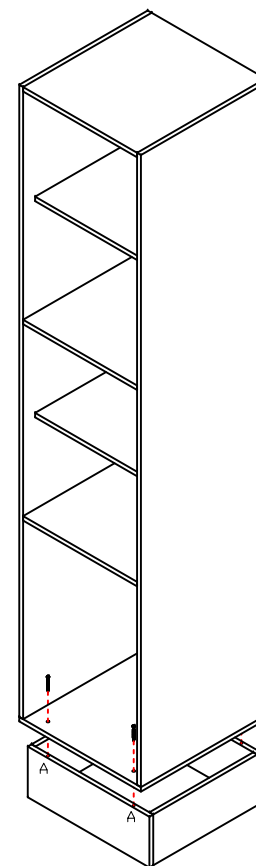
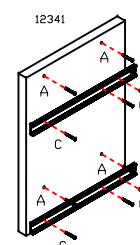
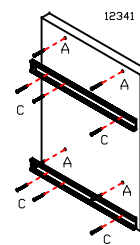


12330-LATERAL ESQUERDA
12331-LATERAL DIREITA.
12332-BASE.
12333-PRATELEIRA MAIOR E CHAPÉU
12334-PRATELEIRA MENOR.
12335-RODAPE FRONTAL.
12336-RODAPE TRASEIRO.
12337-RODAPE LATERAL.
12338-PORTA MAIOR.
12339-PORTA MENOR.
12340-ENCOSTO.

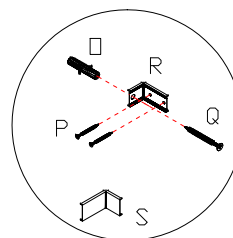
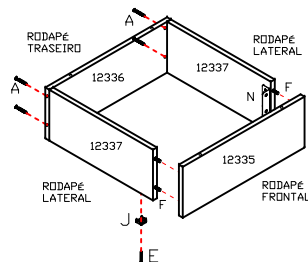
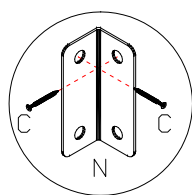


FERRAGEM			QT
A		4.0x40	24
B		PRATA 3,5x12	04
C		3,5x14	56
D		3,5x20	04
E		10x10	90
F		CAVILHA 6.0x30	32
G		PARAFUSO MINIFIX	24
H		TAMBOR MINIFIX	24
I		SUPORTE PUXADOR	04
J		SAPATA PLÁSTICA	04
K		CALÇO	04
L		DOBRADIÇA	04
M		TAMPA PUXADOR	02
N		CANTONEIRA DE GAVETA	02
O		BUCHA 8mm.	01
P		3,5x14	02
Q		6,0x50	01
R		CANTONEIRA DO AÉREO	01
S		TAMPA DA CANTONEIRA	01
T		TAPA FURTO 13MM	08
U		TAPA FURTO 17MM	16
V		PARAFUSO UNIÃO	04





OBS:
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO S6
DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS
DA COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.

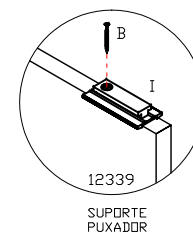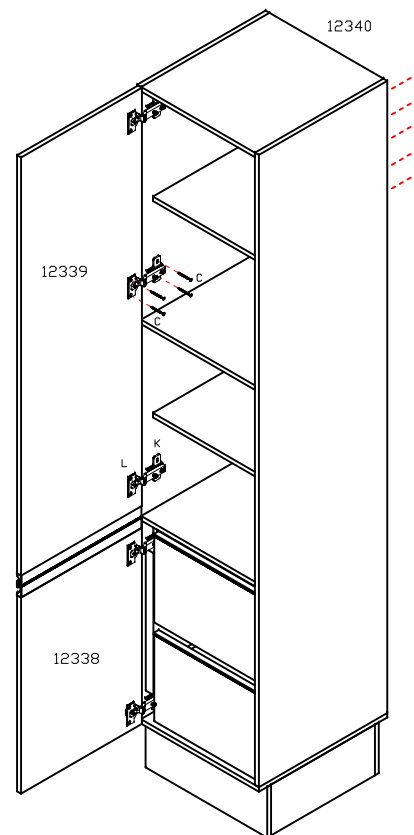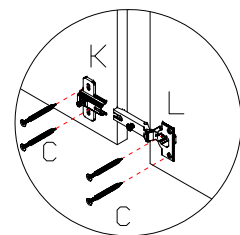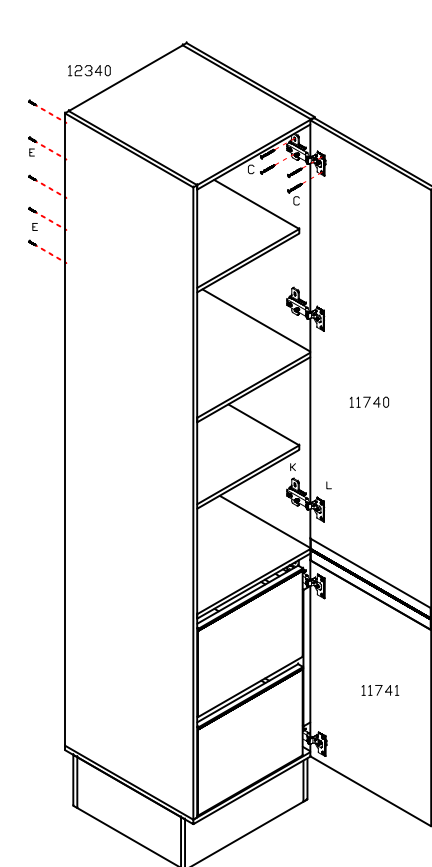

AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

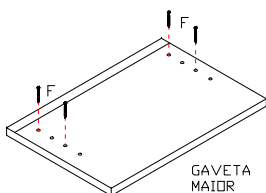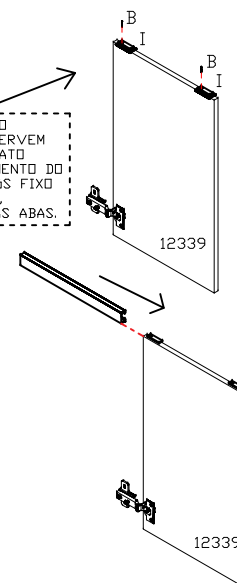

GAVETA MAIOR

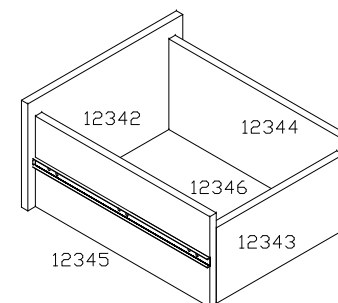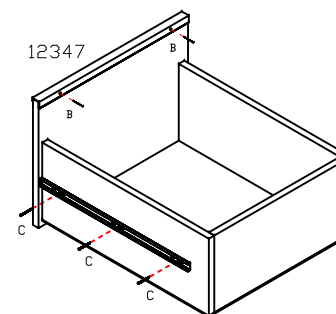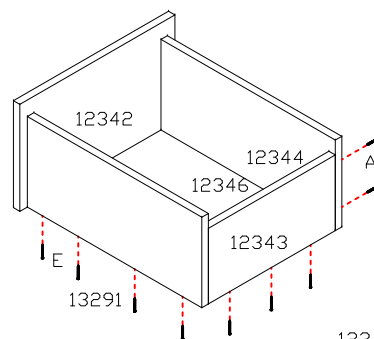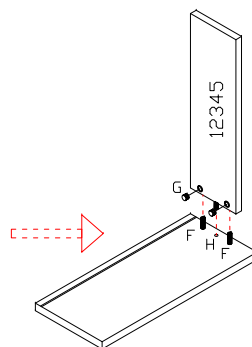

12341-DISTANCIADOR DE GAVETA
12342-FRENTE DE GAVETA
12343-TRASEIRA DE GAVETA.
12344-LATERAL DE GAVETA ESQ.
12345-LATERAL DE GAVETA DIR.
12346-FUNDO DE GAVETA.
12347-PERFIL DAS GAVETAS
12348-CORREDIÇA TELESÓPICA.
12349-PUXADOR.