

CALOMA








REF: 3087 LOTE

1º PASSO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

OBV;
AMIGO MONTADOR! NA MONTAGEM, O LADO DO MÓVEL SERÁ DEFINIDO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS.

12352-LATERAL ESQUERDA.
12353-LATERAL DIREITA.
12354-LATERAL CEGA.
12355-BASE MAIOR.
12356-BASE MENOR.
12357-CHAPEU MAIOR.
12358-CHAPEU MENOR.
12359-PRATELEIRA MAIOR.
12360-PRATELEIRA MENOR.
12361-PRATELEIRA.
12362-DIVISÃO.
12363-PORTAS LARGA.
12364-PORTA ESTREITA.
12365-ENCOSTO.
12366-PUXADOR.

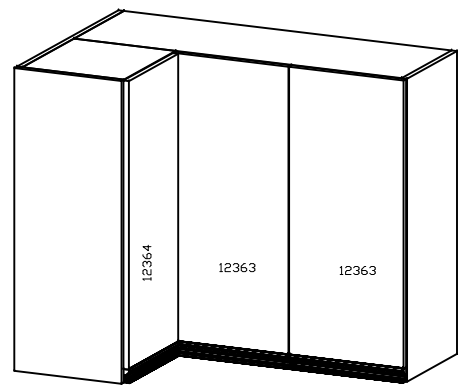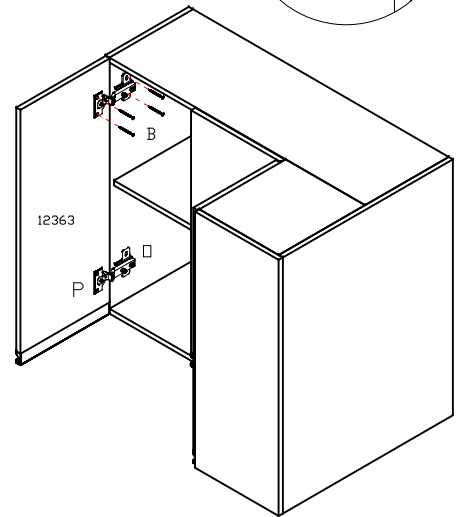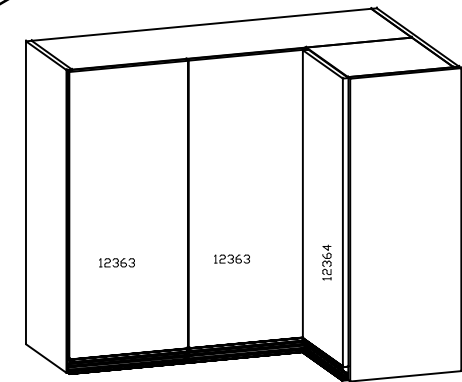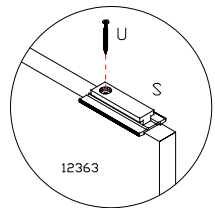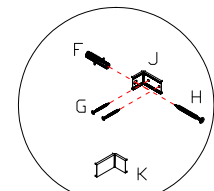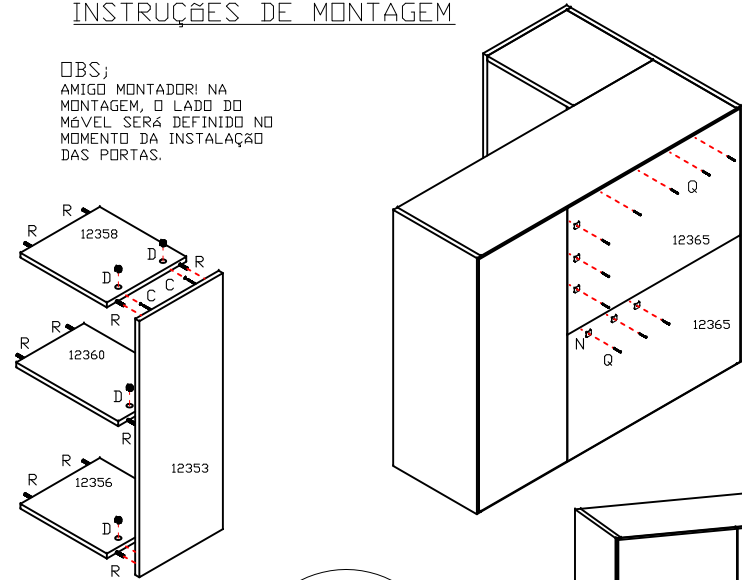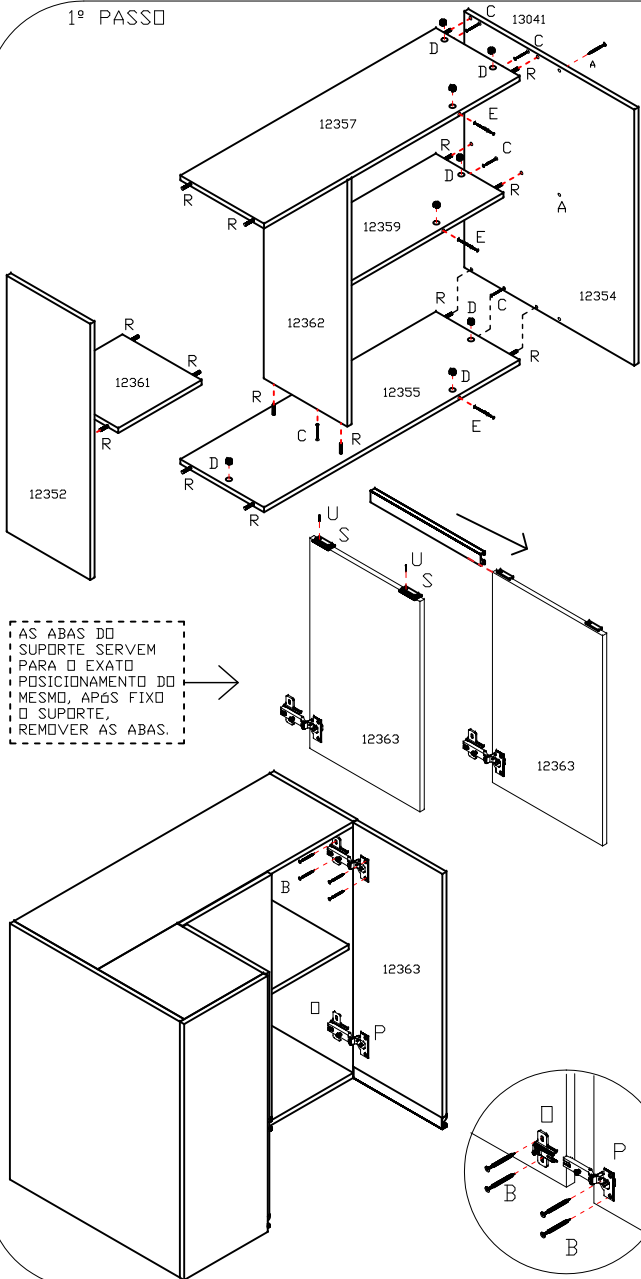

FERRAGEM		QT
A	4,0x40	03
B	3,5x14	36
C	PARAFUSO MINIFIX	19
D	TAMBOR MINIFIX	25
E	ASTE DUPLA MINIFIX	03
F	BUCHA 8mm.	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	PARAFUSO UNIFIXO LONGO	02
J	CANTONEIRA DO AEREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO 165°	04
M	DOBRADIÇA	04
N	UNIÃO DE ENCOSTO	10
O	CALÇO	02
P	DOBRADIÇA	02
Q	10x10	55
R	CAVILHA 6.0x30	32
S	SUPORTE PERFIL	06
T	TAMPA PUXADOR	03
U	3,5x20	06
V	TAPA FURO 13mm	04
X	TAPA FURO 17mm	18

