

# CALOMA







REF: 5687 LOTE

1º PASSO

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

OBs;  
AMIGO MONTADOR! NA MONTAGEM, O LADO DO MÓVEL SERÁ DEFINIDO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS.

13055-LATERAL ESQUERDA.  
13056-LATERAL DIREITA.  
13057-LATERAL CEGA.  
13058-BASE MAIOR  
13059-BASE MENOR  
13060-CHAPEU MAIOR  
13061-CHAPEU MENOR  
13062-PRATELEIRA MAIOR  
13063-PRATELEIRA MENOR  
13064-PRATELEIRA  
13065-DIVISÃO  
13066-PORTAS LARGA.  
13067-PORTA ESTREITA  
13068-ENCOSTO.  
13069-PUXADOR.

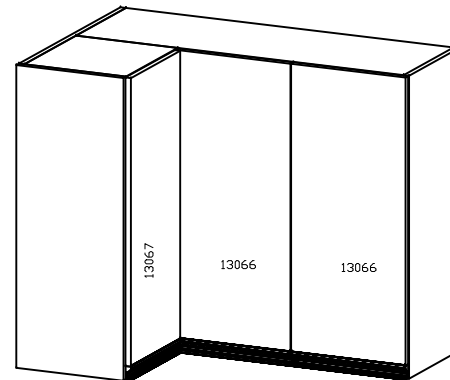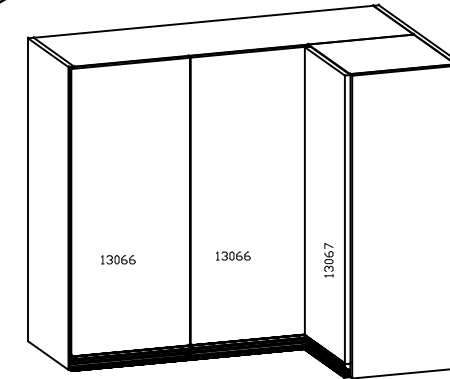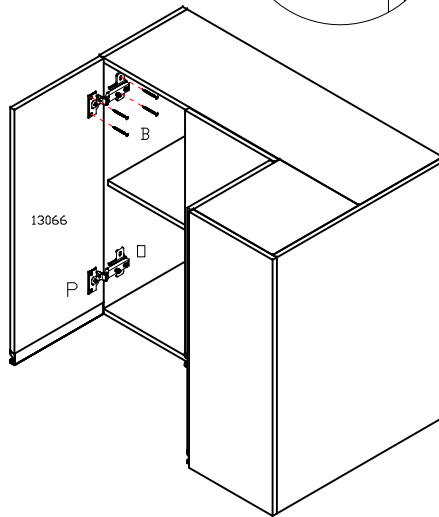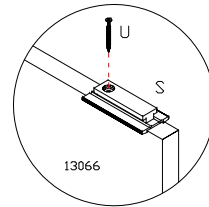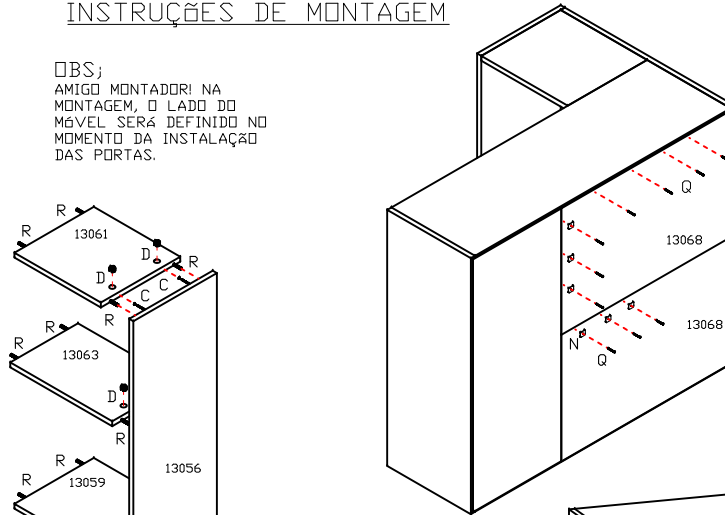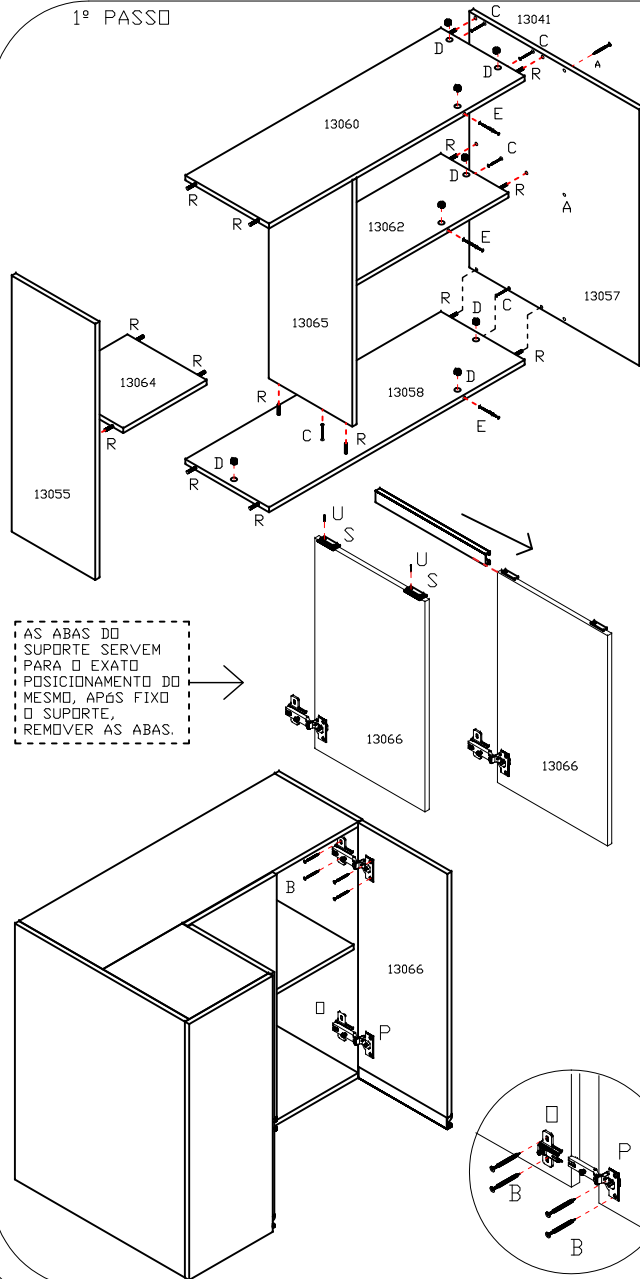

FERRAGEM		QT
A	4,0x40	03
B	3,5x14	36
C	PARAFUSO MINIFIX	19
D	TAMBOR MINIFIX	25
E	ASTE DUPLA MINIFIX	03
F	BUCHA 8mm.	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	PARAFUSO UNIFÃO LONGO	02
J	CANTONEIRA DO AEREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO 165°	04
M	DOBRADIÇA	04
N	UNIÃO DE ENCOSTO	10
O	CALÇO	02
P	DOBRADIÇA	02
Q	10x10	55
R	CAVILHA 6.0x30	32
S	SUPORTE PERFIL	06
T	TAMPA PUXADOR	03
U	3,5x20	06
V	TAPA FURO 13mm	04
X	TAPA FURO 17mm	18

