


CALOMA


REF; 2511 LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1º PASSO

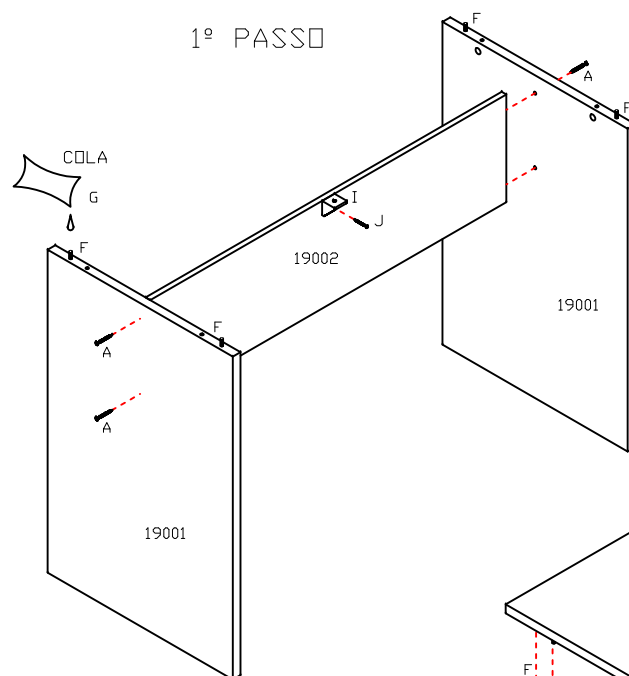

2º PASSO

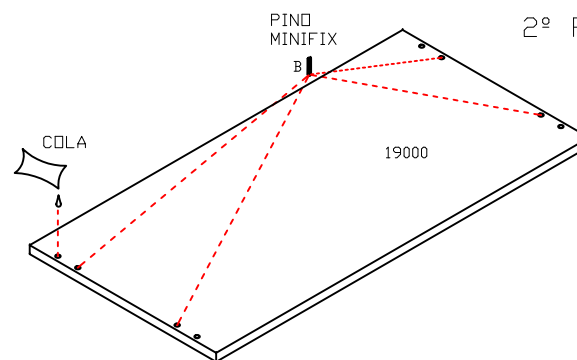


3º PASSO

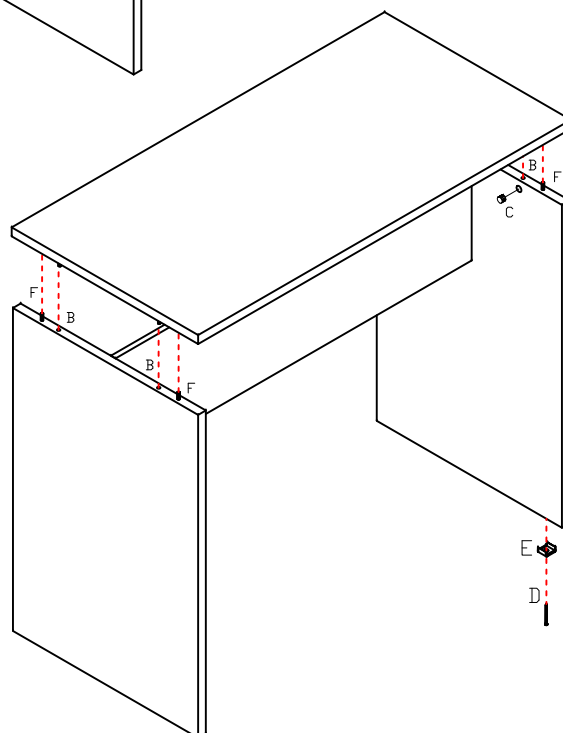

19000-TAMPO.
19001-PÉS DA MESA.
19002-REFORÇO.

FERRAGEM			QT
A		5,0x70	04
B		PINO MINIFIX	04
C		TAMBOR MINIFIX	04
D		PREGO 13x15	04
E		SAPATA 25x25	04
F		CAVILHA 8,0x30	04
G		BISNAGA DE COLA	01
H		TAPA FURTO ADESIVO	04
I		CANTONEIRA PLÁSTICA	01
J		3,5X14	02

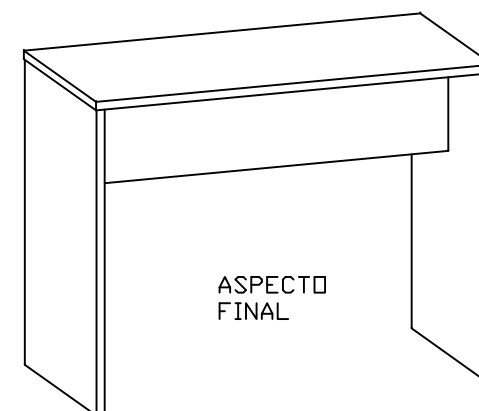

ASPECTO FINAL