
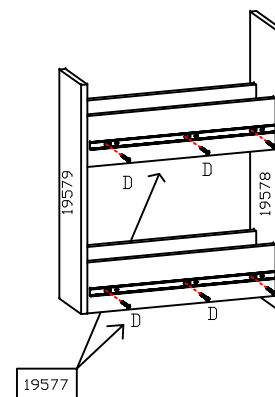
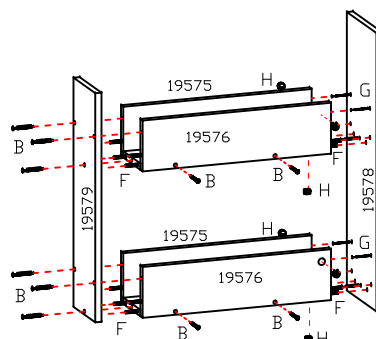
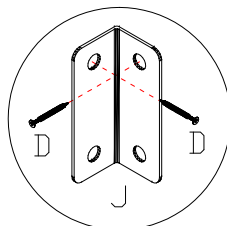
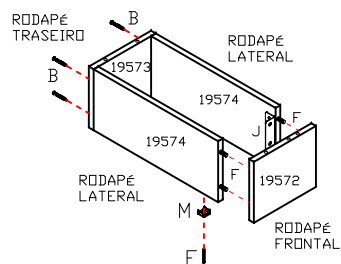


CALOMA





REF; 2513

LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

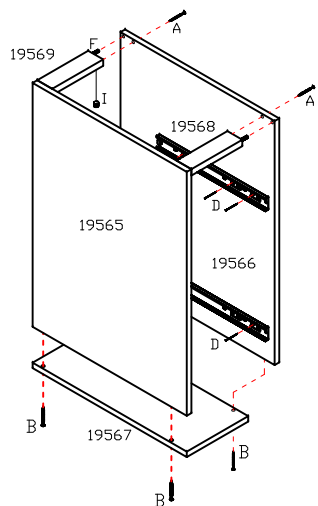

FERRAGEM			QT
A	⊕	4,5x50	06
B	⊕	3,5x40	24
C	⊕	4,0x35	02
D	⊕	3,5x14	32
E	—	10x10	25
F	—	CAVILHA 6.0x30	24
G	—	PARAFUSO MINIFIX	06
H	—	TAMBOR MINIFIX	06
I	—	PORCA CILINDRICA	04
J	—	CANTONEIRA DE GAVETA	02
K	—	PUXADOR 96mm	01
L	—	PARAFUSO M4x18	02
M	—	SAPATA PLÁSTICA	04
N	—	PARAFUSO UNID.	02
□	○	TAPA FURO 13MM	10
P	○	TAPA FURO 17MM	08

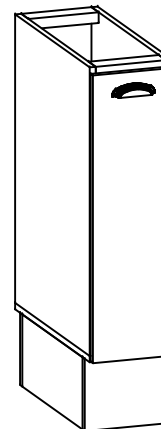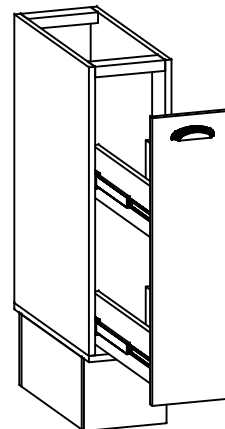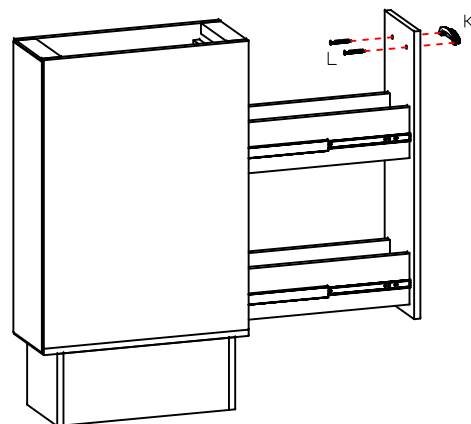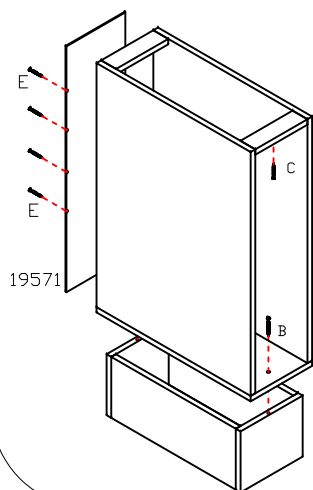

19565-LATERAL ESQUERDA.
 19566-LATERAL DIREITA.
 19567-BASE.
 19568-TRAVESSA FRONTAL.
 19569-TRAVESSA TRASEIRA.
 19570-TRILHO TELESCÓPICO.
 19571-ENCOSTO.
 19572-RODAPÉ FRONTAL.
 19573-RODAPÉ TRASEIRO.
 19574-RODAPÉ LATERAL.
 19575-LAT. DIR. DO ENLATADO.
 19576-LAT. ESQ. DO ENLATADO.
 19577-BASE DO ENLATADO.
 19578-FRENTE DO ENLATADO.
 19579-REFORÇO DO ENLATADO.