




# CALOMA LOTE \_\_\_\_\_

## REF; 2514

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


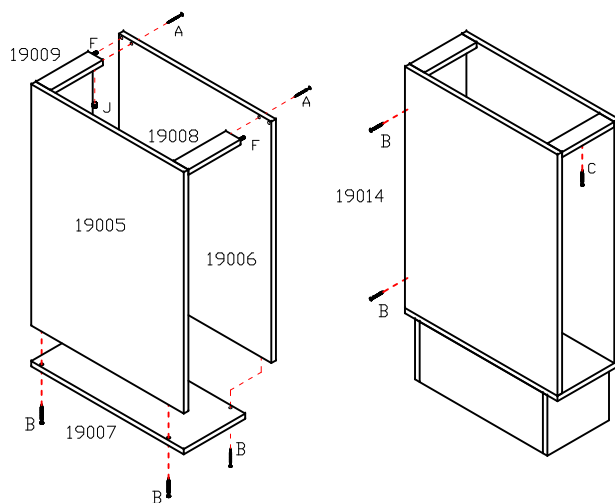


|   | FERRAGEM             | QT |
|---|----------------------|----|
| A | 4,5x50               | 06 |
| B | 3,5x40               | 14 |
| C | 4,0x35               | 02 |
| D | 3,5x14               | 11 |
| E | 10x10                | 04 |
| F | CAVILHA 6,0x30       | 08 |
| G | CANTONEIRA DE GAVETA | 02 |
| H | SAPATA PLÁSTICA      | 04 |
| I | PARAFUSO UNIÃO       | 02 |
| J | PORCA CILÍNDRICA     | 02 |
| K | TAPA FURO 13MM       | 02 |

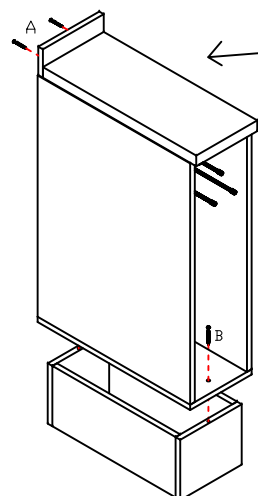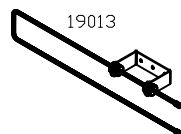

TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE


19005-LATERAL ESQUERDA.  
19006-LATERAL DIREITA.  
19007-BASE..  
19008-TRAVESSA FRONTAL.  
19009-TRAVESSA TRASEIRA.  
19010-RODAPÉ FRONTAL.  
19011-RODAPÉ TRASEIRO.  
19012-RODAPÉ LATERAL.  
19013-TOALHEIRO.  
19014-ENCOSTO.

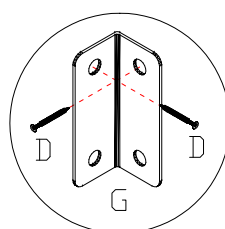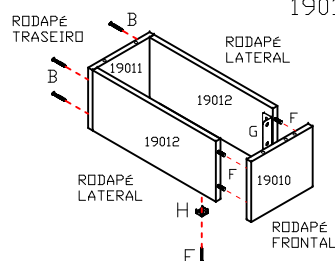



# CALOMA LOTE \_\_\_\_\_

## REF; 2514

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

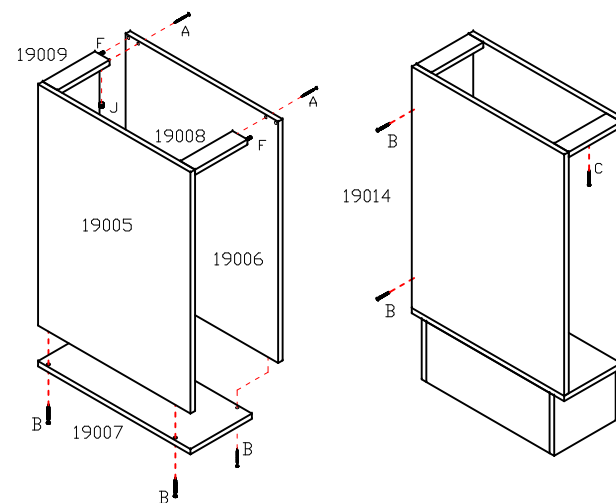

|   | FERRAGEM             | QT |
|---|----------------------|----|
| A | 4,5x50               | 06 |
| B | 3,5x40               | 14 |
| C | 4,0x35               | 02 |
| D | 3,5x14               | 11 |
| E | 10x10                | 04 |
| F | CAVILHA 6,0x30       | 08 |
| G | CANTONEIRA DE GAVETA | 02 |
| H | SAPATA PLÁSTICA      | 04 |
| I | PARAFUSO UNIÃO       | 02 |
| J | PORCA CILÍNDRICA     | 02 |
| K | TAPA FURO 13MM       | 02 |

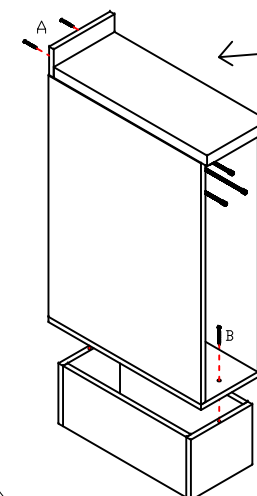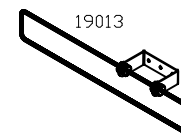

TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE

19005-LATERAL ESQUERDA.  
19006-LATERAL DIREITA.  
19007-BASE..  
19008-TRAVESSA FRONTAL.  
19009-TRAVESSA TRASEIRA.  
19010-RODAPÉ FRONTAL.  
19011-RODAPÉ TRASEIRO.  
19012-RODAPÉ LATERAL.  
19013-TOALHEIRO.  
19014-ENCOSTO.

