
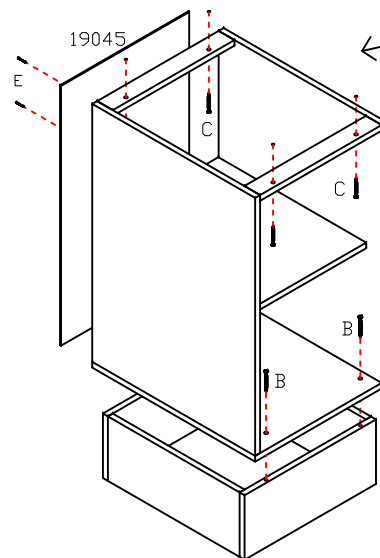


CALOMA

REF; 2517 LOTE


1º PASSO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




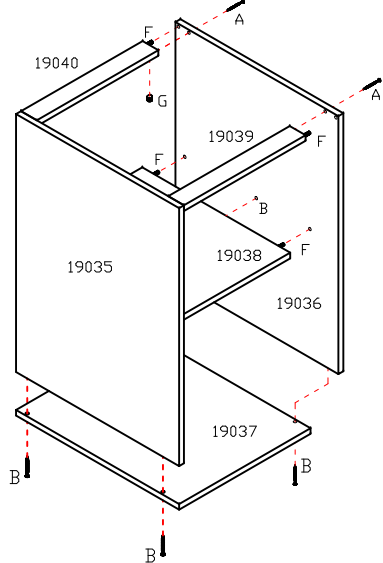


□ PARAFUSO LETRA "D" NA TRAVESSA SERVE PARA FIXAR O TAMPO, QUE É VENDIDO SEPARADAMENTE.

2º PASSO

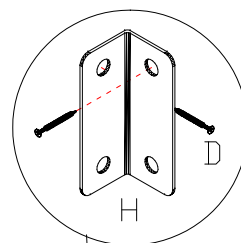

19035-LATERAL ESQUERDA.
19036-LATERAL DIREITA.
19037-BASE.
19038-PRATELEIRA.
19039-TRAVESSA FRONTAL.
19040-TRAVESSA TRASEIRA.
19041-RODAPÉ FRONTAL.
19042-RODAPÉ TRASEIRO.
19043-RODAPÉ LATERAL.
19044-PORTA
19045-ENCOSTO.

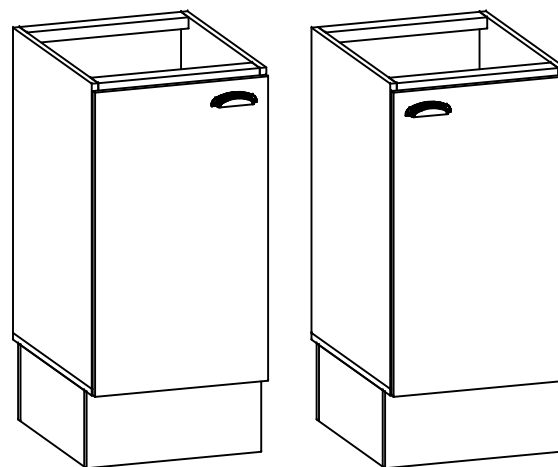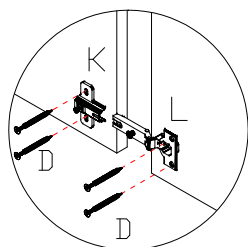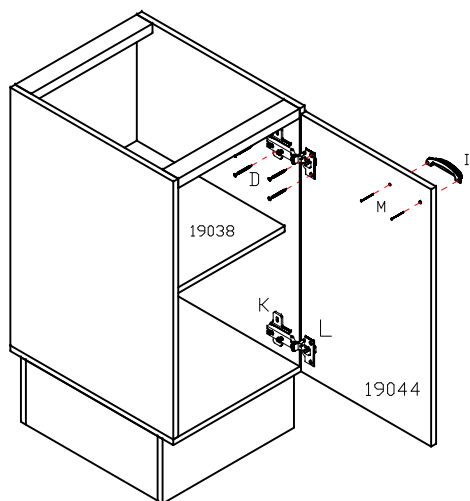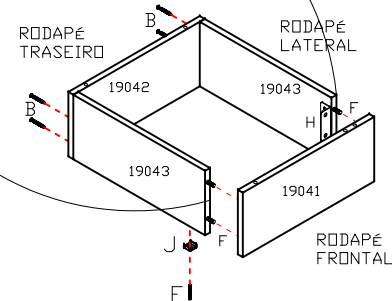

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	14
C	4,0x35	04
D	3,5x14	20
E	10x10	30
F	CAVILHA 6.0x30	12
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	PUXADOR 96mm	01
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	CALÇO	02
L	DOBRADIÇA	02
M	PARAFUSO M4x18	02
N	PARAFUSO UNIÃO	02
□	TAPA FURO ADESIVO	04

□ OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.