

1º PASSO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


2º PASSO

OBS:
USAR A MARCAÇÃO
DE 376mm DE BAIXO P/
CIMA, OU A DE CIMA.


19210-LATERAL ESQUERDA.
19211-LATERAL DIREITA.
19212-BASE.
19213-TRAVESSA FRONTAL.
19214-TRAVESSA TRASEIRA.
19215-RODAPÉ FRONTAL.
19216-RODAPÉ TRASEIRO.
19217-RODAPÉ LATERAL.
19218-ENCOSTO.

19219-FRENTE DE GAVETA MAIOR.
19220-FRENTE DE GAVETA MENOR.
19221-LATERAL DE GAVETA MAIOR DIR..
19222-LATERAL DE GAVETA MAIOR ESQ..
19223-LATERAL DE GAVETA MENOR DIR..
19224-LATERAL DE GAVETA MENOR ESQ..
19225-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR.
19226-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
19227-FUNDO DE GAVETA.
19228-CORREDIÇA TELESCÓPICA.

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	24
C	4,0x35	04
D	3,5x14	44
E	PORCA CILINDRICA	04
F	PARAFUSO MINIFIX	12
G	TAMBOR MINIFIX	12
H	CAVILHA 6.0x30	16
I	10x10	65
J	CANTONEIRA RODAPÉ	02
K	SAPATA PLÁSTICA	04
L	PUXADOR 96mm	03
M	PARAFUSO M4x18	06
N	PARAFUSO UNID	02
	TAPA FURD 13MM	02

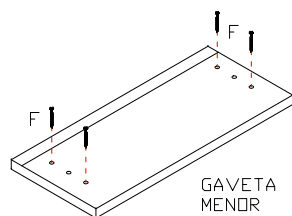

GAVETA MENOR

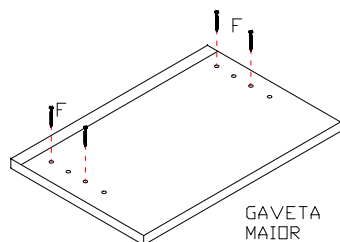

GAVETA MAIOR

