



CALOMA

REF: 2522 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

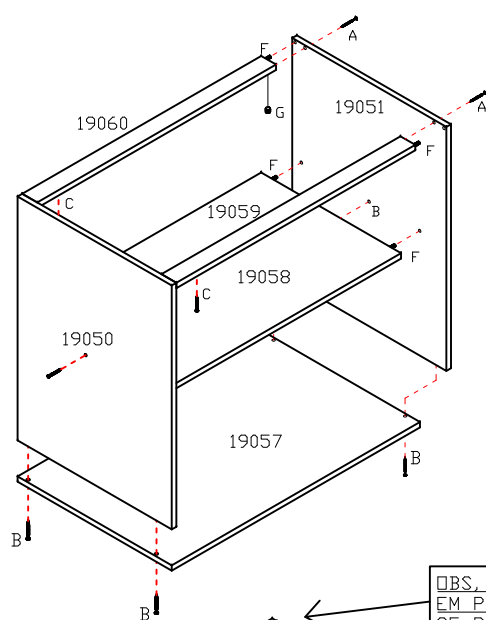

OBS. SE O CLIENTE OPTAR EM POR UM COOKTOP, DEVE SE PARAFUSAR O ESPELHO MAIS ESTREITO NO TAMPO.

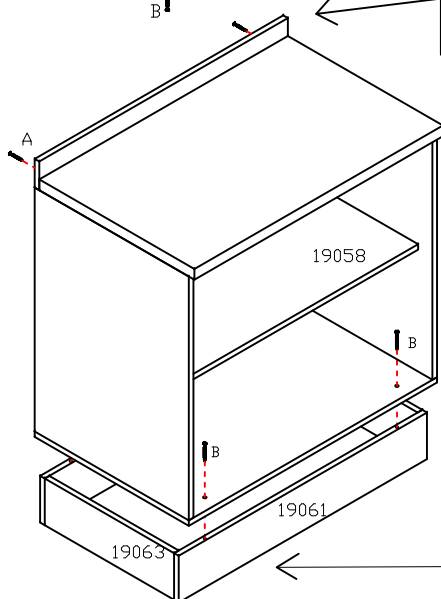


TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE

O RODAPÉ DEVE SER CENTRALIZADO NO MÓVEL ANTES DE PARAFUSAR

APERTAR TODOS OS PARAFUSOS ATÉ A METADE, E SÓ DEPOIS DE PONTAR TODOS DAR O APERTO FINAL.




USAR ESTA FURAÇÃO SE O CLIENTE OPTAR EM POR PÉ, QUE SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE.

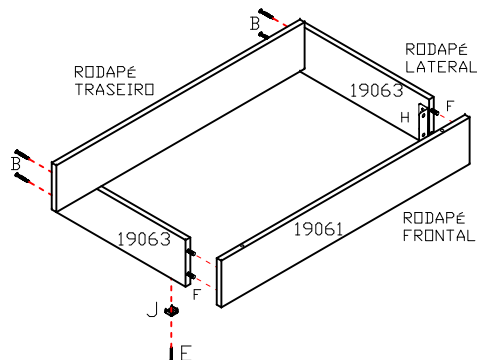

RODAPÉ TRASEIRO

RODAPÉ LATERAL

RODAPÉ FRONTAL

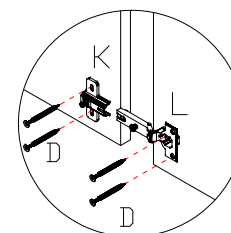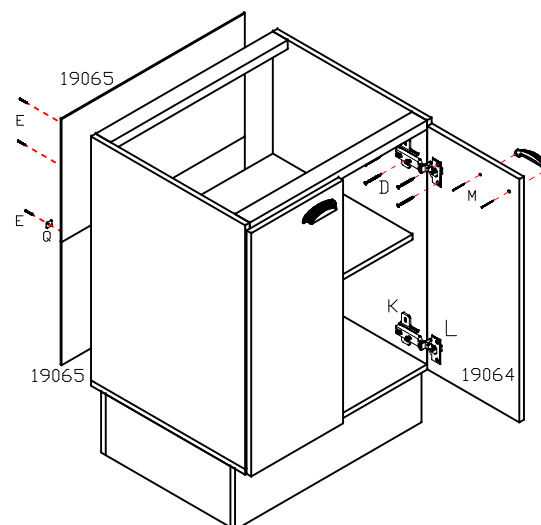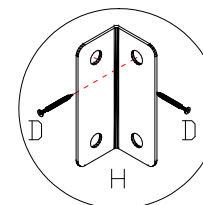

19050-LATERAL ESQUERDA.
19056-LATERAL DIREITA.
19057-BASE.
19058-PRATELEIRA.
19059-TRAVESSA FRONTAL.
19060-TRAVESSA TRASEIRA.
19061-RODAPÉ FRONTAL.
19062-RODAPÉ TRASEIRO.
19063-RODAPÉ LATERAL.
19064-PORTAS
19065-ENCOSTO.

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	14
C	4,0x35	04
D	3,5x14	32
E	10x10	40
F	CAVILHA 6,0x30	12
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	PUXADOR 96mm	02
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	CALÇO	04
L	DOBRADIÇA	04
M	PARAFUSO M4x18	04
N		00
O	TAPA FURO ADESIVO	04
P	PARAFUSO UNIÃO	02
Q	FIXADOR ENCOSTO	06

OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.