







CALOMA

REF: 2523 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


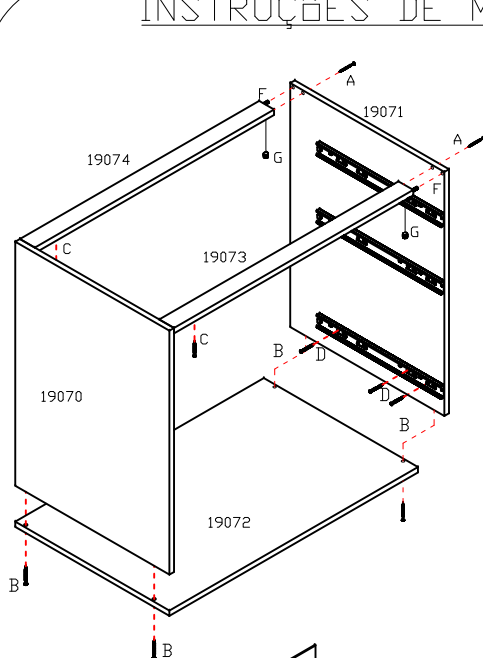


19070-LATERAL ESQUERDA.
19071-LATERAL DIREITA.
19072-BASE.
19073-TRAVESSA FRONTAL.
19074-TRAVESSA TRASEIRA.
19075-RODAPÉ FRONTAL.
19076-RODAPÉ TRASEIRO.
19077-RODAPÉ LATERAL.
19078-ENCOSTO.
19079-PERFIL " H ".

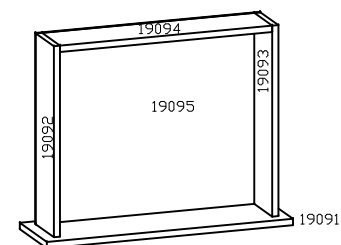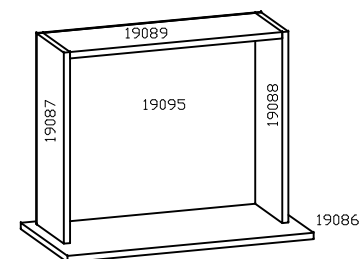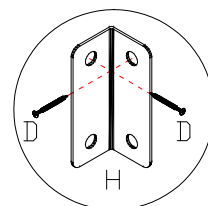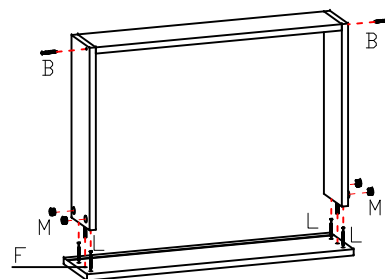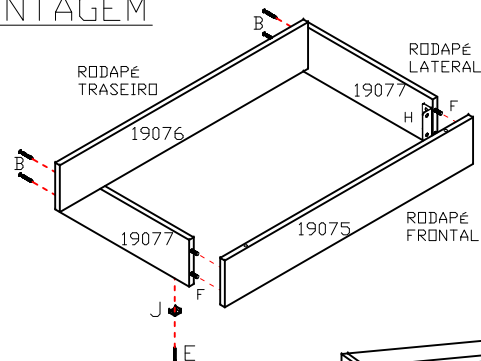

19086-FRENTE DE GAVETA MAIOR
19087-LAT. DE GAVETA ESQ. MAIOR.
19088-LAT. DE GAVETA DIR. MAIOR.
19089-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR

19091-FRENTE DE GAVETA MENOR
19092-LAT. DE GAVETA ESQ. MENOR.
19093-LAT. DE GAVETA DIR. MENOR.
19094-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
19095-FUNDO DE GAVETA.
19096-CORREDIÇA.
19097-REFORÇO DAS GAVETAS.

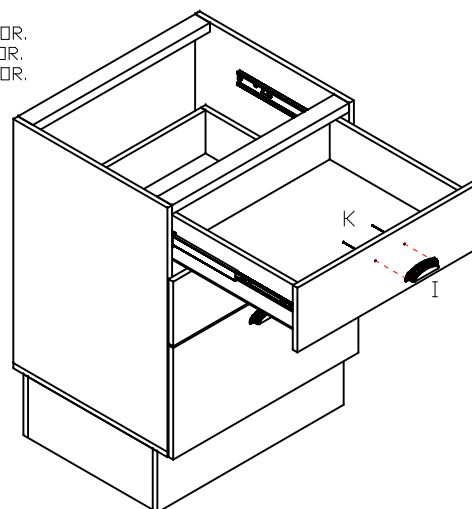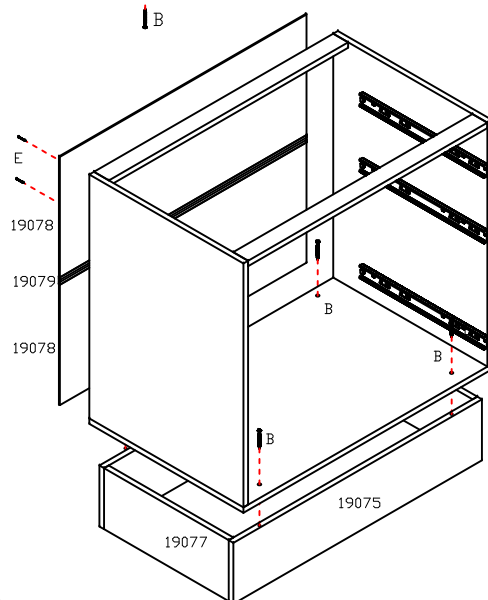

FERRAGEM			QT
A		4,5x50	06
B		3,5x40	27
C		4,0x35	04
D		3,5x14	44
E		10x10	90
F		CAVILHA 6.0x30	22
G		PORCA CILÍNDRICA	04
H		CANTONEIRA DE GAVETA	02
I		PUXADOR 96mm	03
J		SAPATA PLÁSTICA	04
K		PARAFUSO M4x18	06
L		PARAFUSO MINIFIX	12
M		TAMBOR MINIFIX	12
N		PARAFUSO UNIÃO	02
		TAPA FURDO 13mm	06

