


CALOMA

REF; 2525 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

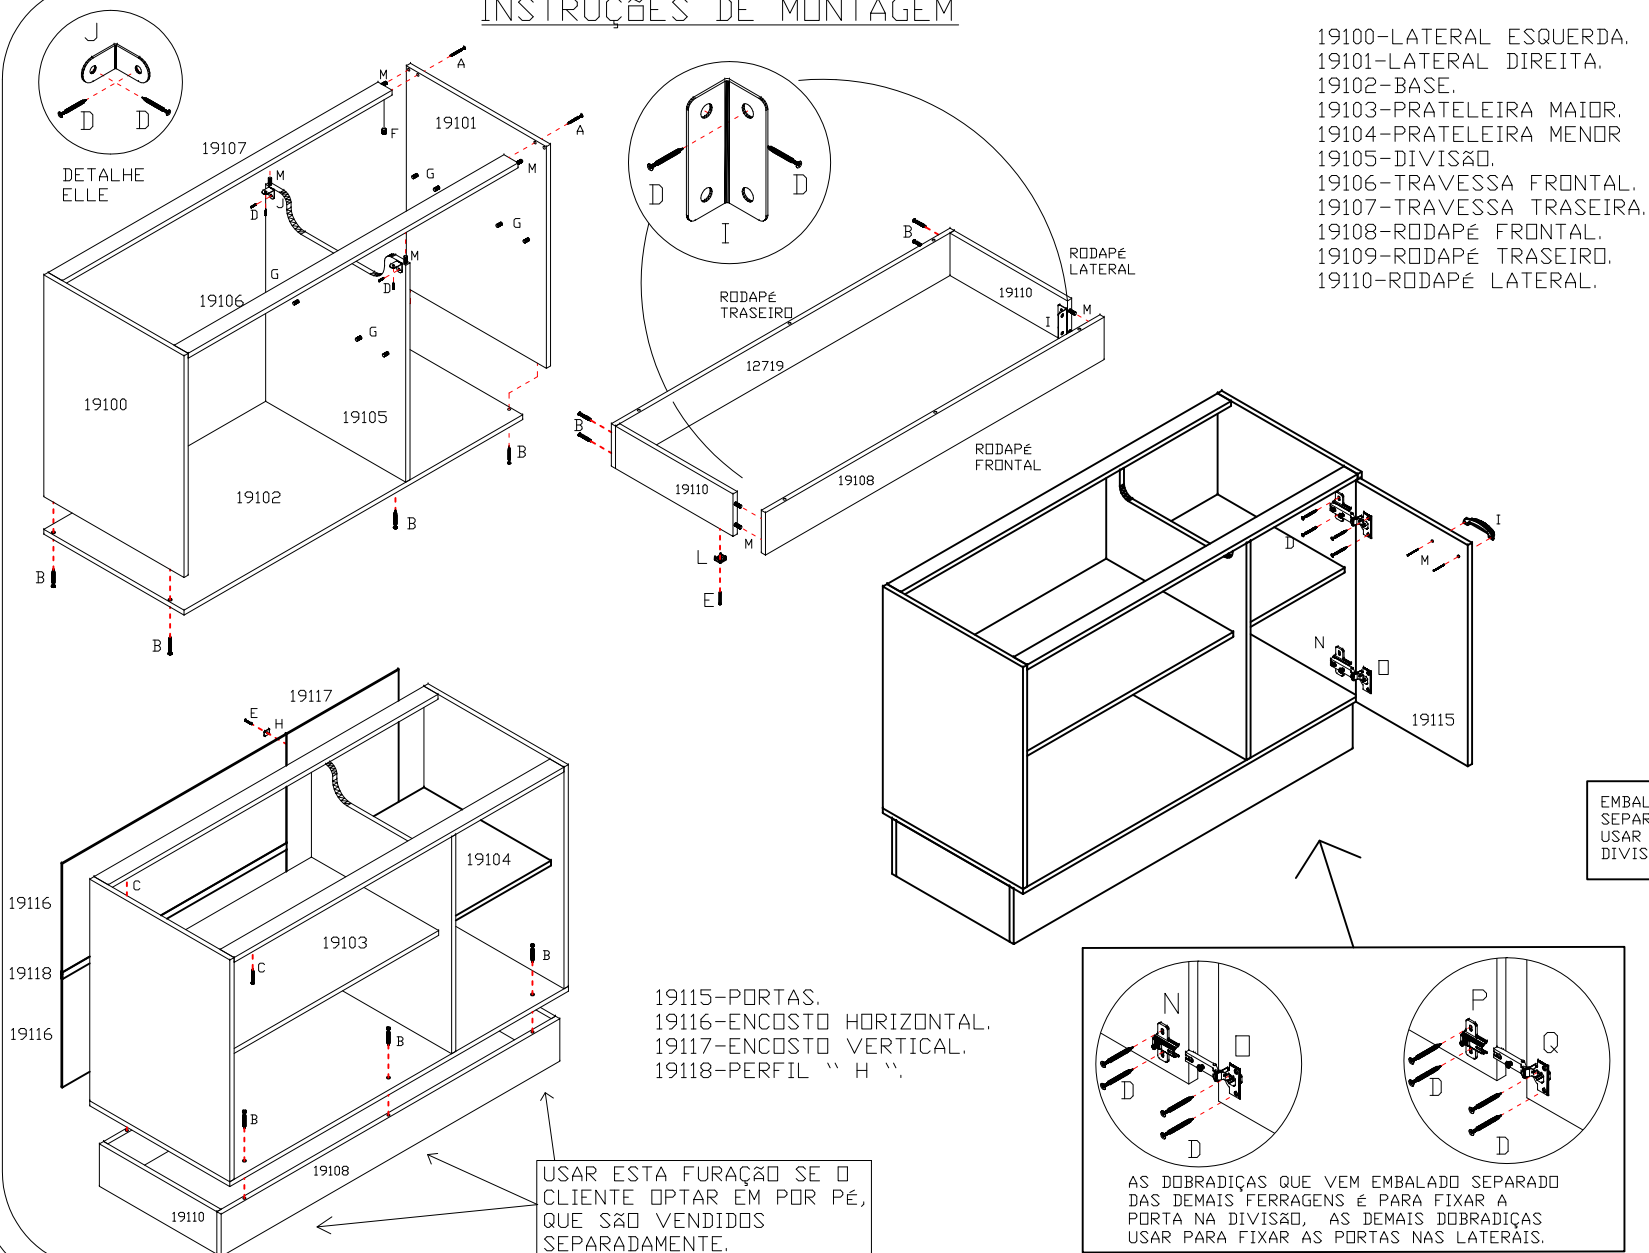

19100-LATERAL ESQUERDA.
19101-LATERAL DIREITA.
19102-BASE.
19103-PRATELEIRA MAIOR.
19104-PRATELEIRA MENOR
19105-DIVISÃO.
19106-TRAVESSA FRONTAL.
19107-TRAVESSA TRASEIRA.
19108-RODAPÉ FRONTAL.
19109-RODAPÉ TRASEIRO.
19110-RODAPÉ LATERAL.

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	07
B	3,5x40	16
C	4,0x35	04
D	3,5x14	48
E	10x10	55
F	PORCA CILÍNDRICA	04
G	SUPORTE PRATELEIRA	16
H	FIXADOR ENCOSTO	07
I	CANTONEIRA DE GAVETA	02
J	ELLE DE METAL	02
K	PARAFUSO UNIÃO	02
L	SAPATA PLÁSTICA	06
M	CAVILHA 6,0x30	10
N	CALÇO	04
O	RETA	04
P	DOBRADIÇA CALÇO	02
Q	DOBRADIÇA CURVA	02
R	PUXADOR 96mm	03
S	PARAFUSO M4x18	06
T	TAPA FURTO ADESIVO	08

EMBALADO SEPARADO USAR NA DIVISÃO

OBS;
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.