



CALOMA

REF; 2526 LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

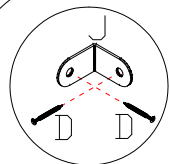

DETALHE
ELLE


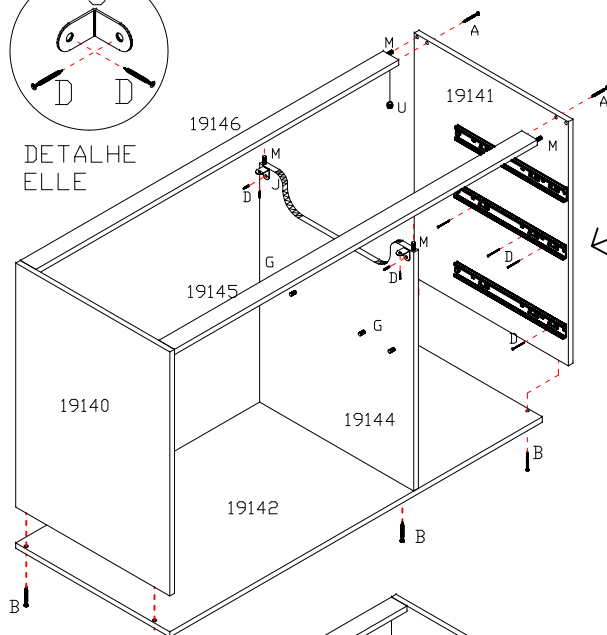


OBS;
USAR A MARCAÇÃO
DE 360mm DE BAIXO P/
CIMA, OU A DE BAIXO.

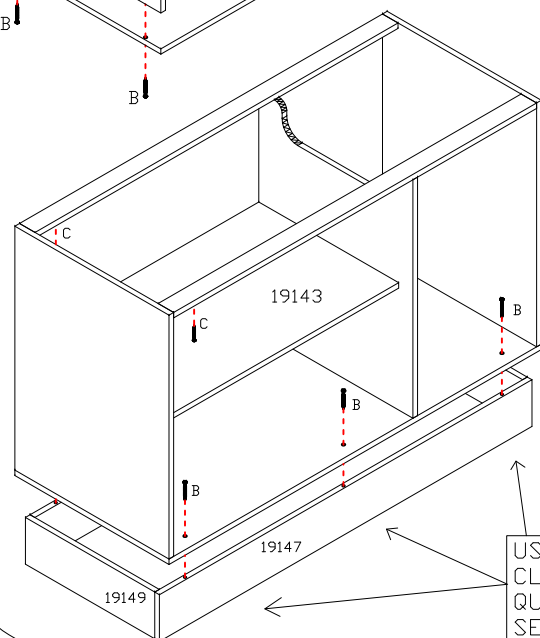

USAR ESTA FURAÇÃO SE O
CLIENTE OPTAR EM POR PÉ,
QUE SÃO VENDIDOS
SEPARADAMENTE.

19125-PORTAS.
19126-ENCOSTO DAS PORTAS.
19127-ENCOSTO DAS GAVETAS.
19128-FRENTE DE GAVETA MAIOR.
19129-FRENTE DE GAVETA MENOR.
19130-LATERAL DE GAVETA MAIOR DIR..
19131-LATERAL DE GAVETA MAIOR ESQ..
19132-LATERAL DE GAVETA MENOR DIR..
19133-LATERAL DE GAVETA MENOR ESQ..
19134-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR.
19135-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
19136-FUNDO DE GAVETA.
19137-CORREDIÇA TELESÓPICA.
19138-PERFIL "H".

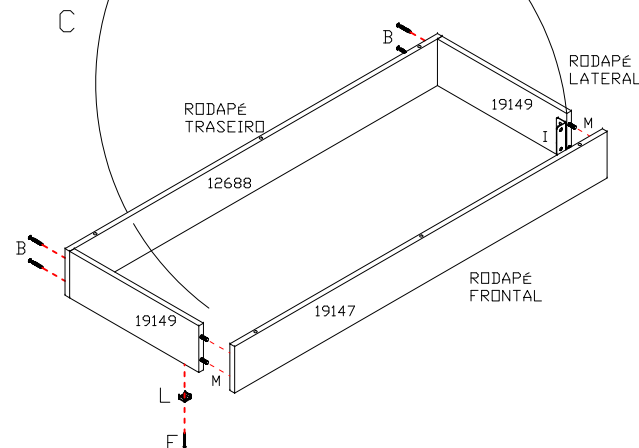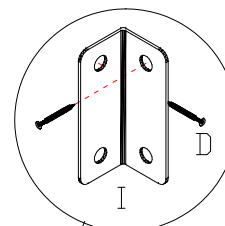




19140-LATERAL ESQUERDA.
19141-LATERAL DIREITA.
19142-BASE.
19143-PRATELEIRA.
19144-DIVISÃO.
19145-TRAVESSA FRONTAL.
19146-TRAVESSA TRASEIRA.
19147-RODAPÉ FRONTAL.
19148-RODAPÉ TRASEIRO.
19149-RODAPÉ LATERAL.

OBS;
COLAR O TAPA FURTO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.






FERRAGEM QT

A		4,5x50	07
B		3,5x40	28
C		4,0x35	04
D		3,5x14	82
E		10x10	90
F		PARAFUSO MINIFIX	12
G		SUPORTE PRATELEIRA	08
H		FIXADOR ENCOSTO	07
I		CANTONEIRA DE GAVETA	02
J		ELLE DE METAL	02
K		TAMBOR MINIFIX	12
L		SAPATA PLÁSTICA	06
M		CAVILHA 6,0x30	18
N		CALÇO RETA	02
O		DOBRADIÇA	02
P		CALÇO CURVA	02
Q		DOBRADIÇA	02
R		PARAFUSO UNIÃO	02
S		PUXADOR 96mm	05
T		PARAFUSO M4x18	10
U		PORCA CILÍNDRICA	04
V		TAPA FURTO ADESIVO	06

EMBALADO
SEPARADO
USAR NA
DIVISÃO

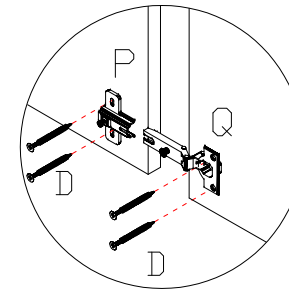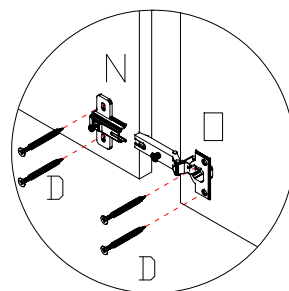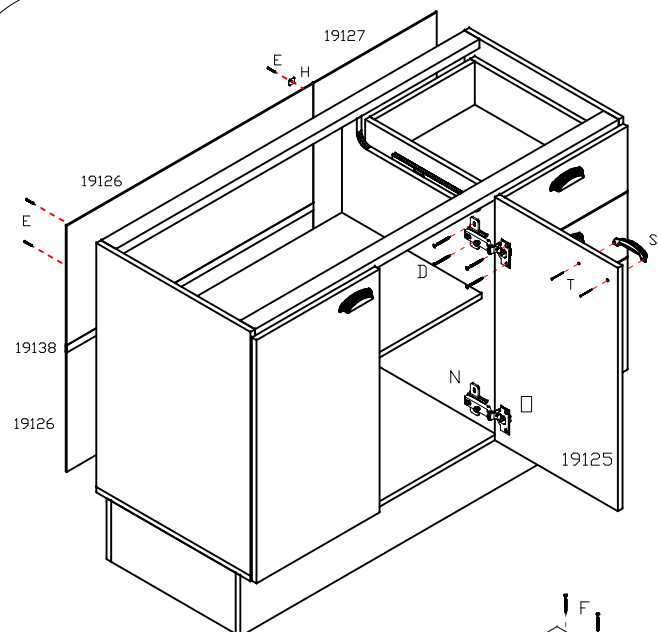

AS DOBRADIÇAS QUE VEM EMBALADO SEPARADO DAS DE MAIS FERRAGENS É PARA FIXAR A PORTA NA DIVISÃO, AS DE MAIS DOBRADIÇAS USAR PARA FIXAR AS PORTAS NAS LATERAIS.

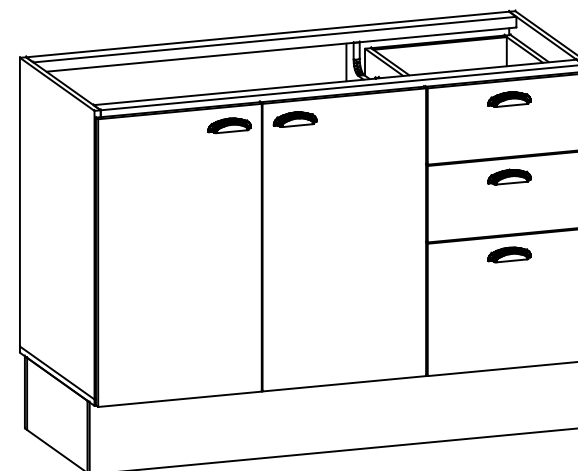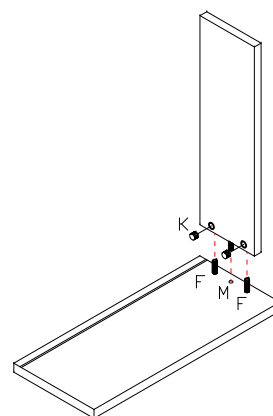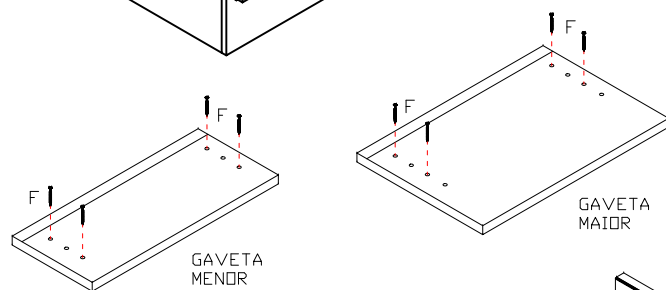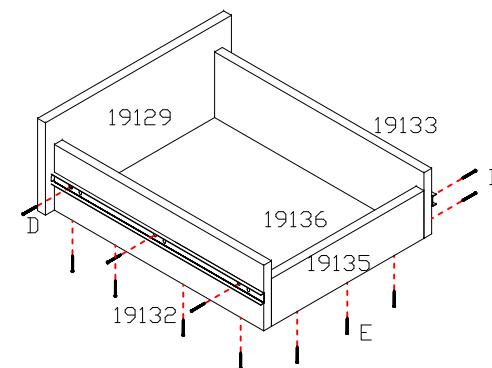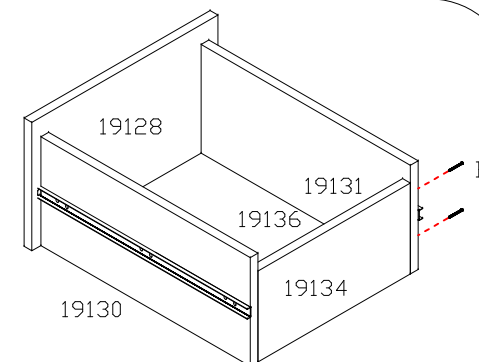

SEGUIR A FURAÇÃO DAS FRENTE DE GAVETAS E DAS PORTAS PARA COLOCAR O PUXADOR.

PARA PARAFUSAR A CORREDIÇA É NECESSÁRIO DESMONTA-LA, PUXANDO A ALAVANCA DE PLÁSTICO NO SENTIDO QUE A MESMA APONTA.

PARA MONTAR O BALCÃO COM AS GAVETAS NO LADO ESQUERDO DEVE-SE REFURAR AS FRENTE DE GAVETAS ONDE MARCAÇÃO.

