
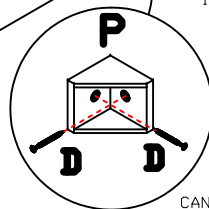
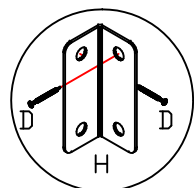
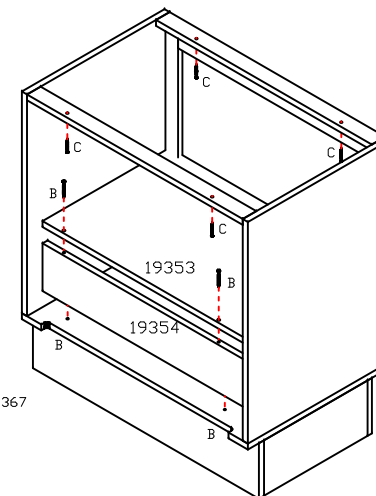
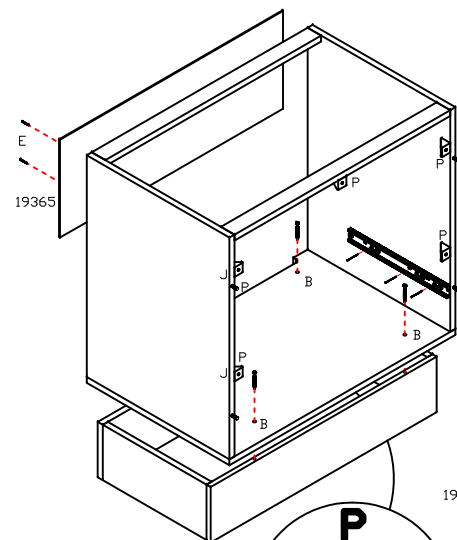



CALOMA

REF; 2527 LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

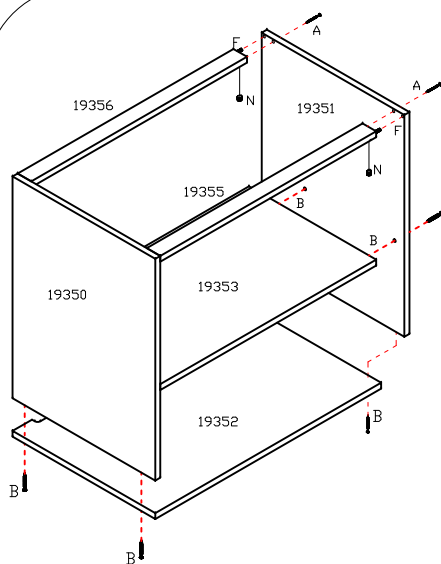



CANTONEIRA PLÁSTICA

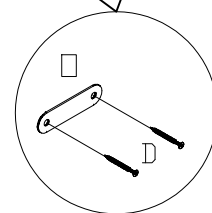

SUPORTE FIXAÇÃO



TRILHO TELESCÓPICO

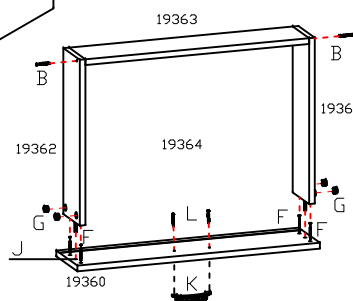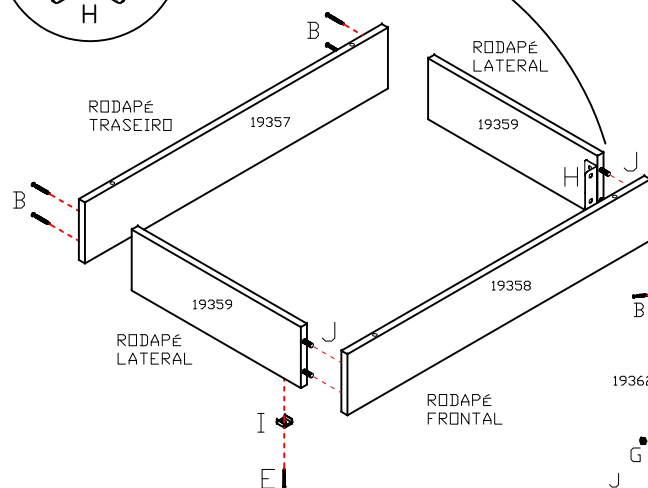

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	22
C	4,0x35	04
D	3,5x14	34
E	10x10	20
F	PARAFUSO MINIFIX	04
G	TAMBOR MINIFIX	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	SAPATA PLÁSTICA	04
J	CAVILHA 6,0x30	18
K	PUXADOR 96mm	01
L	PARAFUSO M4x18	02
M	PARAFUSO UNIÃO	02
N	PORCA CILÍNDRICA	04
O	SUPORTE FIXAÇÃO	02
P	CANTONEIRA PLÁSTICA	05
Q	TAPA FURTO ADESIVO	04

19350-LATERAL ESQUERDA.
19351-LATERAL DIREITA.
19352-BASE.
19353-BASE DO FORNO
19354-ENCOSTO DA GAVETA.
19356-TRAVESSA TRASEIRA.
19357-RODAPÉ TRASEIRO
19358-RODAPÉ FRONTAL
19359-RODAPÉ LATERAL
19360-FRENTE DE GAVETA.
19361-LAT. DE GAV. DIR.
19362-LAT. DE GAV. ESQ.
19363-TRASEIRA DE GAVETA.
19364-FUNDO DA GAVETA.
19365-ENCOSTO DO MÓVEL
19366-MOLDURA VERTICAL ESQ..
19367-MOLDURA VERTICAL DIR..
19368-MOLDURA HORIZONTAL.
19369-CORREDIÇA DE METAL.