



CALOMA

REF: 2528 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

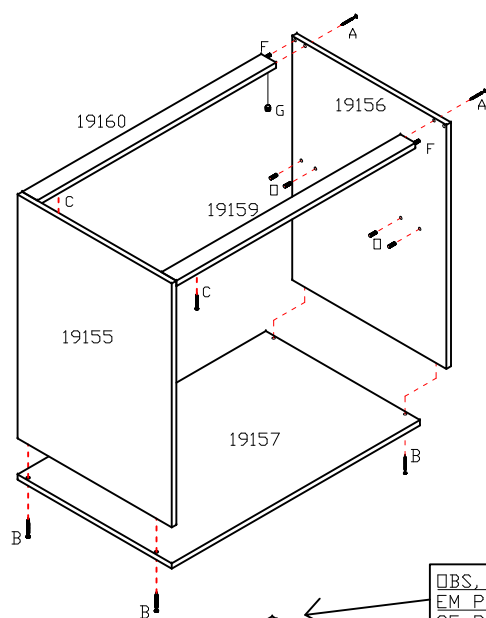

OBS. SE O CLIENTE OPTAR EM POR UM COOKTOP, DEVE SE PARAFUSAR O ESPELHO MAIS ESTREITO NO TAMPO.


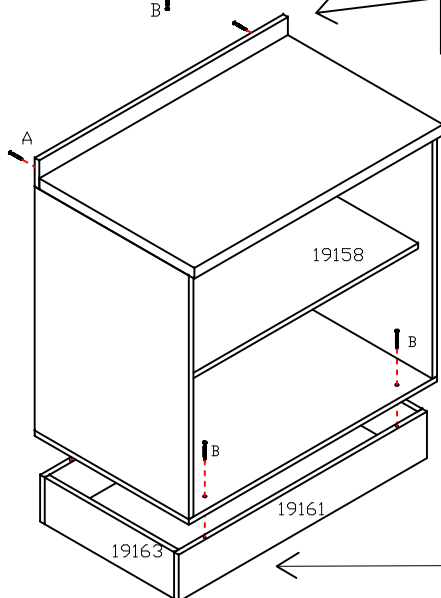


TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE



O RODAPÉ DEVE SER CENTRALIZADO NO MÓVEL ANTES DE PARAFUSAR

APERTAR TODOS OS PARAFUSOS ATÉ A METADE, E SÓ DEPOIS DE PONTAR TODOS DAR O APERTO FINAL.

USAR ESTA FURAÇÃO SE O CLIENTE OPTAR EM POR PÉ, QUE SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE.

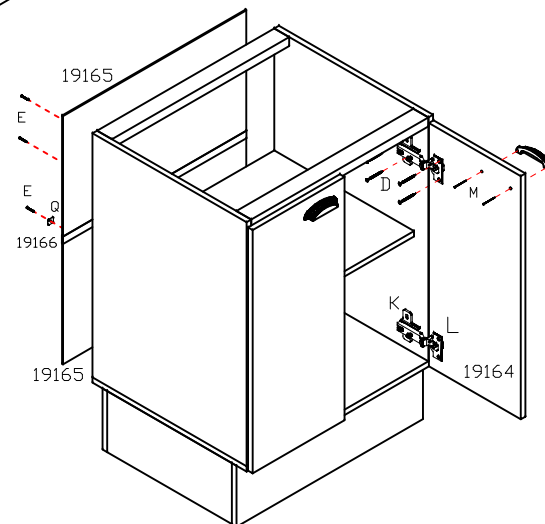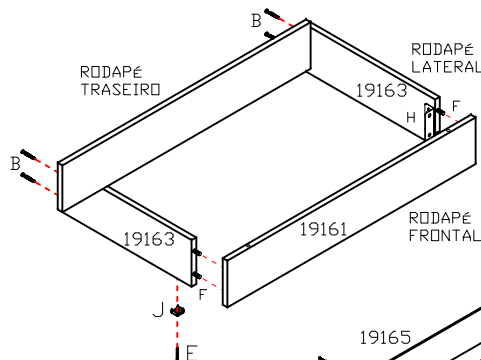

19155-LATERAL ESQUERDA.
19156-LATERAL DIREITA.
19157-BASE.
19158-PRATELEIRA.
19159-TRAVESSA FRONTAL.
19160-TRAVESSA TRASEIRA.
19161-RODAPÉ FRONTAL.
19162-RODAPÉ TRASEIRO.
19163-RODAPÉ LATERAL.
19164-PORTAS
19165-ENCOSTO.
19166-PERFIL H

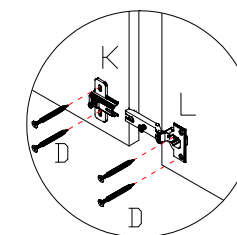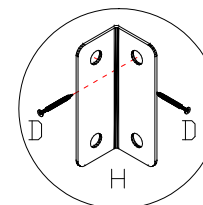

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	12
C	4,0x35	04
D	3,5x14	32
E	10x10	45
F	CAVILHA 6,0x30	08
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	PUXADOR 96mm	02
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	CALÇO	04
L	DOBRADIÇA	04
M	PARAFUSO M4x18	02
N	TAPA FURTO ADESIVO	08
O	SUPORTE PRATELEIRA	08
P	PARAFUSO UNIÃO	02
Q	FIXADOR ENCOSTO	06

OBS;
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.