


CALOMA

REF; 2529 LOTE









INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

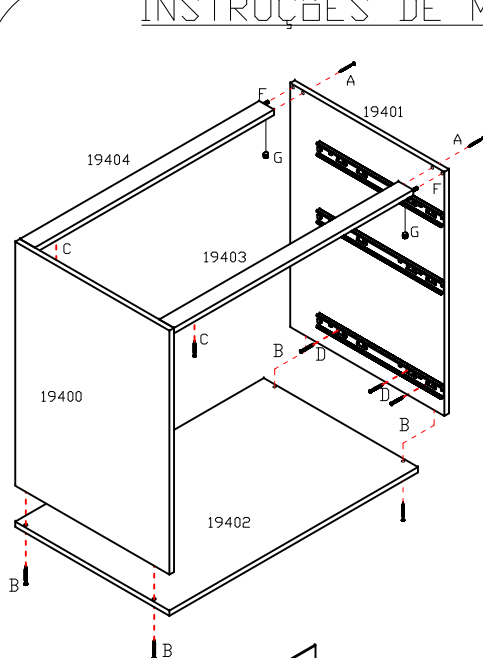

19400-LATERAL ESQUERDA.
19401-LATERAL DIREITA.
19402-BASE.
19403-TRAVESSA FRONTAL.
19404-TRAVESSA TRASEIRA.
19405-RODAPÉ FRONTAL.
19406-RODAPÉ TRASEIRO.
19407-RODAPÉ LATERAL.
19408-ENCOSTO.
19409-PERFIL " H ".

19412-FRENTE DE GAVETA MAIOR
19413-LAT. DE GAVETA ESQ. MAIOR.
19414-LAT. DE GAVETA DIR. MAIOR.
19415-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR

19417-FRENTE DE GAVETA MENOR
19418-LAT. DE GAVETA ESQ. MENOR.
19419-LAT. DE GAVETA DIR. MENOR.
19420-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
19421-FUNDO DE GAVETA.
19422-CORREDIÇA.
19423-REFORÇO DAS GAVETAS.

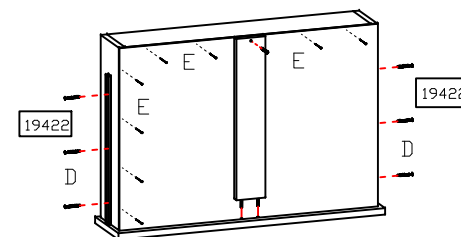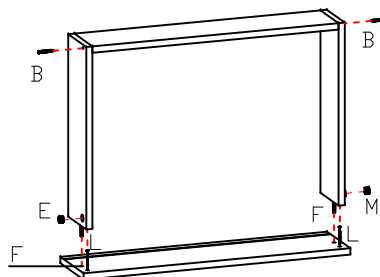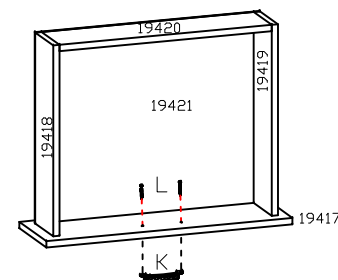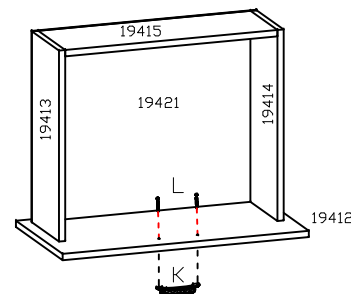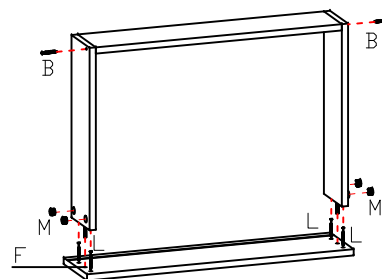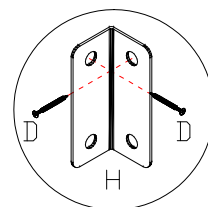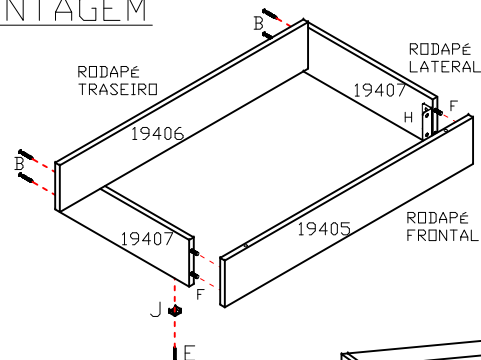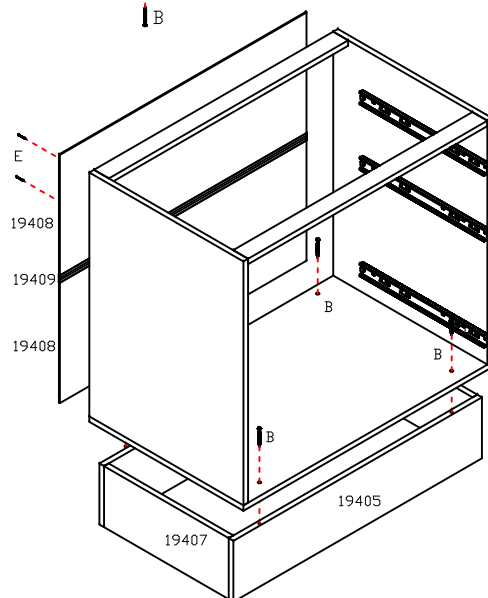

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	27
C	4,0x35	04
D	3,5x14	44
E	10x10	95
F	CAVILHA 6,0x30	22
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	PUXADOR 96mm	03
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	PARAFUSO M4x18	06
L	PARAFUSO MINIFIX	12
M	TAMBOR MINIFIX	12
N	PARAFUSO UNIÃO	02
	TAPA FURDO 13mm	04