
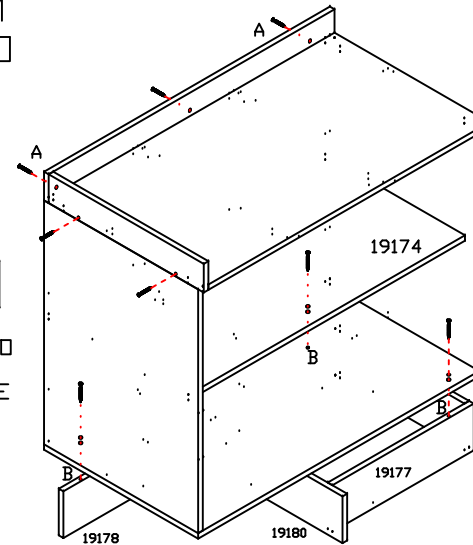
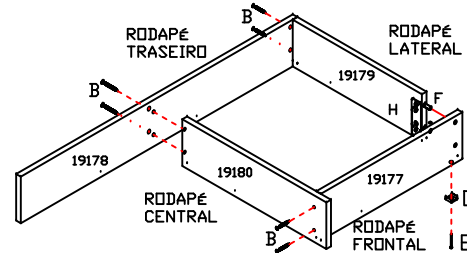


CALOMA

REF; 2532


LOTE _____

ETAPAS DE MONTAGEM BALCÃO LADO DIREITO



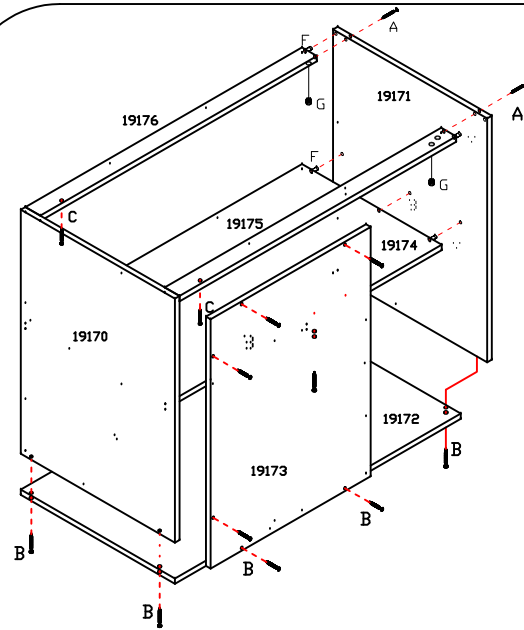


TAMPO VENDIDO
SEPARADAMENTE

USAR ESTA FURAÇÃO SE O
CLIENTE OPTAR EM POR PÉ,
QUE SÃO VENDIDOS
SEPARADAMENTE.

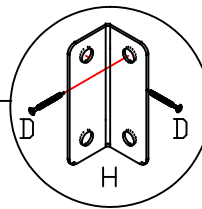


ETAPAS DE MONTAGEM BALCÃO LADO DIREITO

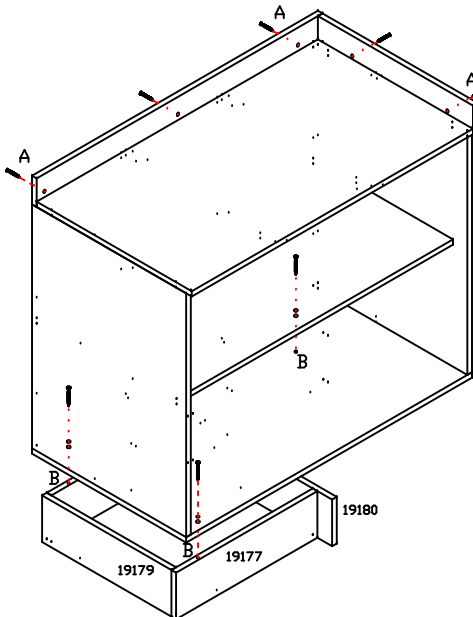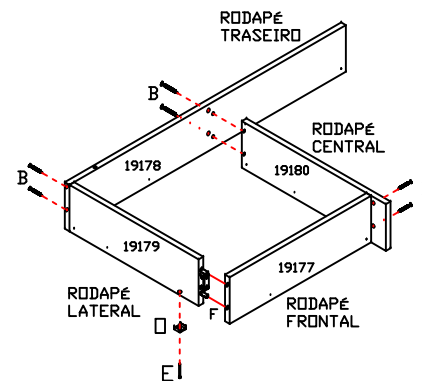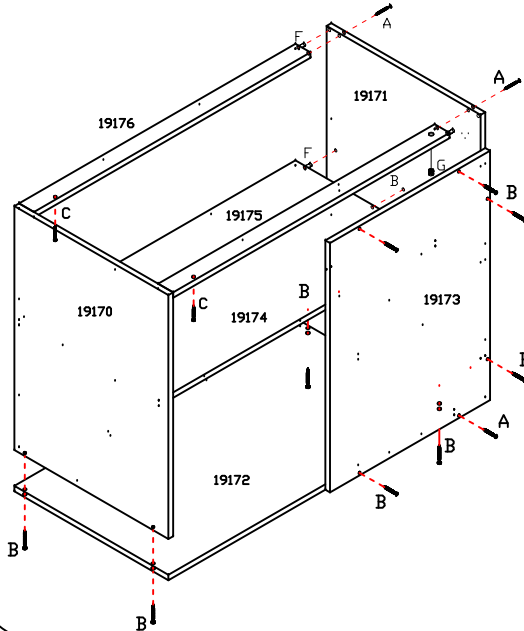


TAMPO VENDIDO
SEPARADAMENTE


USAR ESTA FURAÇÃO SE O
CLIENTE OPTAR EM POR PÉ,
QUE SÃO VENDIDOS
SEPARADAMENTE.

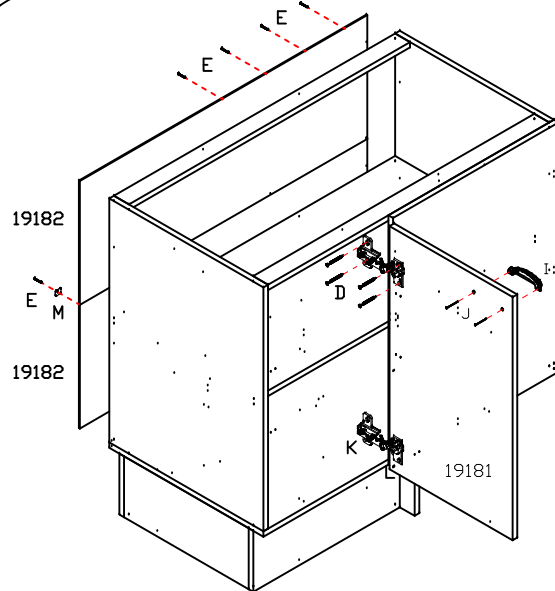


PARA UMA MAIOR PRECISÃO
NA COLOCAÇÃO DO PUXADOR
DEVE SE USAR A MARCAÇÃO.

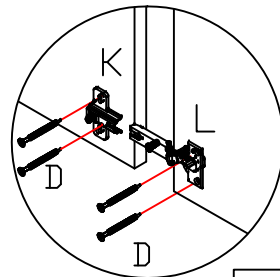

BALCÃO ESQUERDO

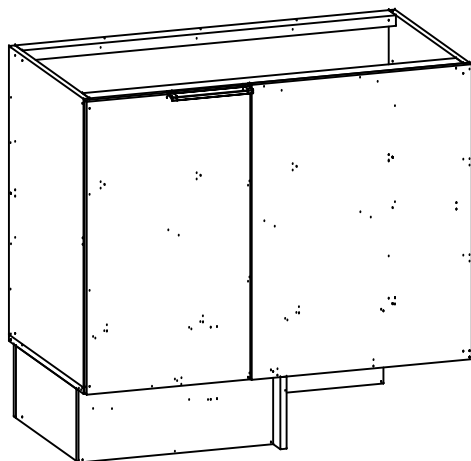


FERRAGEM		QT
A	4,5x50	15
B	3,5x40	15
C	4,0x35	04
D	3,5x14	16
E	10x10	50
F	CAVILHA 6,0x30	10
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	01
I	PUXADOR 96mm	01
J	PARAFUSO M4x18	02
K	CALÇO	02
L	DOBRADIÇA	02
M	FIXADOR ENCOSTO	08
N	PARAFUSO UNIÃO LONGO	02
□	SAPATA PLÁSTICA	05

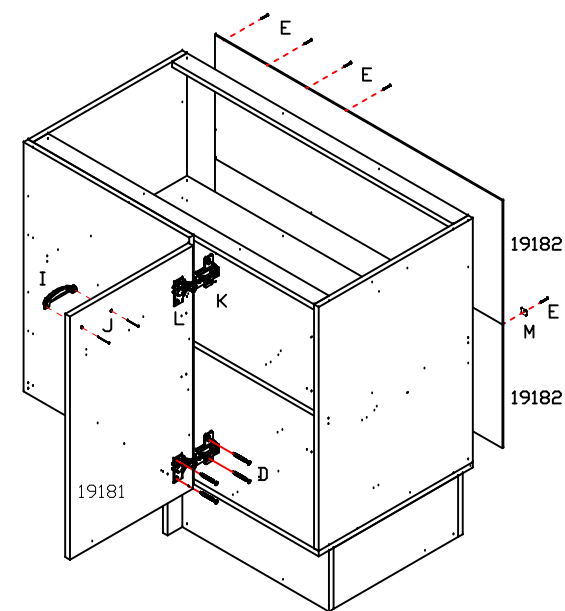

PARA UMA MAIOR PRECISÃO
NA COLOCAÇÃO DO PUXADOR
DEVE SE USAR A MARCAÇÃO.

IMPORTANTE!
A PORTA DESSE MÓDULO É UM
POUCO MAIS ALTA JUSTAMENTE
PARA O PUXADOR ESCAPAR DAS
GAVETAS OU PORTAS DO MÓDULO
A SER MONTADO AO LADO.

BALCÃO DIREITO

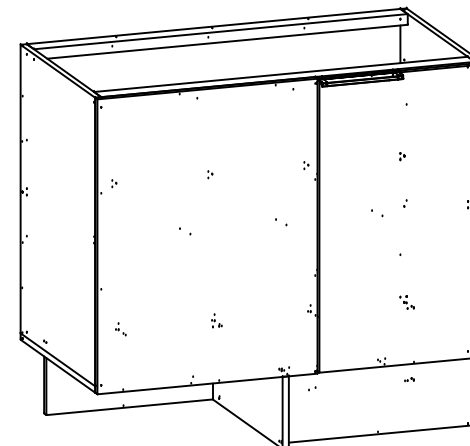

19170-LATERAL ESQUERDA.
19171-LATERAL DIREITA.
19172-BASE.
19173-LATERAL CEGA.
19174-PRATELEIRA.
19175-TRAVESSA FRONTAL.
19176-TRAVESSA TRASEIRA.
19177-RODAPÉ FRONTAL.
19178-RODAPÉ TRASEIRO.
19179-RODAPÉ LATERAL.
19180-RODAPÉ CENTRAL.
19181-PORTA.
19182-ENCOSTO.