



CALOMA

REF; 2534 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

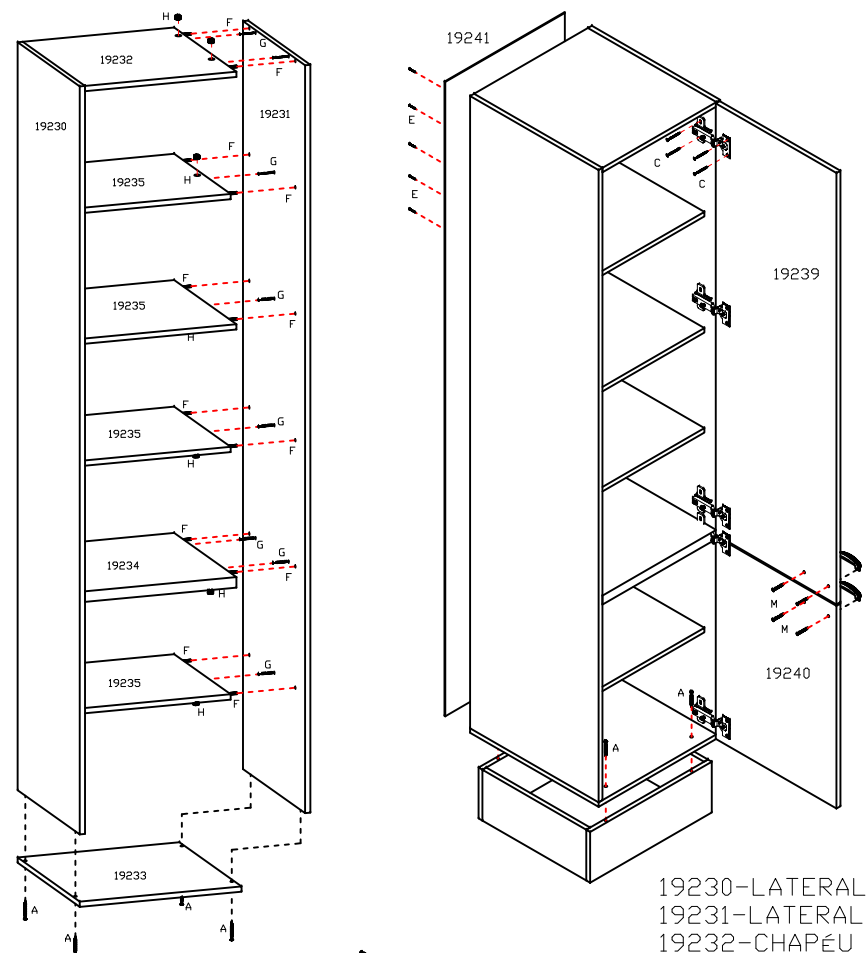

ANTES DE MONTAR AS PORTA E COLOCAR NO LUGAR VERIFIQUE PARA QUE LADO A MESMA DEVE ABRIR, (TEM POSSIBILIDADE DE MONTAGEM ESQUERDO E DIREITO).

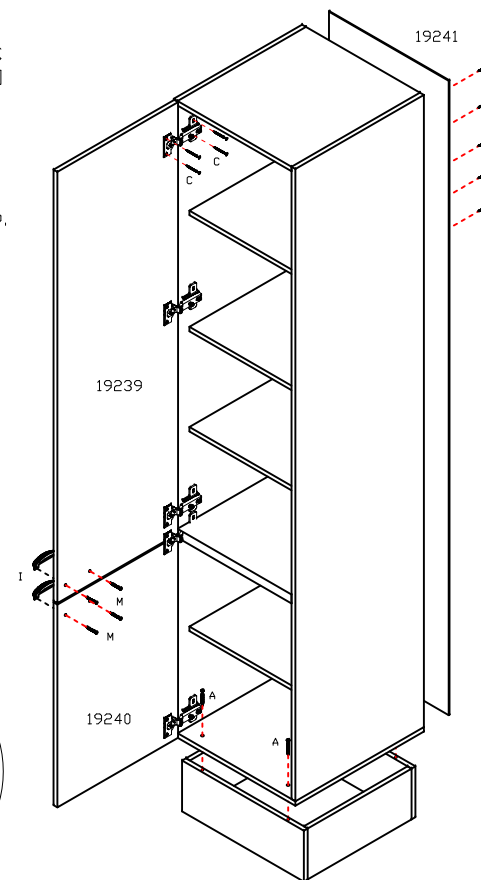

19230-LATERAL ESQUERDA
19231-LATERAL DIREITA.
19232-CHAPÉU
19233-BASE.
19234-PRATELEIRA ENGRSSURADO.
19235-PRATELEIRA MENOR.
19236-RODAPÉ FRONTAL.
19237-RODAPÉ TRASEIRO.
19238-RODAPÉ LATERAL.
19239-PORTA MAIOR.
19240-PORTA MENOR.
19241-ENCOSTO.

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	12
B			00
C		3,5x14	38
D		PARAFUSO UNIAO	04
E		10x10	75
F		CAVILHA 6.0x30	28
G		PARAFUSO MINIFIX	16
H		TAMBOR MINIFIX	16
I		PUXADOR 96mm	02
J		SAPATA PLASTICA	04
K		CALÇO	05
L		DOBRADIÇA	05
M		PARAFUSO M4x18	04
N		CANTONEIRA DE GAVETA	02
O		BUCHA 8mm.	01
P		3,5x14	02
Q		6,0x50	01
R		CANTONEIRA DO AÉREO	01
S		TAMPA DA CANTONEIRA	01
T		TAPA FURD 13MM	04
U		TAPA FURD 17MM	12

OBS:
COLAR O TAPA FURD ADESIVO S6 DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.