


CALOMA

REF; 2535






LOTE

1º PASSO

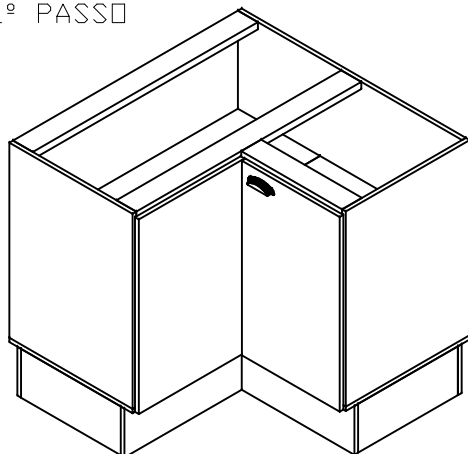



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

19185-LATERAL ESQUERDA.
19186-LATERAL DIREITA.
19187-LATERAL TRASEIRA.
19188-BASE MAIOR.
19189-BASE MENOR.
19190-APOIO DA PRATELEIRA.
19191-TRAVESSA FRONTAL MAIOR.
19192-TRAVESSA FRONTAL MENOR.
19193-TRAVESSA TRASEIRA.
19194-PORTA MAIOR.
19195-PORTA MENOR.
19196-PRATELEIRA MENOR.
19197-PRATELEIRA MAIOR.
19198-ENCOSTO.
19199-RODAPÉ TRASEIRO 887mm.
19200-RODAPÉ TRASEIRO 885mm.
19201-RODAPÉ LATERAL.
19202-RODAPÉ FRONTAL ESQUERDO.
19203-RODAPÉ FRONTAL DIREITO.

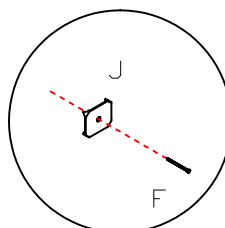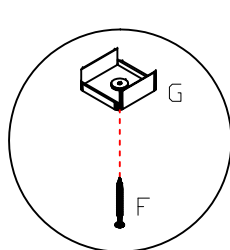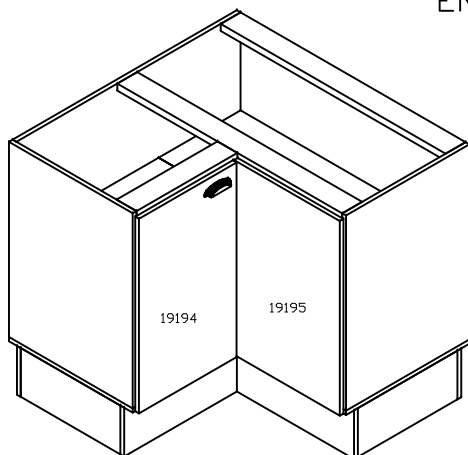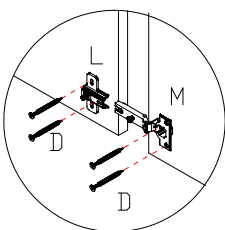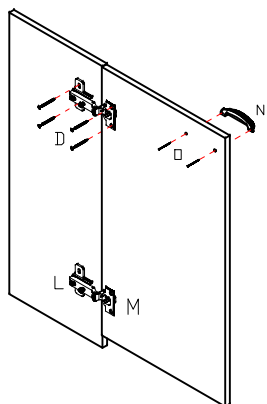


JUNÇÃO DO ENCOSTO

2º PASSO


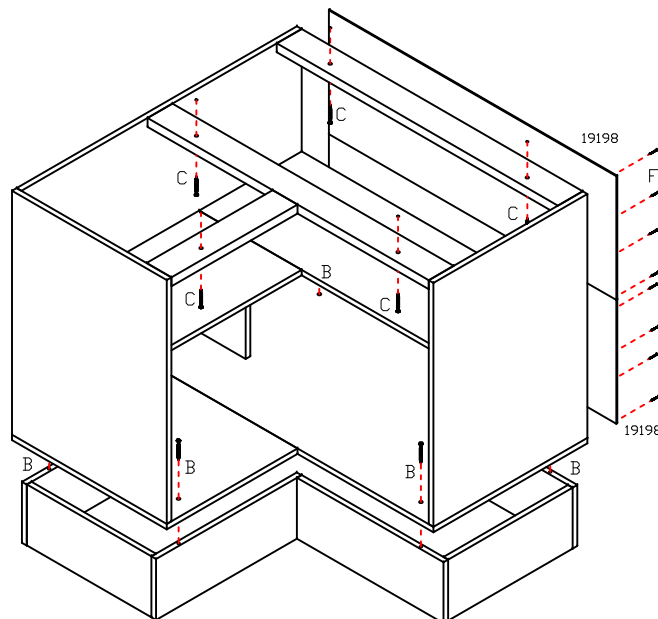
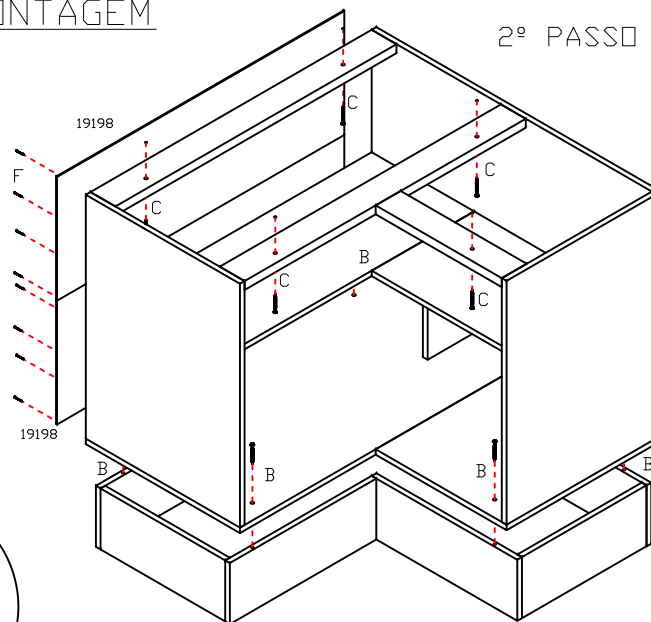


FERRAGEM		QT
A	4,5x50	05
B	3,5x40	27
C	4,0x35	05
D	3,5x14	46
E	PRATA 3,5x12	04
F	10x10	55
G	SAPATA PLÁSTICA	08
H	PORCA CILÍNDRICA	05
I	CANTONEIRA DE GAVETA	02
J	JUNÇÃO ENCOSTO	08
K	CAVILHA 6,0x30	22
L	CALÇO	04
M	DOBRADIÇA	04
N	PUXADOR 96mm	01
O	PARAFUSO M4x18	02
P	CHAPINHA UNIÃO	03
Q	TAPA FURO 13MM	06

OBS:
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.

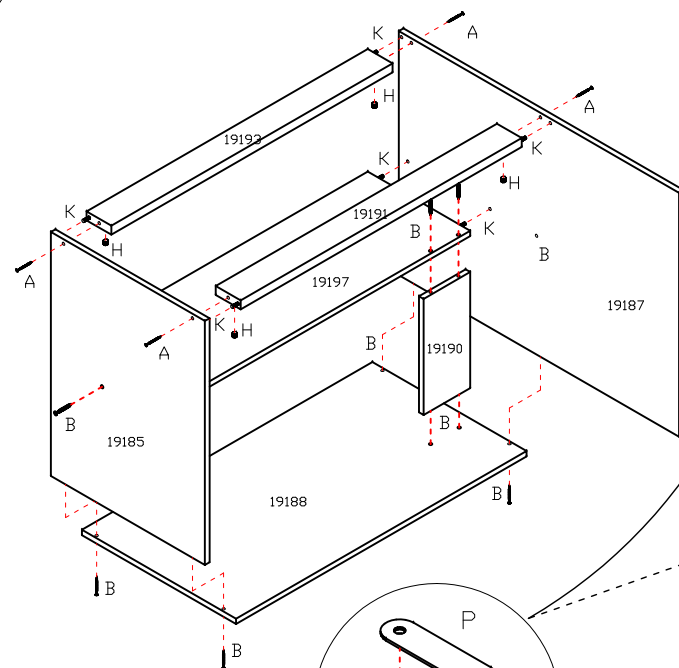

ESSA FURAÇÃO DEVE SER FEITA PASSANTE PELO MONTADOR SÓ DEPOIS QUE FOI DECIDIDO O LADO DA MONTAGEM.

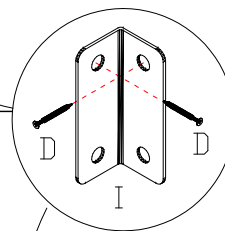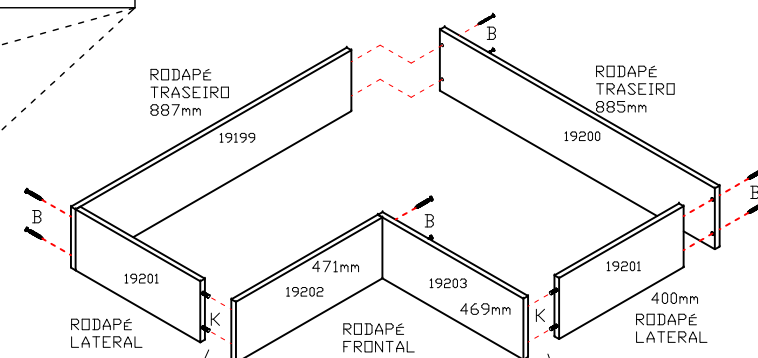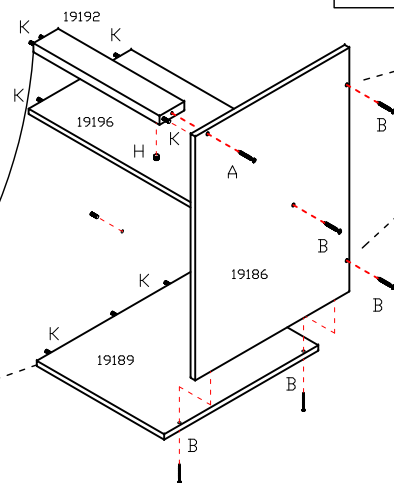

ESSA FURAÇÃO DEVE SER FEITA PASSANTE PELO MONTADOR SÓ DEPOIS QUE FOI DECIDIDO O LADO DA MONTAGEM.

