
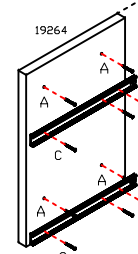
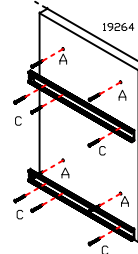
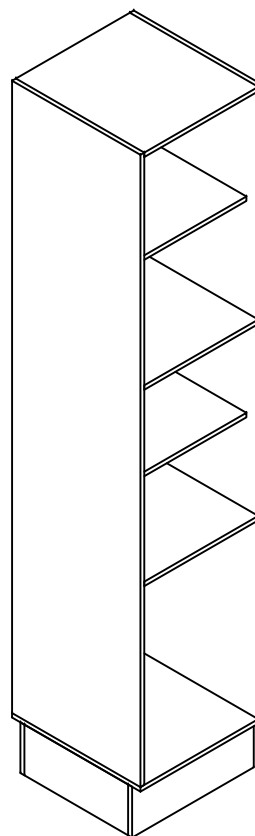
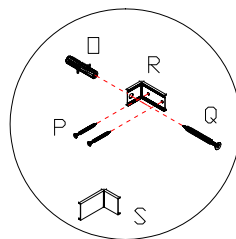
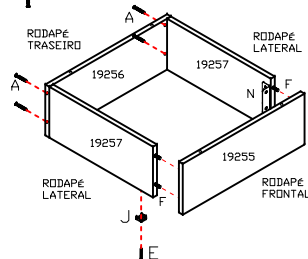
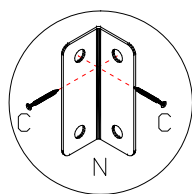


CALOMA

REF; 2536 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

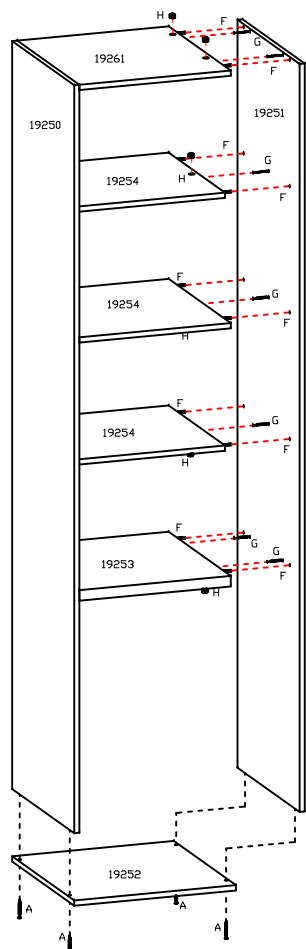

DISTÂNCIADOR DE GAVETA, SEMPRE PRENDER NA LATERAL ONDE FICARÁ PRESO A DOBRADIÇA.

19250-LATERAL ESQUERDA
19251-LATERAL DIREITA.
19252-BASE.
19253-PRATELEIRA ENGROSSURADO
19254-PRATELEIRA MENOR.
19255-RODAPE FRONTAL.
19256-RODAPE TRASEIRO.
19257-RODAPE LATERAL.
19258-PORTA MAIOR.
19259-PORTA MENOR.
19260-ENCOSTO.
19261-CHAPÉU

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	24
B		PRATA 3,5x12	04
C		3,5x14	18
D		PARAFUSO UNIÃO	04
E		10x10	90
F		CAVILHA 6,0x30	32
G		PARAFUSO MINIFIX	24
H		TAMBOR MINIFIX	24
I		PUXADOR 96mm	02
J		SAPATA PLÁSTICA	04
K		CALÇO	05
L		DOBRADIÇA	05
M		PARAFUSO M4x18	04
N		CANTONEIRA DE GAVETA	02
O		BUCHA 8mm.	01
P		3,5x14	02
Q		6,0x50	01
R		CANTONEIRA DO AÉREO	01
S		TAMPA DA CANTONEIRA	01
T		TAPA FURTO 13MM	08
U		TAPA FURTO 17MM	16

OBS:
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.

