
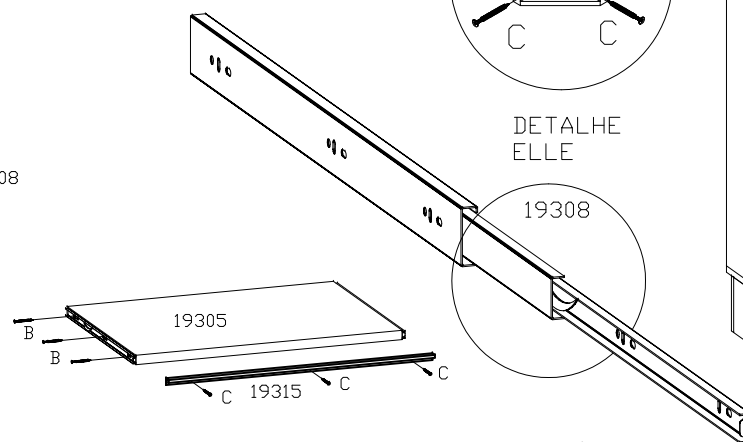
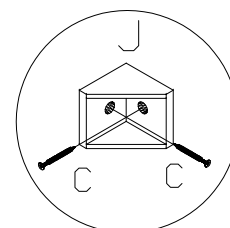
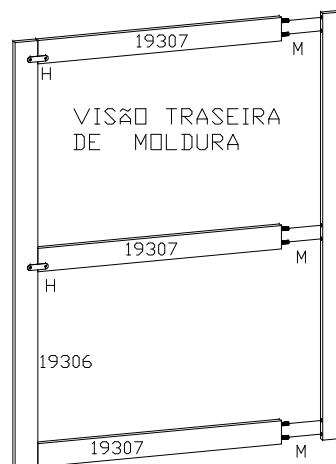
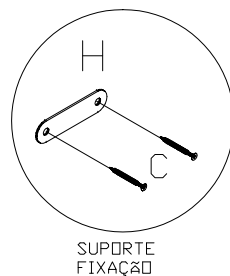


CALOMA

REF; 2540

LOTE



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

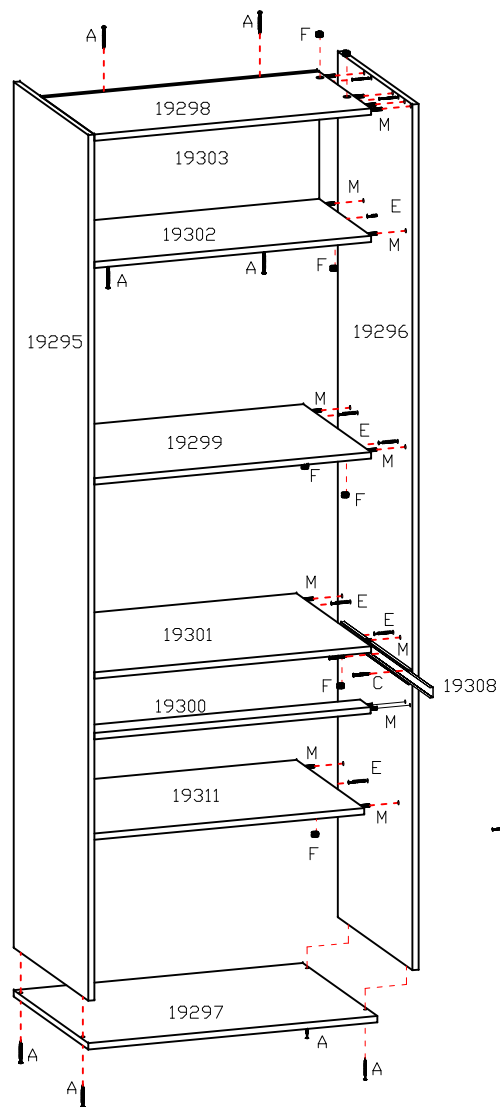

PARA PARAFUSAR A CORREDIÇA
É NECESSÁRIO DESMONTA-LA,
PUXANDO A ALAVANCA DE
PLÁSTICO NO SENTIDO QUE A
MESMA APONTA.

OBS;
COLAR O TAPA FURO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.

FERRAGEM	QT
A  3,5x40	16
B  PUXADOR 1 PONTO	01
C  3,5x14	78
D  10x10	45
E  PARAFUSO MINIFIX	16
F  TAMBOR MINIFIX	16
G  ELLE DE PLÁSTICO	08
H  SUPORE FIXAÇÃO	06
I  CANTONEIRA DE GAVETA	02
J  PUXADOR 96mm	02
K  PARAFUSO M4x20	01
L  PARAFUSO M4x18	04
M  CAVILHA 6.0x30	48
N  CALÇO SEM PISTÃO	02
O  DOBRADIÇA	02
P  CALÇO COM PISTÃO	04
Q  DOBRADIÇA	04
R  PISTÃO A GÁS	02
S  SAPATA PLÁSTICA	04
T  FIXADOR DE ENCOSTO	06
U  TAPA FURO 13MM	06
V  TAPA FURO 17MM	12
X  PARAFUSO UNIÃO	04

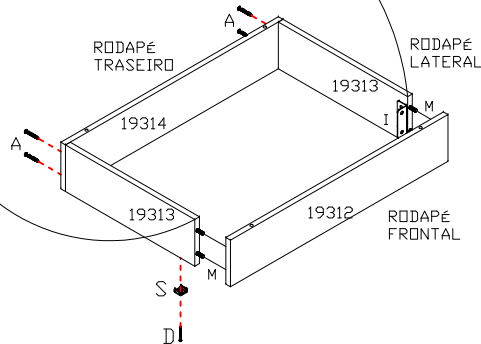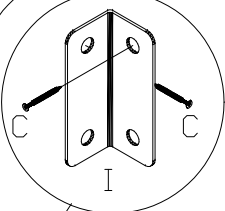


19295-LATERAL ESQUERDA,
19296-LATERAL DIREITA,
19297-BASE,
19298-CHAPÉU,
19299-BASE DO MICROONDAS,
19300-TRAVESSA FRONTAL,
19301-BASE DO FORNO,
19302-BASE DA PORTA SUP.,
19303-ENCOSTO DA PORTA,
19304-ENCOSTO DAS PORTAS,
19305-TAMPO AUXILIAR
19306-MOLDURA VERTICAL,
19307-MOLDURA HORIZONTAL,
19308-CORREDIÇA TELESCÓPICA,


19309-PORTA BASCULANTE,
19310-PORTAS INFERIORES,
19311-PRATELEIRA DAS PORTAS,
19312-RODAPÉ FRONTAL,
19313-RODAPÉ LATERAL,
19314-RODAPÉ TRASEIRO,
19315-PUXADOR DA MESA,

ATENÇÃO MONTADOR:
ANTES DE INSTALAR
UM FORNO VERIFIQUE
AS ESPECIFICAÇÕES
DO MANUAL DO
FABRICANTE.

PARA UMA MAIOR PRECISÃO
NA COLOCAÇÃO DO PUXADOR
DEVE SE USAR A MARCAÇÃO.

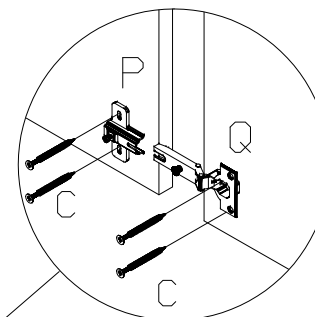

DOBRADIÇA DAS
PORTAS DO BALCÃO

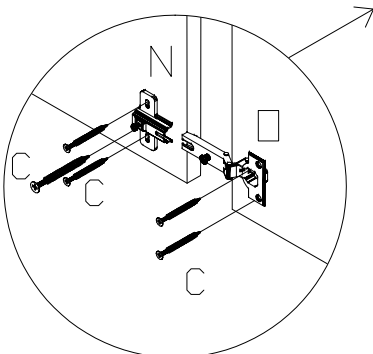

DOBRADIÇA DA
PORTA DO AÉREO

