



# CALOMA

LOTE \_\_\_\_\_  
REF; 2552

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

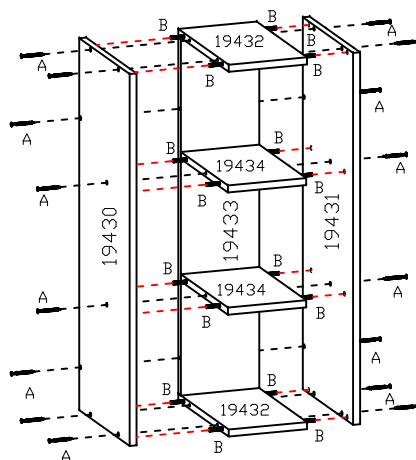

|   | FERRAGEM       | QT |
|---|----------------|----|
| A | 3,5x40         | 16 |
| B | CAVILHA 6,0x30 | 16 |
| C | PARAFUSO UNIAO | 02 |
| D | TAPA FURO 13MM | 08 |

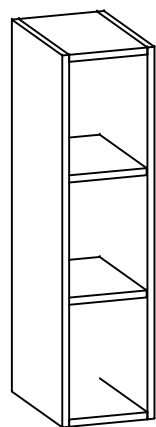


19430-LATERAL ESQUERDA,  
19431-LATERAL DIREITA,  
19432-BASE CHAPÉU,  
19433-ENCOSTO,  
19434-PRATELEIRA.


# CALOMA

LOTE \_\_\_\_\_  
REF; 2552

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

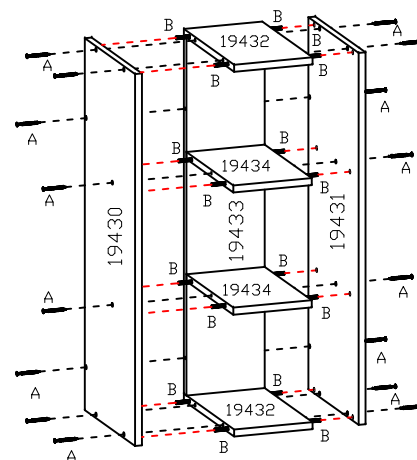

|   | FERRAGEM       | QT |
|---|----------------|----|
| A | 3,5x40         | 16 |
| B | CAVILHA 6,0x30 | 16 |
| C | PARAFUSO UNIAO | 02 |
| D | TAPA FURO 13MM | 08 |

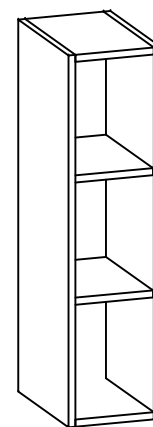

19430-LATERAL ESQUERDA,  
19431-LATERAL DIREITA,  
19432-BASE CHAPÉU,  
19433-ENCOSTO,  
19434-PRATELEIRA.