


CALOMA







REF: 2553

LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

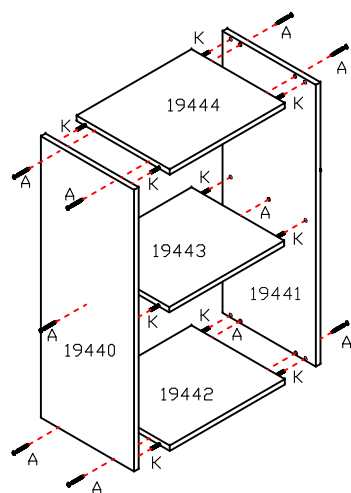

19440-LATERAL ESQUERDA.
19441-LATERAL DIREITA.
19442-BASE.
19443-PRATELEIRA.
19444-CHAPÉU.
19445-ENCOSTO.
19446-PORTA.

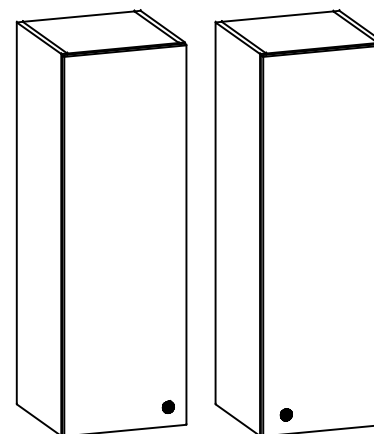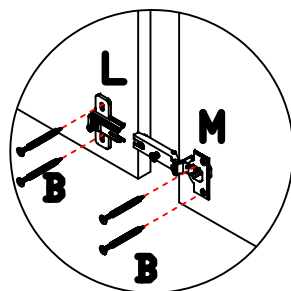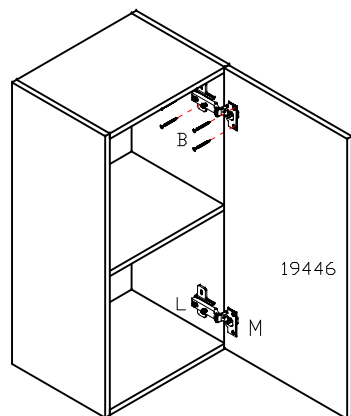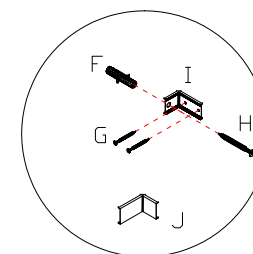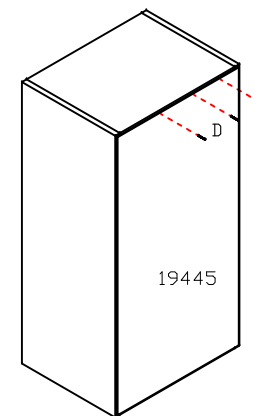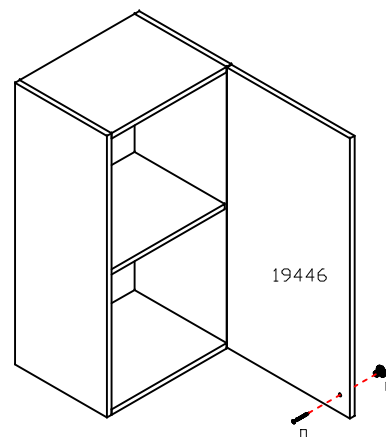

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	10
B		3,5x14	12
C			00
D		10x10	30
E		PARAFUSO UNIÃO	02
F		BUCHA 8mm.	01
G		3,5x14	02
H		6,0x50	01
I		CANTONEIRA DO AÉREO	01
J		TAMPA DA CANTONEIRA	01
K		CAVILHA 6,0x30	12
L		CALÇO	02
M		DOBRADIÇA	02
N		PUXADOR 1 PONTO	01
		PARAFUSO PUXADOR M4x20	01
P		TAPA FURO 13MM	09

↑
OBS:
COLAR O TAPA FURO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.