


CALOMA







REF; 2564

LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

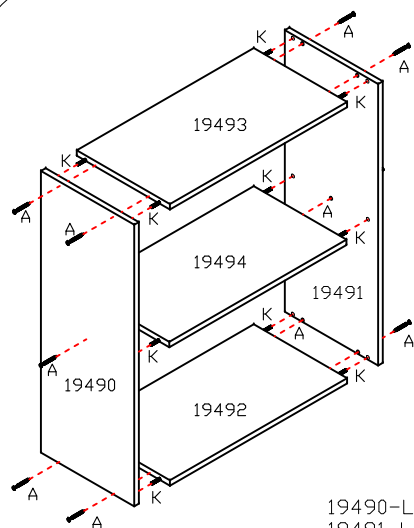

19490-LATERAL ESQUERDA.
19491-LATERAL DIREITA.
19492-BASE.
19493-CHAPÉU.
19494-PRATELEIRA.
19495-PORTAS.
19496-ENCOSTO.

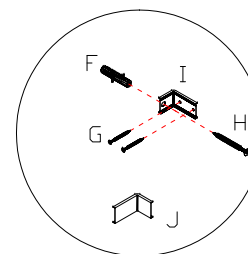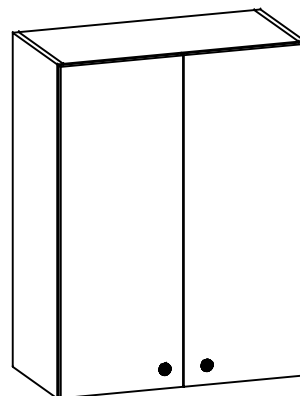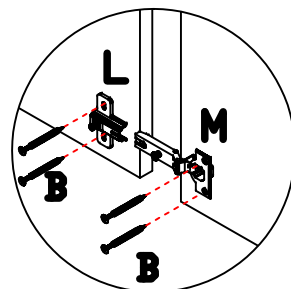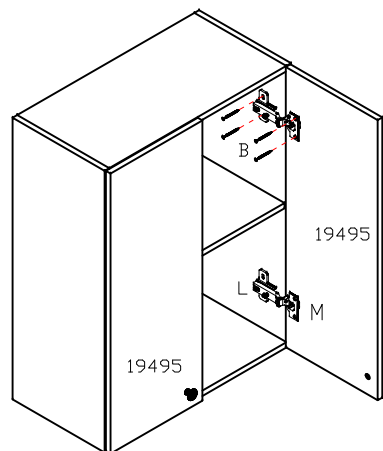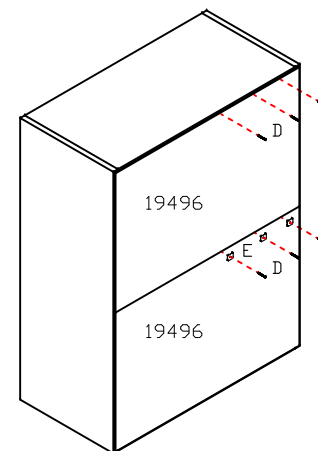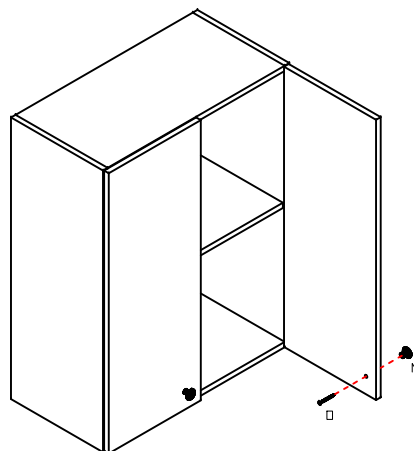

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	10
B	3,5x14	24
C		00
D	10x10	40
E	FIXADOR ENCOSTO	06
F	BUCHA 8mm.	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	CANTONEIRA DO AÉREO	02
J	TAMPA DA CANTONEIRA	02
K	CAVILHA 6,0x30	12
L	CALÇO	04
M	DOBRADIÇA	04
N	PUXADOR 1 PONTO	02
O	PARAFUSO PUXADOR M4x20	02
P	PARAFUSO UNIÃO	02
Q	TAPA FURTO 13MM	08

OBS;
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.