


CALOMA

REF; 2569





LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1º PASSO

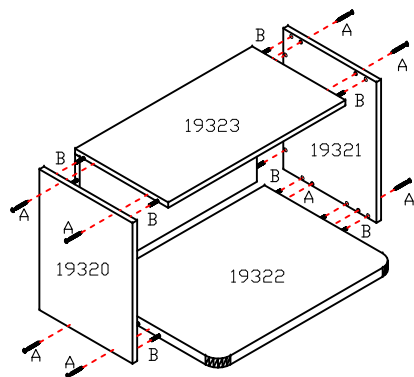

19320-LATERAL ESQUERDA.
19321-LATERAL DIREITA.
19322-BASE.
19323-CHAPÉU.
19324-ENCOSTO.

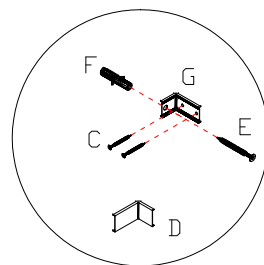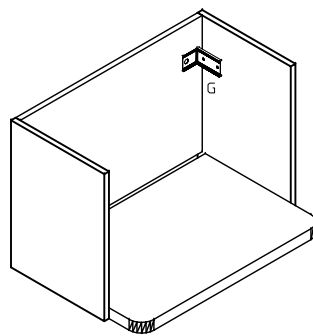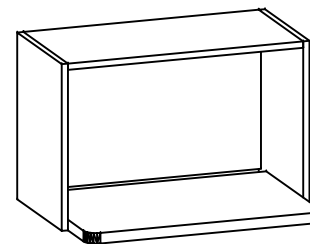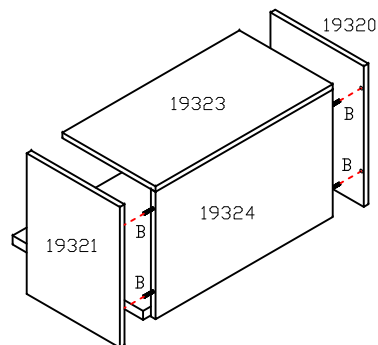

PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO NA PAREDE DEVE-SE PRENDER AS DUAS CANTONEIRAS NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS.

FERRAGEM			QT
A	3,5x40		08
B	CAVILHA 6.0x30		14
C	3,5x14		06
D	TAMPA DA CANTONEIRA		02
E	6,0x50		02
F	BUCHA 8mm.		02
G	CANTONEIRA DO AÉREO		02
H	PARAFUSO UNIÃO		02
I	TAPA FURTO 13MM		08

OBS;
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.