
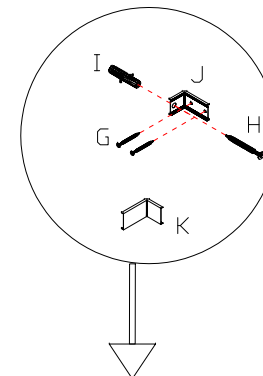
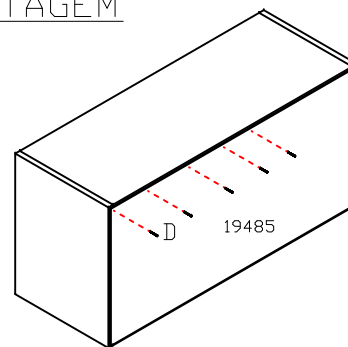


CALOMA

REF; 2572 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

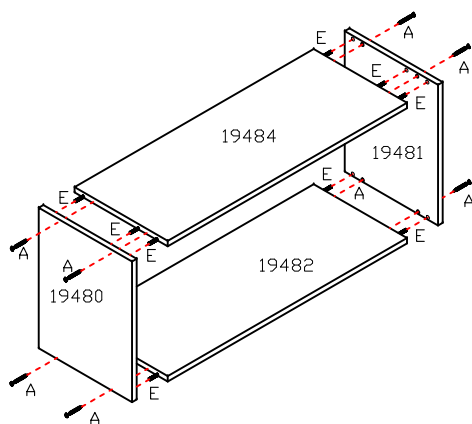

PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO NA PAREDE DEVE-SE PRENDER AS DUAS CANTONEIRAS NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS.

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	08
B	3,5x14	12
C	PRATA 3,5x12	04
D	10x10	30
E	CAVILHA 6,0x30	10
F	PARAFUSO UNIÃO	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	BUCHA 8mm.	02
J	CANTONEIRA DO AEREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO	02
M	DOBRADIÇA	02
N	PUXADOR 1 PONTO	01
O	PARAFUSO PUXADOR M4x20	01
P	PISTÃO A GÁS	01
Q	TAPA FURTO 13MM	08

OBS:
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.

19480-LATERAL ESQUERDA.
19481-LATERAL DIREITA.
19482-BASE DA PORTA.
19483-PORTA.
19484-CHAPÉU.
19485-ENCOSTO DA PORTA.