
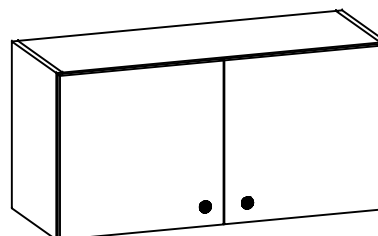
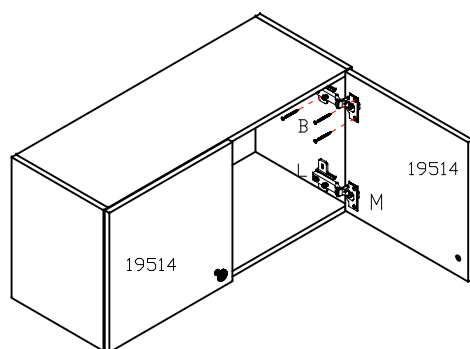
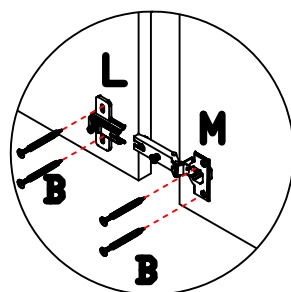
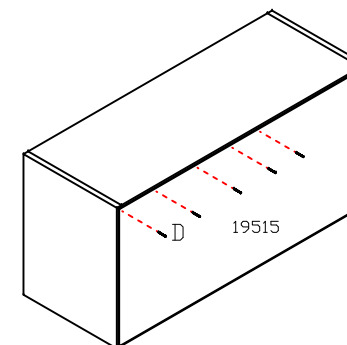
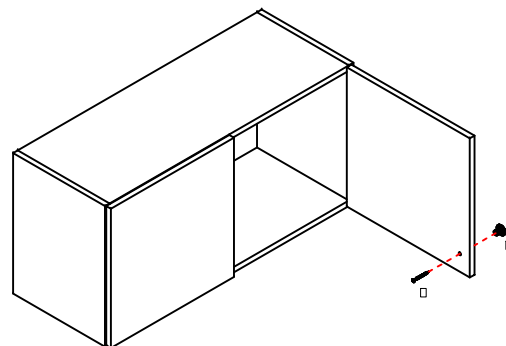


CALOMA

REF; 2579


LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

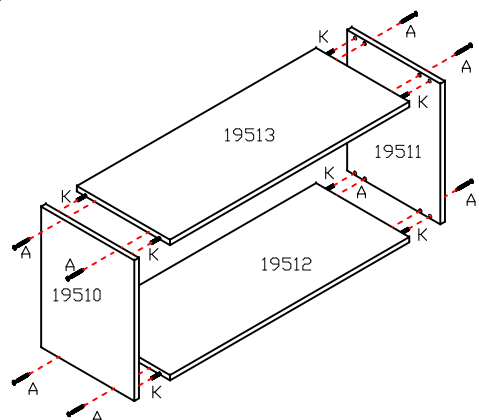

19510-LATERAL ESQUERDA.
19511-LATERAL DIREITA.
19512-BASE.
19513-CHAPÉU.
19514-PORTAS DE MADEIRA.
19515-ENCOSTO.

FERRAGEM			QT
A		4,0x40	08
B		3,5x14	24
C			00
D		10x10	40
E			00
F		BUCHA 8mm.	02
G		3,5x14	04
H		6,0x50	02
I		CANTONEIRA DO AÉREO	02
J		TAMPA DA CANTONEIRA	02
K		CAVILHA 6,0x30	08
L		CALÇO	02
M		DOBRADIÇA	02
N		PUXADOR 1 PONTO	02
O		PARAFUSO PUXADOR M4x20	02
P		PARAFUSO UNIÃO	02
Q		TAPA FURO 13MM	08

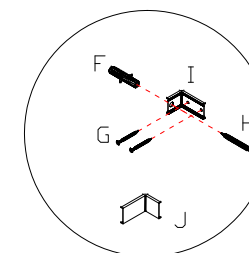

OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.