


CALOMA


REF; 2586 LOTE

1º PASSO
AÉREO
ESQUERDO

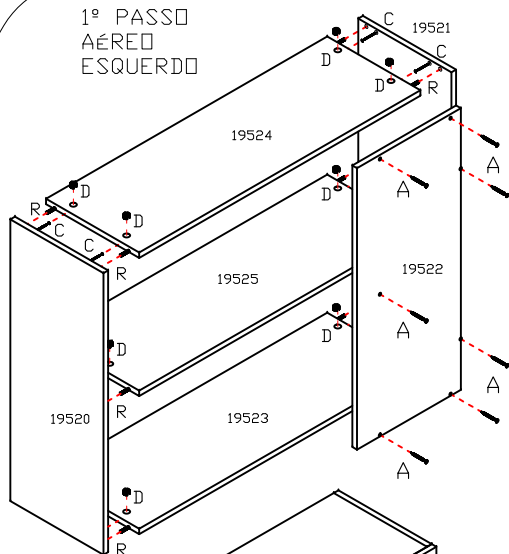


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



1º PASSO
AÉREO
DIRETO

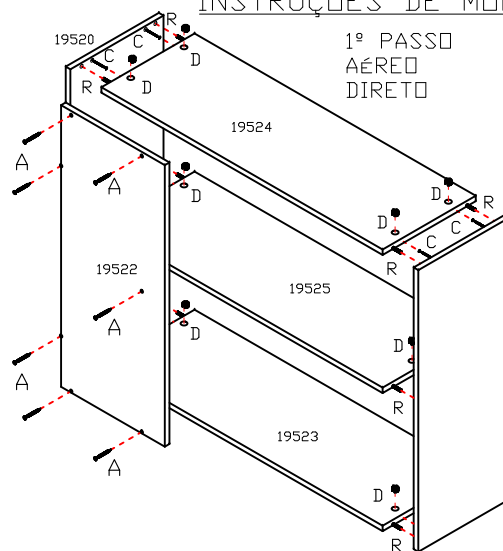


2º PASSO
AÉREO
ESQUERDO
E DIREITO

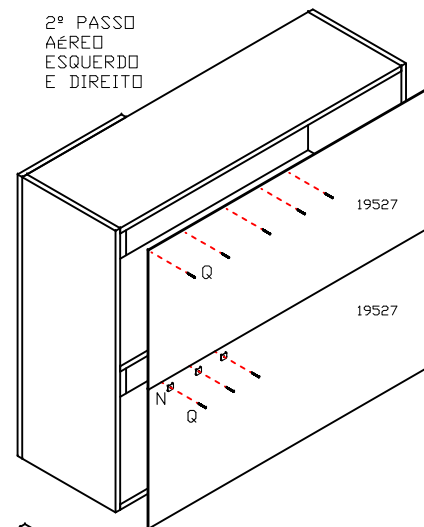


19520-LATERAL ESQUERDA.
19521-LATERAL DIREITA.
19522-LATERAL CEGA.
19523-BASE.
19524-CHAPÉU.
19525-PRATELEIRA.
19526-PORTAS.
19527-ENCOSTO.

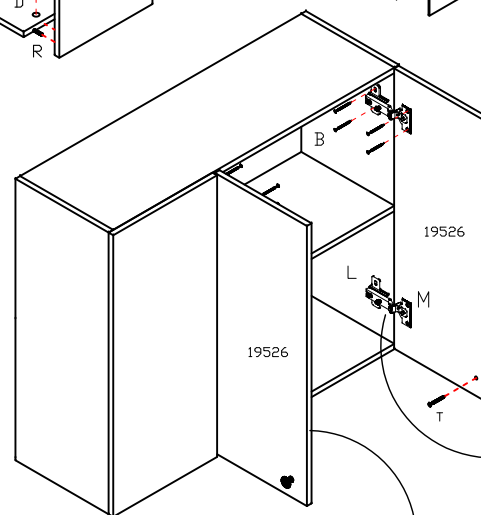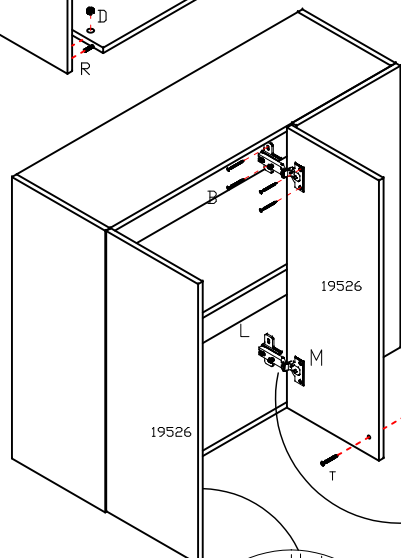


OBS;
A DOBRADIÇA 90°
PARA FIXAR A PORTA
NA LATERAL CEGA.

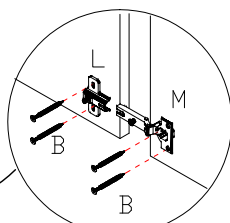


DOBRADIÇA
90°

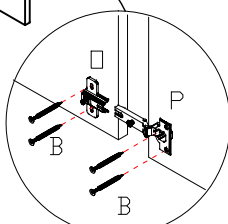

DOBRADIÇA
RETA

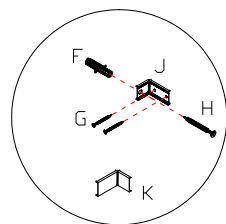

DOBRADIÇA
90°

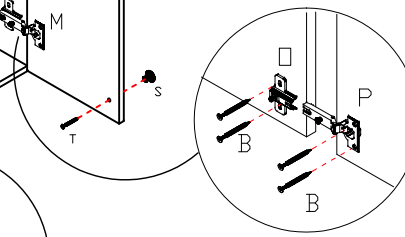

DOBRADIÇA
RETA

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	07
B	3,5x14	24
C	PARAFUSO MINIFIX	10
D	TAMBOR MINIFIX	10
E		00
F	BUCHA 8mm.	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	PARAFUSO UNIÃO LONGO	02
J	CANTONEIRA DO AÉREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO 90°	02
M	DOBRADIÇA	02
N	UNIÃO DE ENCOSTO	08
O	CALÇO [RETA]	02
P	DOBRADIÇA	02
Q	10x10	50
R	CAVILHA 6.0x30	12
S	PUXADOR 1 PONTO	02
T	PARAFUSO PUXADOR M4x20	02
U	TAPA FURO 13mm	02
V	TAPA FURO 17mm	06