


# CALOMA

REF; 2596

LOTE


## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

### 1º PASSO

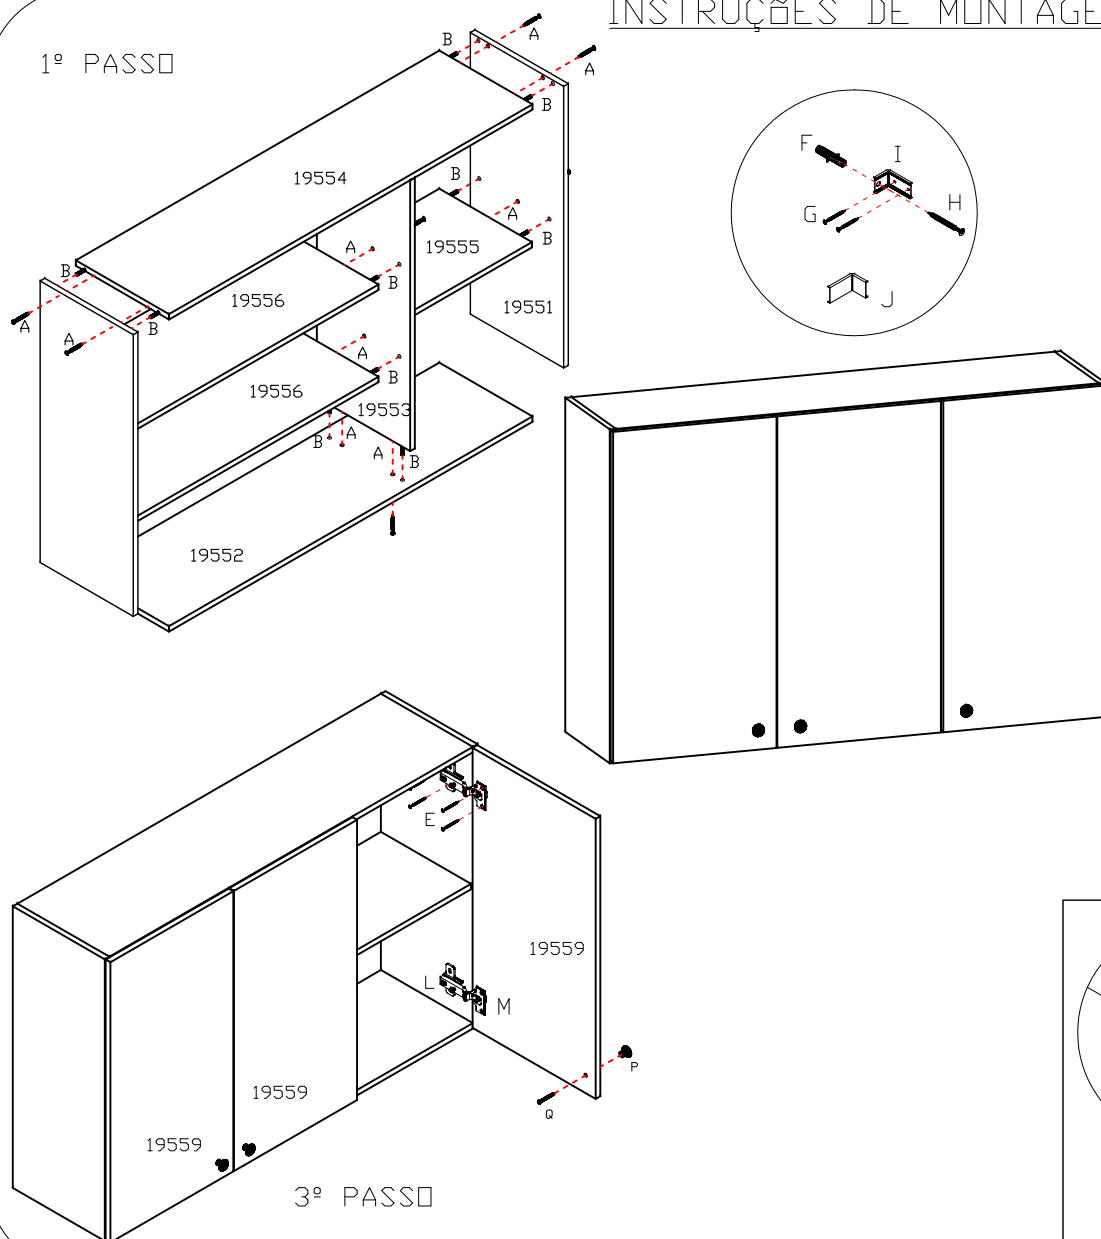


### 3º PASSO

### 2º PASSO

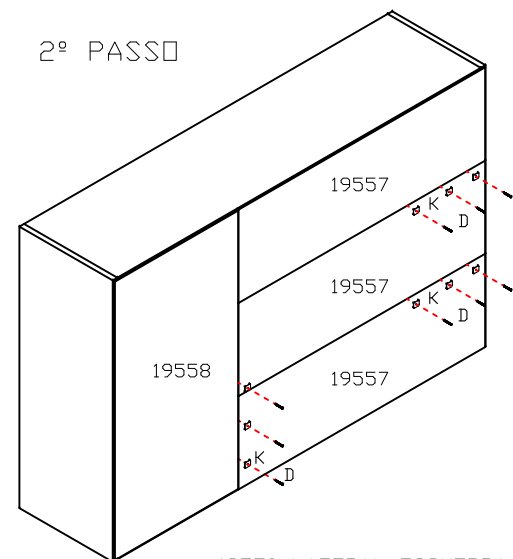

19550-LATERAL ESQUERDA.  
19551-LATERAL DIREITA.  
19552-BASE.  
19553-DIVISÃO.  
19554-CHAPÉU.  
19555-PRATELEIRA MENOR.  
19556-PRATELEIRA MAIOR.  
19557-ENCOSTO HORIZONTAL.  
19558-ENCOSTO VERTICAL  
19559-PORTAS

| FERRAGEM |  |                        | QT |
|----------|--|------------------------|----|
| A        |  | 3,5x40                 | 18 |
| B        |  | CAVILHA 6.0x30         | 24 |
| C        |  |                        | 00 |
| D        |  | 10x10                  | 65 |
| E        |  | 3,5x14                 | 36 |
| F        |  | BUCHA 8mm.             | 03 |
| G        |  | 3,5x14                 | 06 |
| H        |  | 6,0x50                 | 03 |
| I        |  | CANTONEIRA DO AÉREO    | 03 |
| J        |  | TAMPA DA CANTONEIRA    | 03 |
| K        |  | FIXADOR ENCOSTO        | 21 |
| L        |  | CALÇO                  | 04 |
| M        |  | DOBRADIÇA              | 04 |
| N        |  | CALÇO                  | 02 |
| O        |  | DOBRADIÇA              | 02 |
| P        |  | PUXADOR 1 PONTO        | 03 |
| Q        |  | PARAFUSO PUXADOR M4x20 | 03 |
| R        |  | PARAFUSO UNIÃO         | 02 |
| S        |  |                        | 00 |
| T        |  | TAPA FURO 13MM         | 12 |

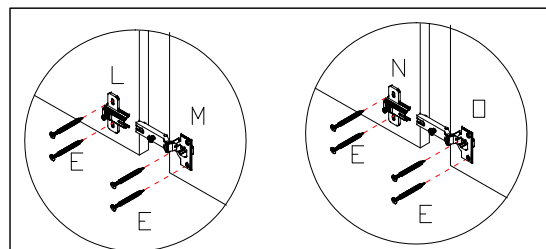

AS DOBRADIÇAS QUE VEM EMBALADO SEPARADO DAS DEMAIS FERRAGENS É PARA FIXAR A PORTA NA DIVISÃO, AS DEMAIS DOBRADIÇAS USAR PARA FIXAR AS PORTAS NAS LATERAIS.

OBS:  
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.