
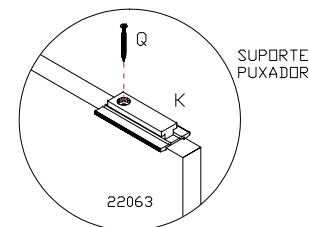
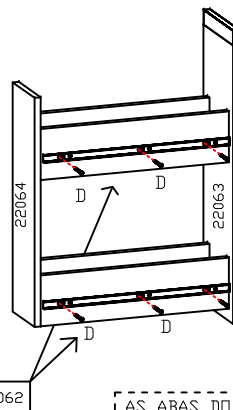
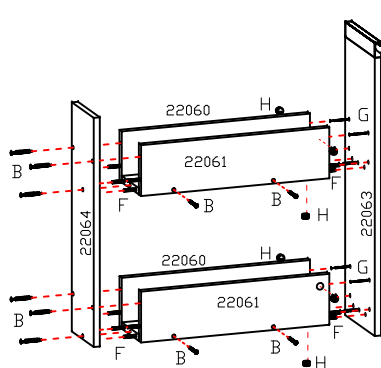


CALOMA


REF; 2613

LOTE






INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

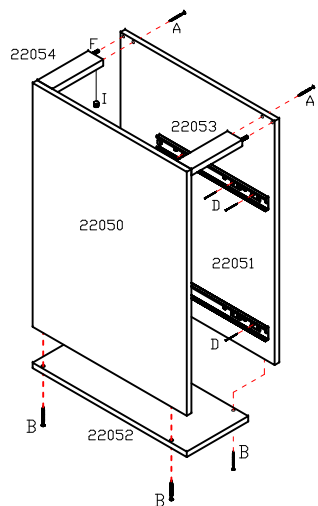

SUPORTE
PUXADOR

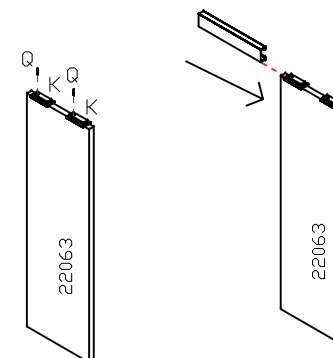

AS ABAS DO
SUPORTE SERVE
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORTE,
REMOVER AS ABAS.

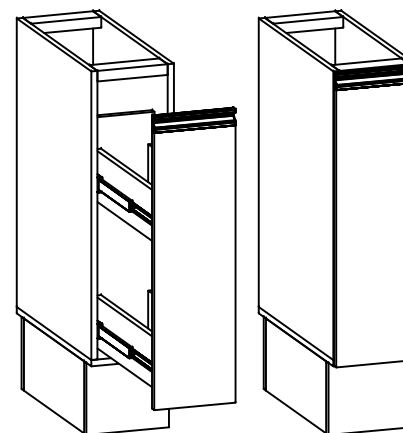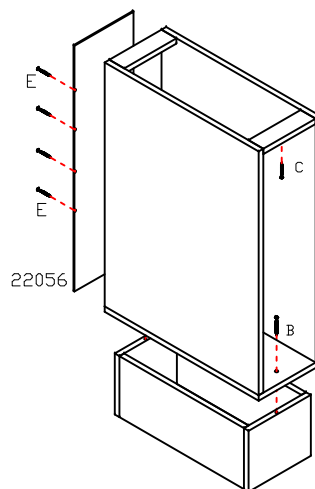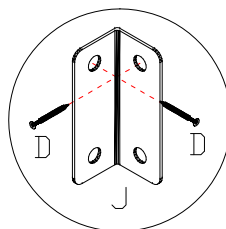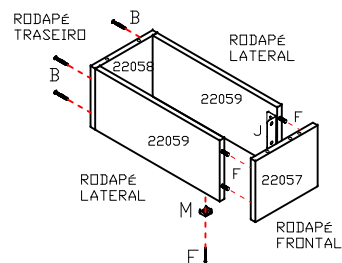

FERRAGEM			QT
A	⊕	4,5x50	06
B	⊕	3,5x40	24
C	⊕	4,0x35	02
D	⊕	3,5x14	32
E	⊕	10x10	25
F	⊕	CAVILHA 6.0x30	24
G	⊕	PARAFUSO MINIFIX	06
H	⊕	TAMBOR MINIFIX	06
I	⊕	PORCA CILINDRICA	04
J	⊕	CANTONEIRA DE GAVETA	02
K	⊕	SUPORTE PERFIL	02
L	⊕	TAMPA PUXADOR	01
M	⊕	SAPATA PLÁSTICA	04
N	⊕	PARAFUSO UNIÃO	02
O	⊕	TAPA FURO 13MM	10
P	⊕	TAPA FURO 17MM	08
Q	⊕	3,5x20	02

22050-LATERAL ESQUERDA.
22051-LATERAL DIREITA.
22052-BASE.
22053-TRAVESSA FRONTAL.
22054-TRAVESSA TRASEIRA.
22055-TRILHO TELESCÓPICO.
22056-ENCOSTO.
22057-RODAPÉ FRONTAL.
22058-RODAPÉ TRASEIRO.
22059-RODAPÉ LATERAL.
22060-LAT. DIR. DO ENLATADO.
22061-LAT. ESQ DO ENLATADO.
22062-BASE DO ENLATADO.
22063-FRENTE DO ENLATADO.
22064-REFORÇO DO ENLATADO.
22065-PUXADOR.