

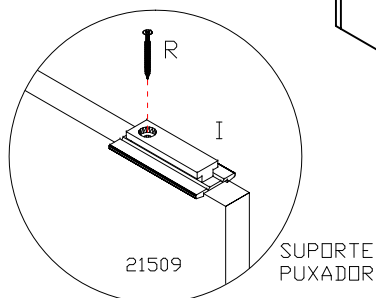
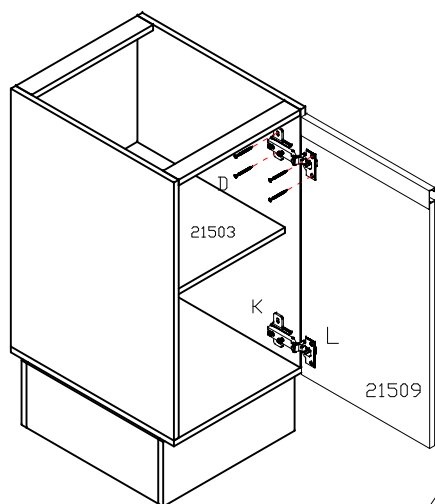
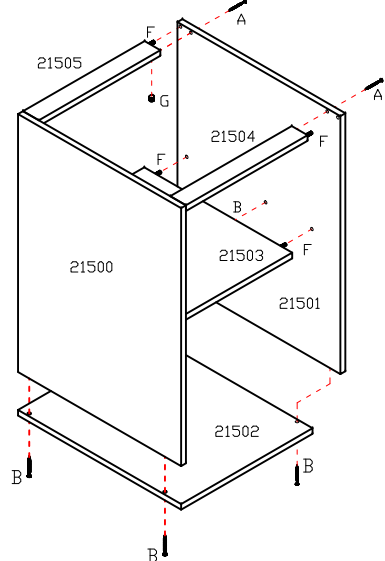


1º PASSO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



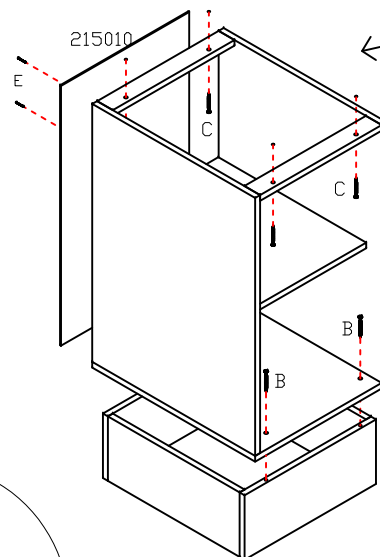


AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

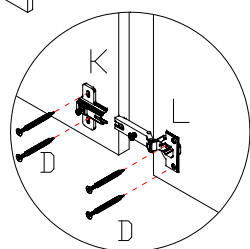


2º PASSO

O PARAFUSO LETRA "D" NA TRAVESSA SERVE PARA FIXAR O TAMPO, QUE É VENDIDO SEPARADAMENTE.

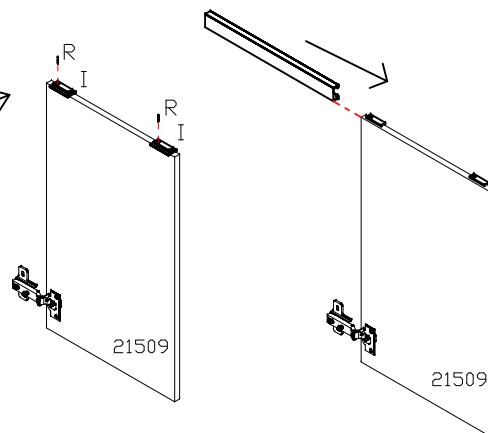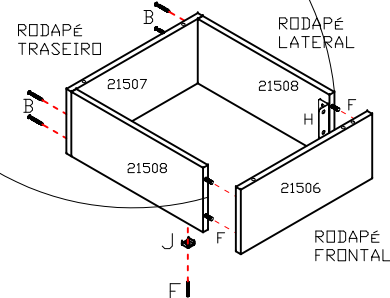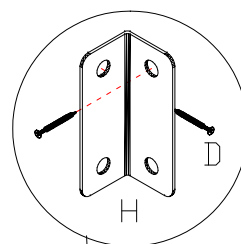

21500-LATERAL ESQUERDA.
21501-LATERAL DIREITA.
21502-BASE.
21503-PRATELEIRA.
21504-TRAVESSA FRONTAL.
21505-TRAVESSA TRASEIRA.
21506-RODAPÉ FRONTAL.
21507-RODAPÉ TRASEIRO.
21508-RODAPÉ LATERAL.
21509-PORTA.
21510-ENCOSTO.
21511-PUXADOR.

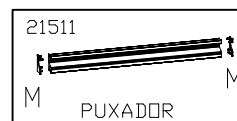

FERRAGEM		QT
A		06
B		14
C		04
D		20
E		30
F		12
G		04
H		02
I		02
J		04
K		02
L		02
M		01
N		00
O		00
P		02
Q		04
R		02

OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.