

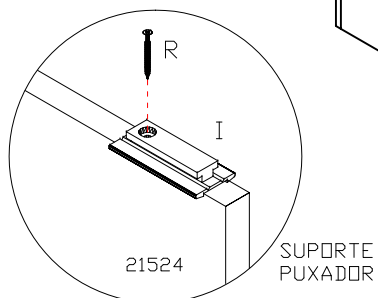
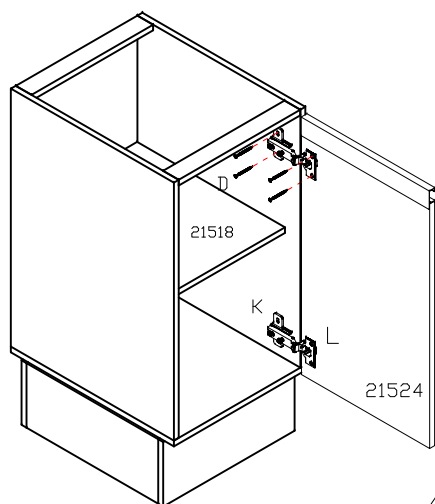
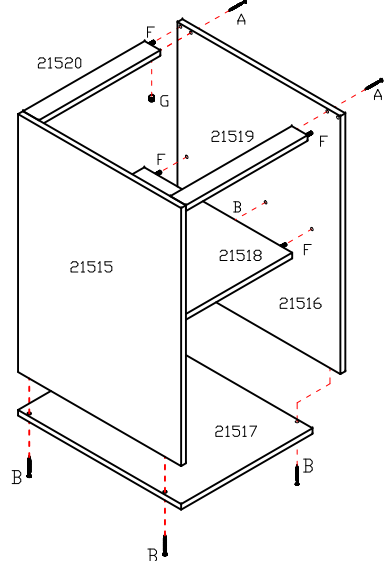


1º PASSO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



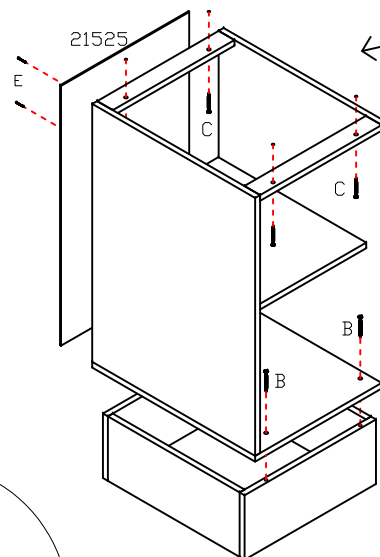


AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

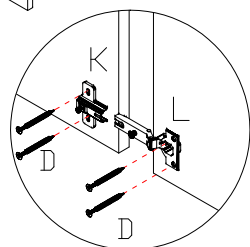


2º PASSO

O PARAFUSO LETRA "D" NA TRAVESSA SERVE PARA FIXAR O TAMPO, QUE É VENDIDO SEPARADAMENTE.

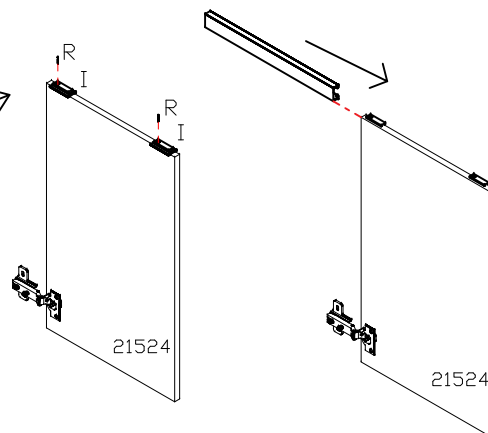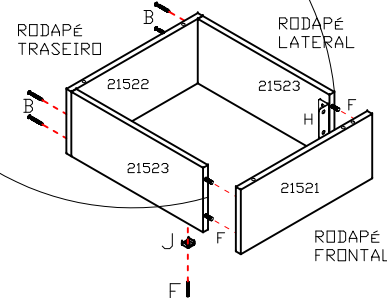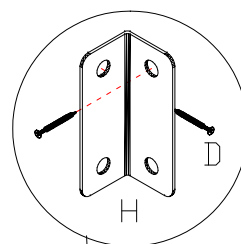

21515-LATERAL ESQUERDA.
21516-LATERAL DIREITA.
21517-BASE.
21518-PRATELEIRA.
21519-TRAVESSA FRONTAL.
21520-TRAVESSA TRASEIRA.
21521-RODAPÉ FRONTAL.
21522-RODAPÉ TRASEIRO.
21523-RODAPÉ LATERAL.
21524-PORTA
21525-ENCOSTO.
21526-PUXADOR.

FERRAGEM		QT
A		06
B		14
C		04
D		20
E		30
F		12
G		04
H		02
I		02
J		04
K		02
L		02
M		01
N		00
O		00
P		02
Q		04
R		02

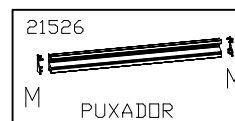

OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.