


CALOMA REF; 2621/2631 LOTE






INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

IMPORTANTE;

USAR OS PONTOS DE FIXAÇÃO DA CORREDIÇA INDICADOS NO DESENHO.
1º PARAFUSO NO 3º FURO DA CORREDIÇA E O 2º PARAFUSO NO 12º FURO DA CORREDIÇA, APÓS COLOCAR MAIS DOIS PARAFUSOS NO MEIO NA CORREDIÇA PARA UMA BOA FIXAÇÃO.

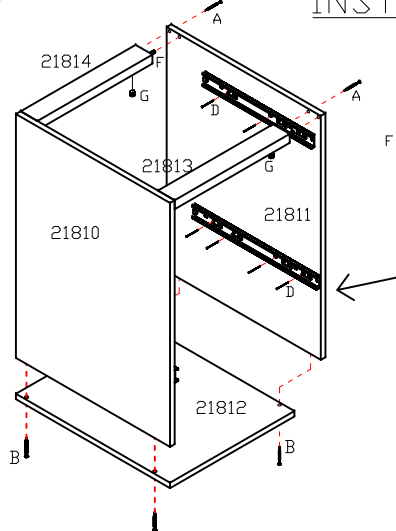


TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE

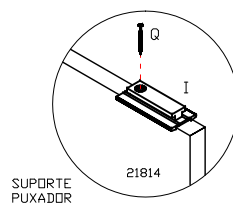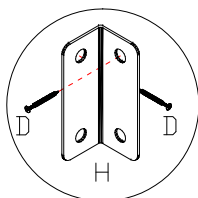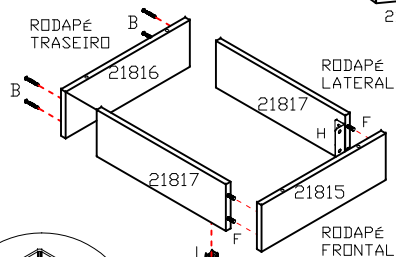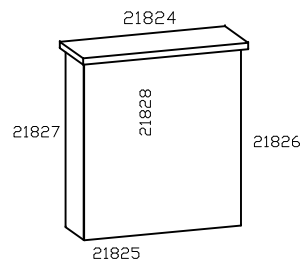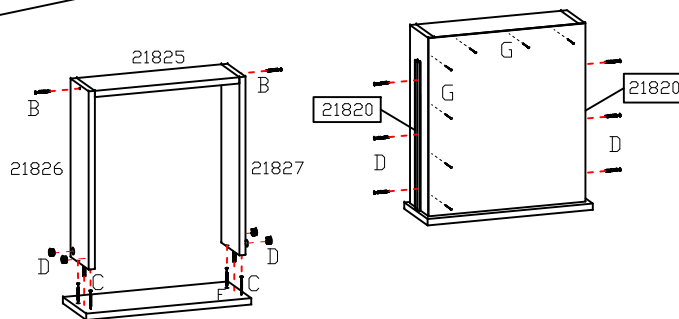

21810-LATERAL ESQUERDA.
21811-LATERAL DIREITA.
21812-BASE.
21813-TRAVESSA FRONTAL.
21814-TRAVESSA TRASEIRA.
21815-RODAPÉ FRONTAL.
21816-RODAPÉ TRASEIRO.
21817-RODAPÉ LATERAL.
21818-LATERAL ESQ. DO NICHÔ.
21819-LATERAL DIR. DO NICHÔ.
21810-REFORÇO DO FUNDO DO NICHÔ.
21811-FUNDO DO NICHÔ.
21812-REFORÇO TRASEIRO DO NICHÔ.
21813-PRATELEIRA DO NICHÔ.
21814-FRENTE DO NICHÔ.
21815-TRAVESSA MENOR DO NICHÔ.
21816-TRAVESSA MAIOR ESQ. DO NICHÔ.
21817-TRAVESSA MAIOR DIR. DO NICHÔ.
21818-ENCOSTO DO BALCÃO.
21819-PUXADOR.
21820-TRILHO TELESCÓPICO, 350MM.
21821-TRILHO TELESCÓPICO 450MM.
21822-LIXEIRA MAIOR.
21823-LIXEIRA MENOR.
21824-FRENTE DE GAVETA.
21825-TRASEIRA DE GAVETA.
21826-LATERAL DE GAV. ESQ.
21827-LATERAL DE GAVETA DIR.
21828-FUNDO DE GAVETA.

AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

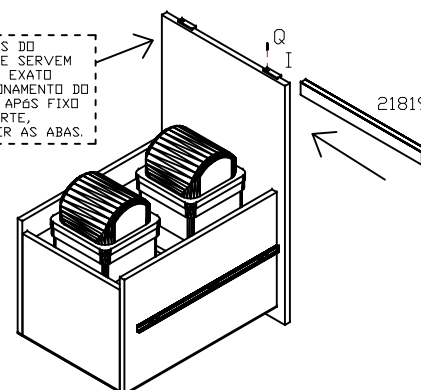


FERRAGEM		QT
A		06
B		14
C		04
D		36
E		30
F		32
G		04
H		02
I		03
J		04
K		01
L		12
M		12
N		02
O		04
P		08
Q		03


OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA LIXEIRA


1º PASSO

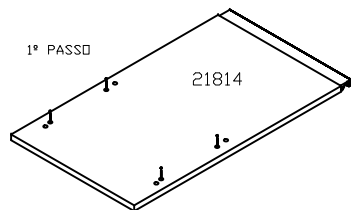


2º PASSO

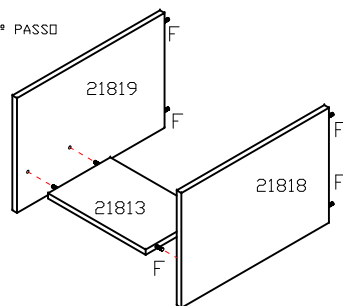


3º PASSO

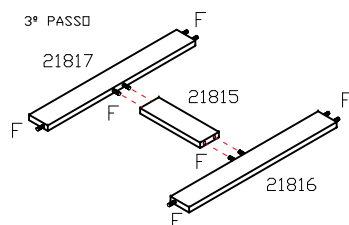



4º PASSO

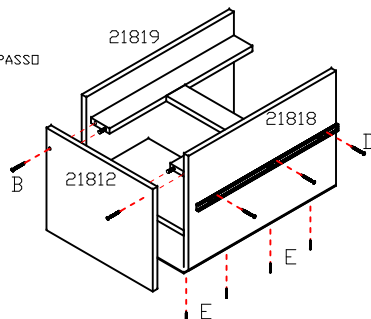

5º PASSO

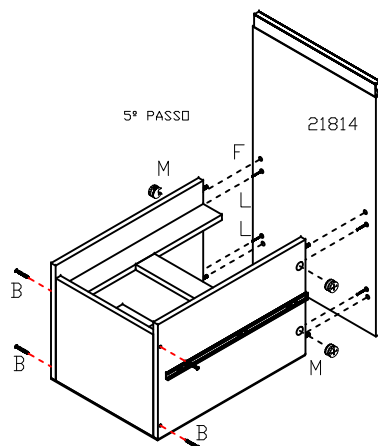


6º PASSO

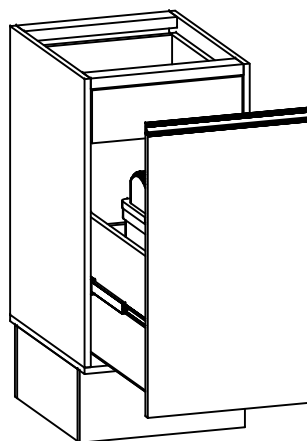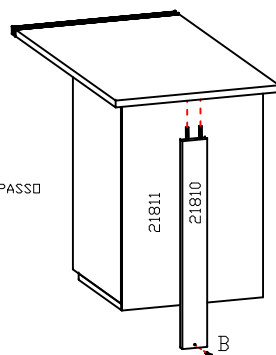


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA TULHA




1º PASSO

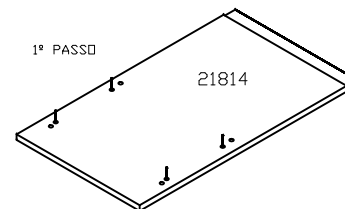

2º PASSO

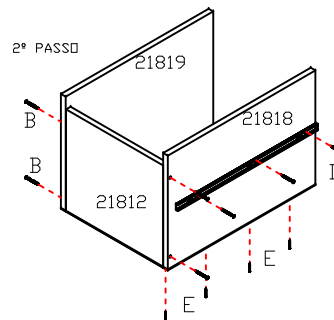

3º PASSO

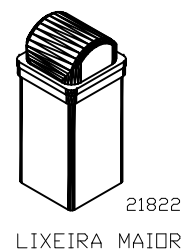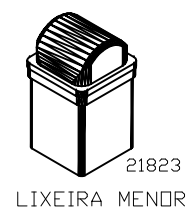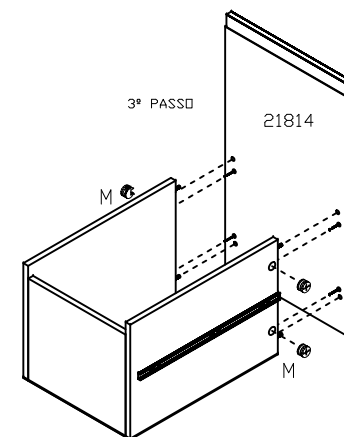

4º PASSO

