


CALOMA

REF: 2622 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

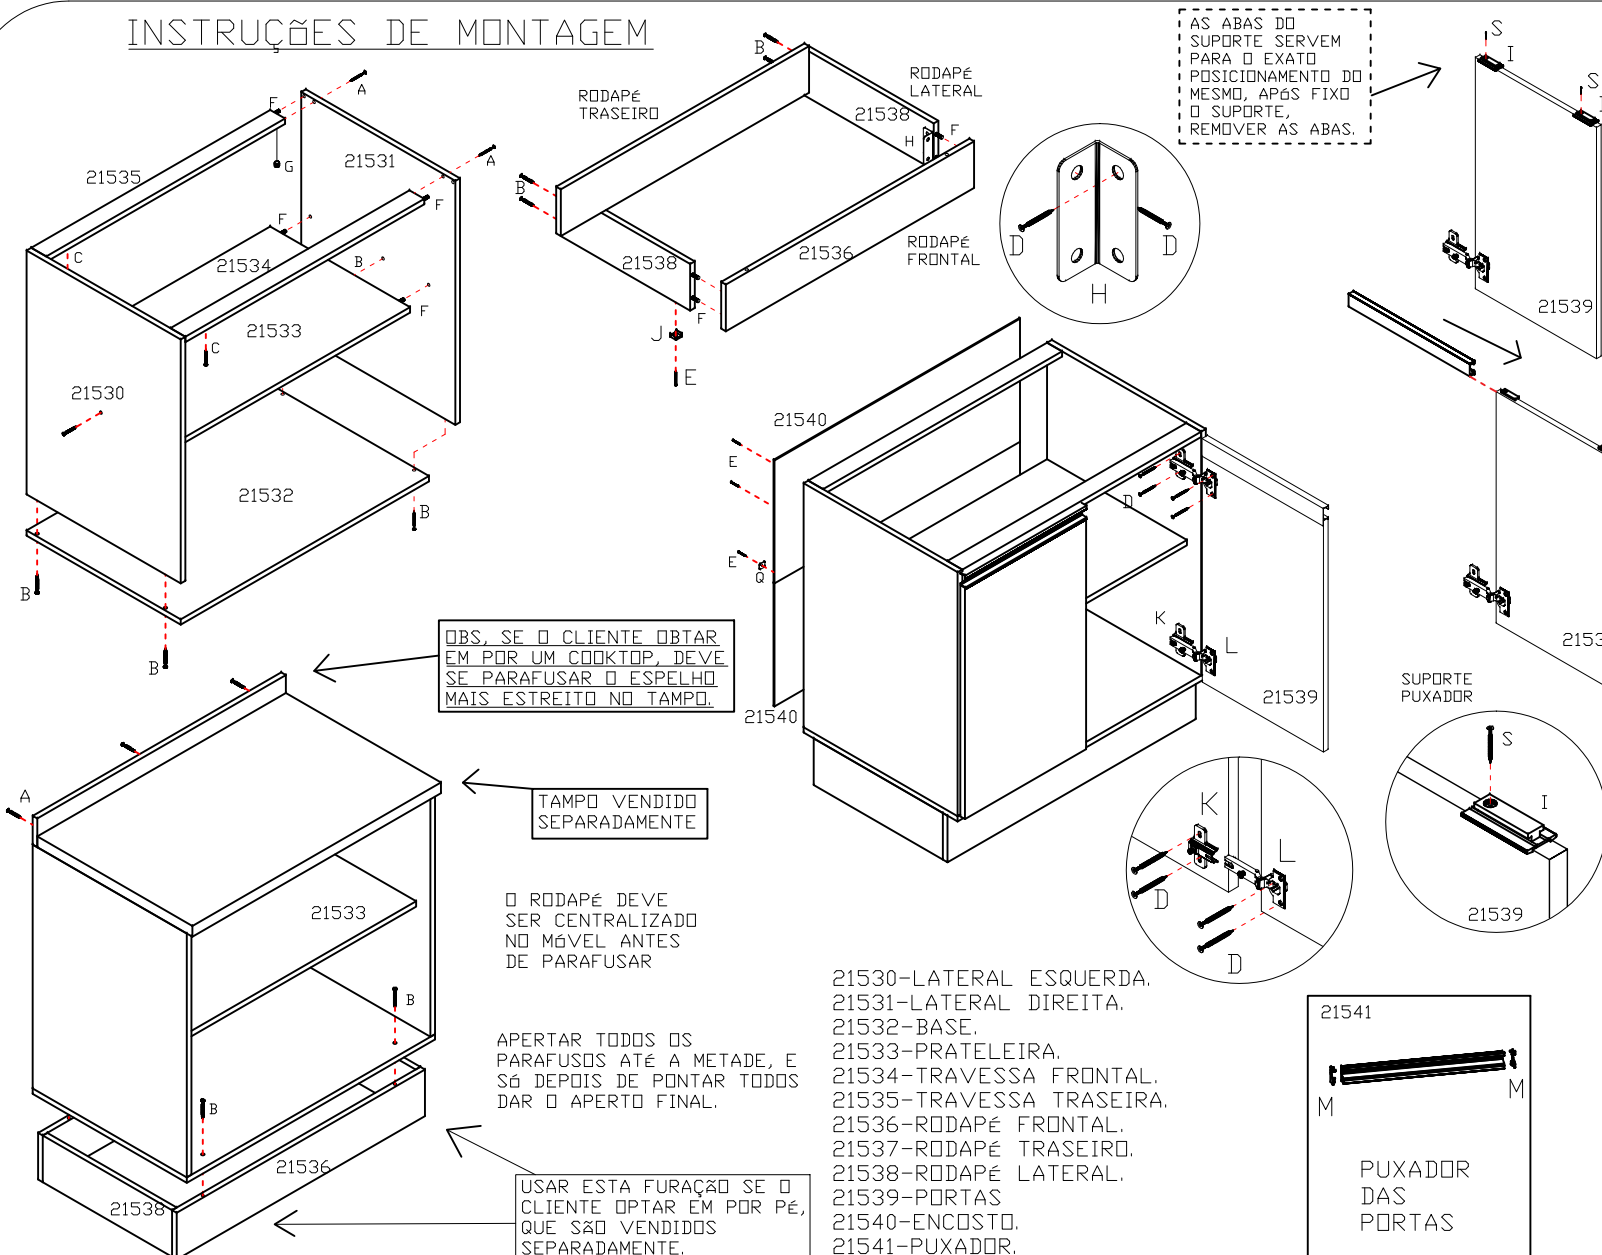

AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

OBS. SE O CLIENTE OPTAR EM POR UM COOKTOP, DEVE SE PARAFUSAR O ESPELHO MAIS ESTREITO NO TAMPO.

TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE

O RODAPÉ DEVE SER CENTRALIZADO NO MÓVEL ANTES DE PARAFUSAR

APERTAR TODOS OS PARAFUSOS ATÉ A METADE, E SÓ DEPOIS DE PONTAR TODOS DAR O APERTO FINAL.

USAR ESTA FURAÇÃO SE O CLIENTE OPTAR EM POR PÉ, QUE SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE.

- 21530-LATERAL ESQUERDA.
- 21531-LATERAL DIREITA.
- 21532-BASE.
- 21533-PRATELEIRA.
- 21534-TRAVESSA FRONTAL.
- 21535-TRAVESSA TRASEIRA.
- 21536-RODAPÉ FRONTAL.
- 21537-RODAPÉ TRASEIRO.
- 21538-RODAPÉ LATERAL.
- 21539-PORTAS
- 21540-ENCOSTO.
- 21541-PUXADOR.

FERRAGEM		QT
A		06
B		14
C		04
D		32
E		40
F		12
G		04
H		02
I		04
J		04
K		04
L		04
M		02
N		00
O		00
P		02
Q		06
R		04
S		04

OBS: COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.

