


CALOMA






REF: 2623 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

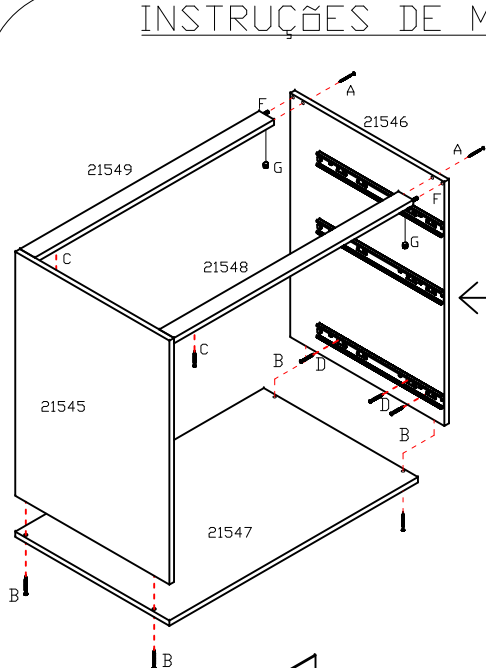






OBS:
USAR A MARCAÇÃO
DE 360mm DE BAIXO P/
CIMA, OU A DE BAIXO.

21545-LATERAL ESQUERDA.
21546-LATERAL DIREITA.
21547-BASE.
21548-TRAVESSA FRONTAL.
21549-TRAVESSA TRASEIRA.
21550-RODAPÉ FRONTAL.
21551-RODAPÉ TRASEIRO.
21552-RODAPÉ LATERAL.
21553-ENCOSTO.
21554-PERFIL "H".
21555-PUXADOR

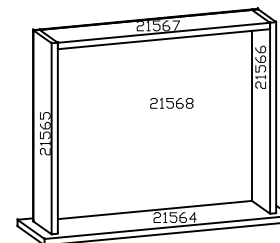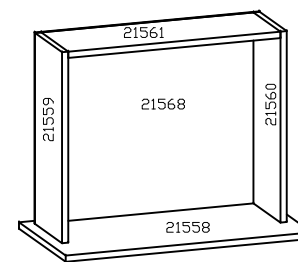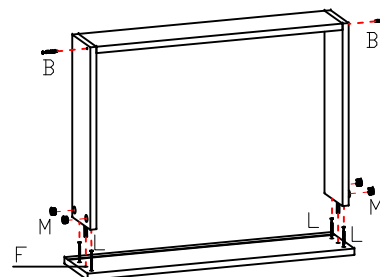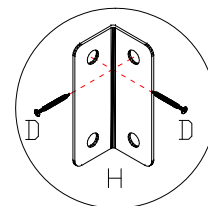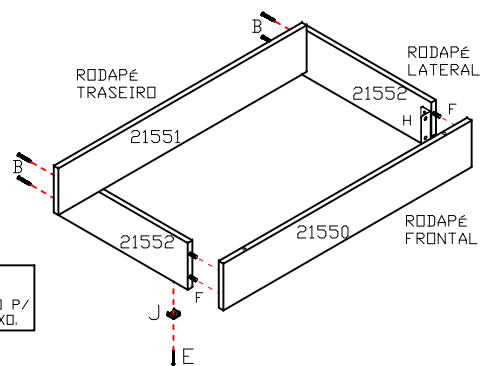

21558-FRENTE DE GAVETA MAIOR
21559-LAT. DE GAVETA ESQ. MAIOR.
21560-LAT. DE GAVETA DIR. MAIOR.
21561-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR

21564-FRENTE DE GAVETA MENOR
21565-LAT. DE GAVETA ESQ. MENOR.
21566-LAT. DE GAVETA DIR. MENOR.
21567-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
21568-FUNDO DE GAVETA.
21569-CORREDIÇA.
21570-REFORÇO DAS GAVETAS.

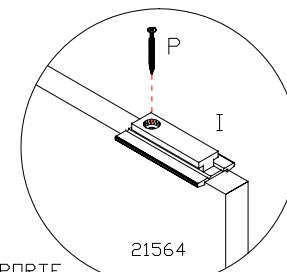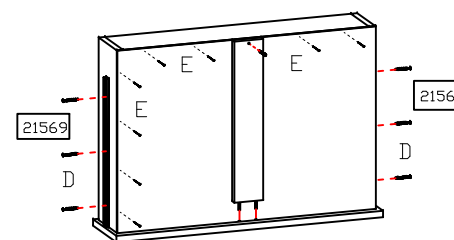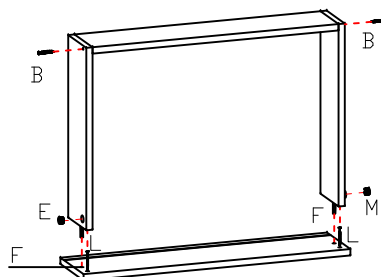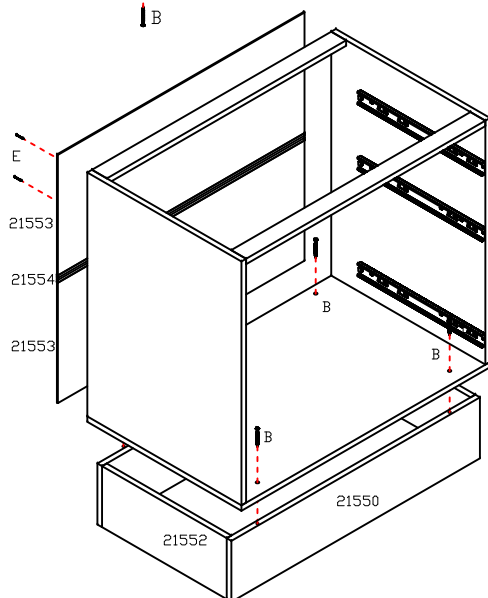

SUPORTE
PUXADOR

FERRAGEM	QT
A	06
B	27
C	04
D	44
E	90
F	22
G	04
H	02
I	06
J	04
K	03
L	12
M	12
N	02
O	06
P	06