
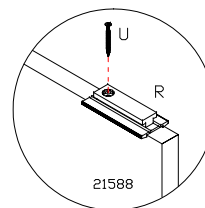



# CALOMA

## REF; 2625 LOTE

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

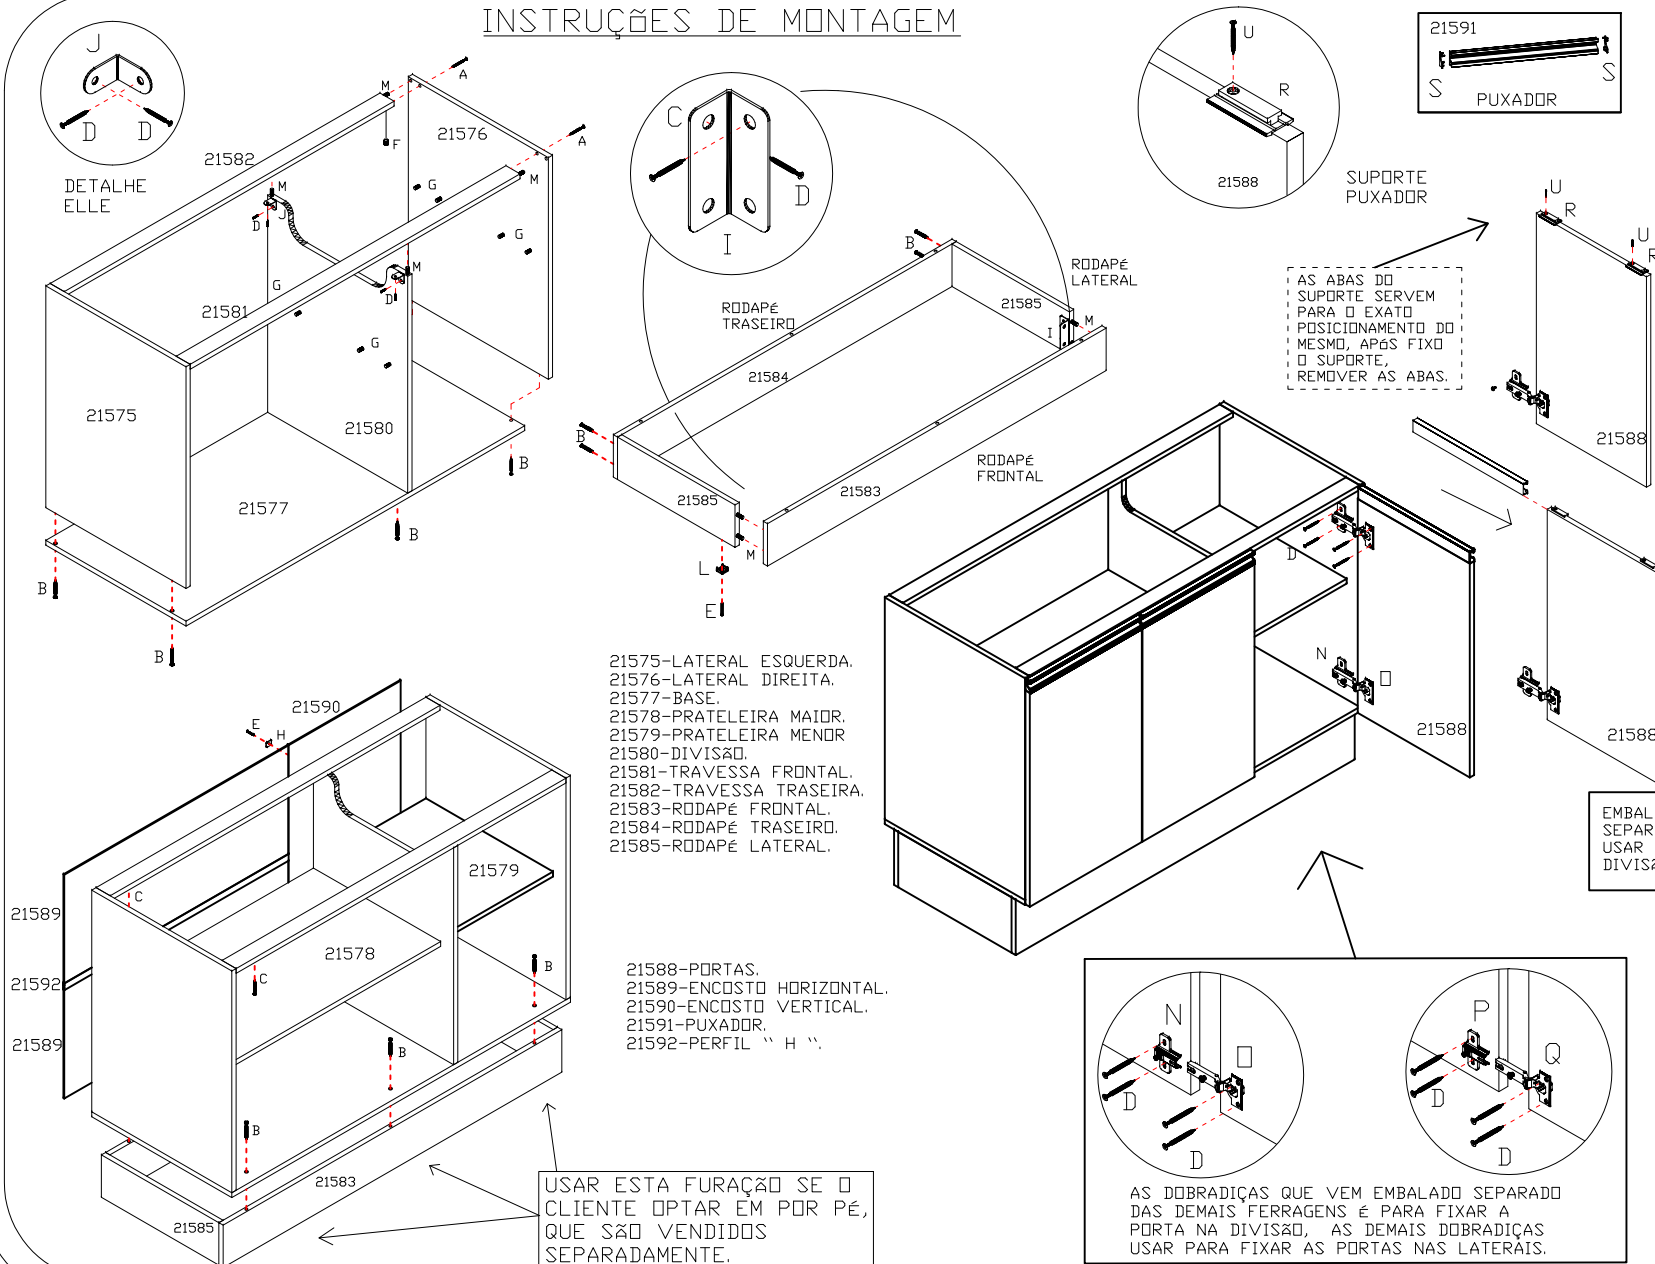

SUPORTE  
PUXADOR

| FERRAGEM |                      | QT |
|----------|----------------------|----|
| A        | 4,5x50               | 07 |
| B        | 3,5x40               | 16 |
| C        | 4,0x35               | 04 |
| D        | 3,5x14               | 48 |
| E        | 10x10                | 55 |
| F        | PORCA CILÍNDRICA     | 04 |
| G        | SUPORTE PRATELEIRA   | 16 |
| H        | FIXADOR ENCOSTO      | 07 |
| I        | CANTONEIRA DE GAVETA | 02 |
| J        | ELLE DE METAL        | 02 |
| K        | PARAFUSO UNIÃO       | 02 |
| L        | SAPATA PLÁSTICA      | 06 |
| M        | CAVILHA 6,0x30       | 10 |
| N        | CALÇO                | 04 |
| O        | RETA                 | 04 |
| P        | DOBRADIÇA            | 02 |
| Q        | CURVA                | 02 |
| R        | SUPORTE PERFIL       | 06 |
| S        | TAMPA PUXADOR        | 03 |
| T        | TAPA FURTO ADESIVO   | 08 |
| U        | 3,5x20               | 06 |

EMBALADO SEPARADO  
USAR NA DIVISÃO

OBS;  
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.