



CALOMA

REF; 2626 LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

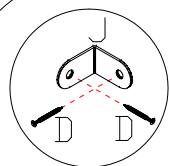

DETALHE
ELLE


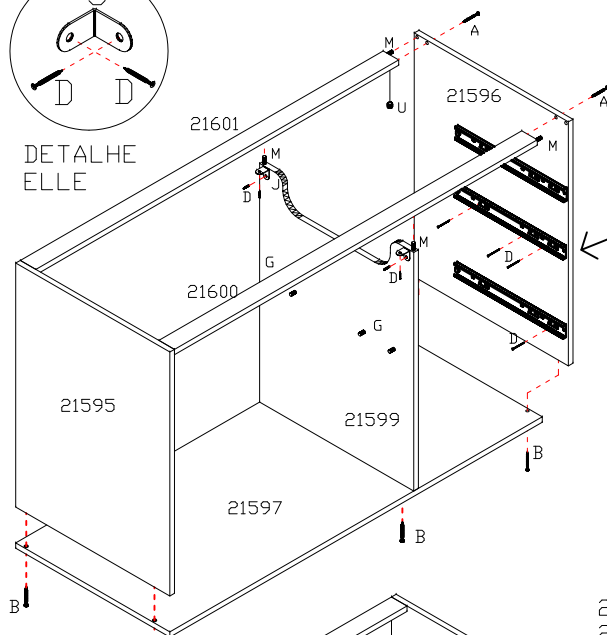


OBS:
USAR A MARCAÇÃO
DE 360mm DE BAIXO P/
CIMA, OU A DE BAIXO.

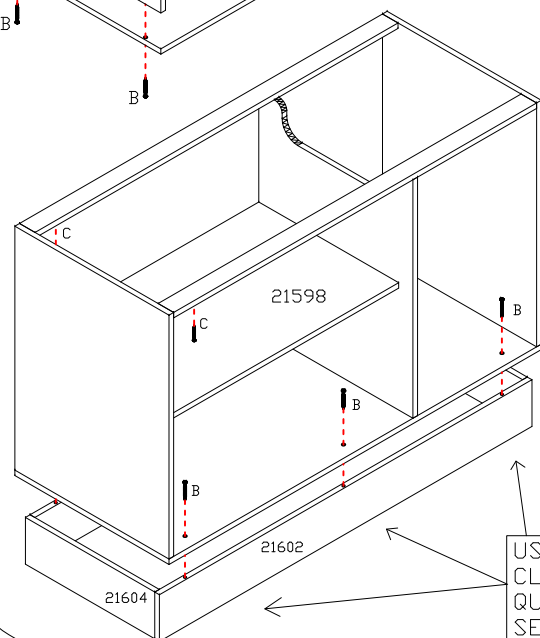


21606-PORTAS.
21607-ENCOSTO DAS PORTAS.
20608-ENCOSTO DAS GAVETAS.
20609-FRENTE DE GAVETA MAIOR.
20610-FRENTE DE GAVETA MENOR.
21611-LATERAL DE GAVETA MAIOR DIR..
21612-LATERAL DE GAVETA MAIOR ESQ..
21613-LATERAL DE GAVETA MENOR DIR..
21614-LATERAL DE GAVETA MENOR ESQ..
21615-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR.
21616-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
21617-FUNDO DE GAVETA.
21618-CORREDIÇA TElescópica.
21619-PERFIL "H".
21620-PUXADOR.

USAR ESTA FURAÇÃO SE O
CLIENTE OPTAR EM POR PÉ,
QUE SÃO VENDIDOS
SEPARADAMENTE.

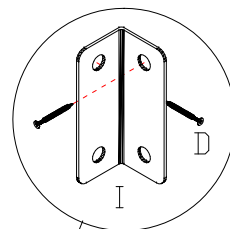

PUXADOR

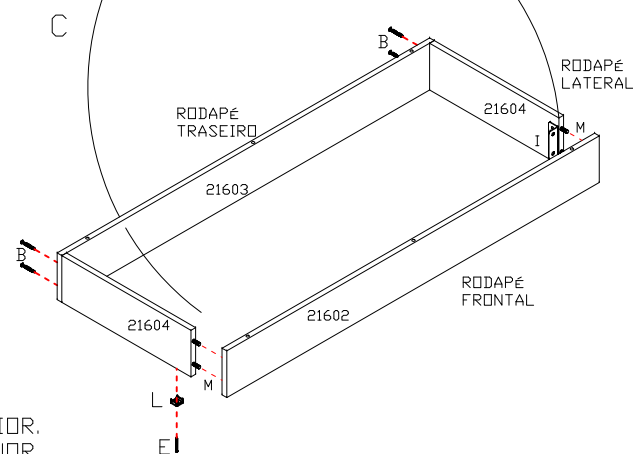








21595-LATERAL ESQUERDA.
21596-LATERAL DIREITA.
21597-BASE.
21598-PRATELEIRA.
21599-DIVISÃO.
21600-TRAVESSA FRONTAL.
21601-TRAVESSA TRASEIRA.
21602-RODAPÉ FRONTAL.
21603-RODAPÉ TRASEIRO.
21604-RODAPÉ LATERAL.

OBS;
COLAR O TAPA FURD
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.



FERRAGEM QT

A	⊕	4,5x50	07
B	⊕	3,5x40	28
C	⊕	4,0x35	04
D	⊕	3,5x14	72
E		10x10	90
F		PARAFUSO MINIFIX	12
G		SUPORTE PRATELEIRA	08
H		FIXADOR ENCOSTO	07
I		CANTONEIRA DE GAVETA	02
J		ELLE DE METAL	02
K		TAMBOR MINIFIX	12
L		SAPATA PLÁSTICA	06
M		CAVILHA 6.0x30	18
N		CALÇO RETA	02
O		DOBRADIÇA	02
P		CALÇO CURVA	02
Q		DOBRADIÇA	02
R		PARAFUSO UNIÃO	02
S		SUPORTE PERFIL	10
T		TAMPA PUXADOR	05
U		PORCA CILÍNDRICA	04
V		TAPA FURD ADESIVO	06
X	⊕	3,5x20	10

EMBALADO
SEPARADO
USAR NA
DIVISÃO

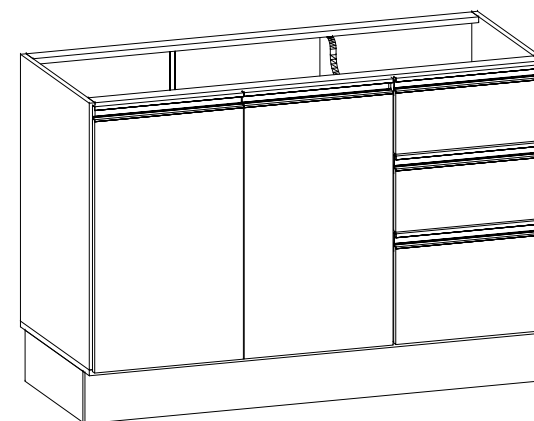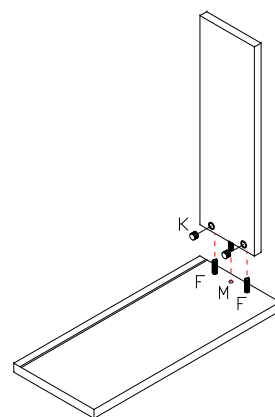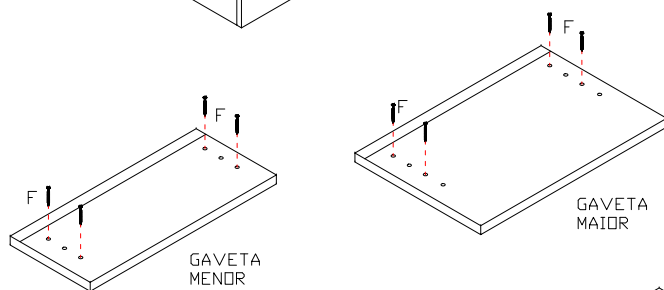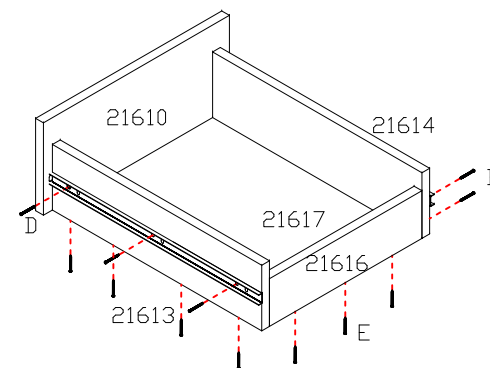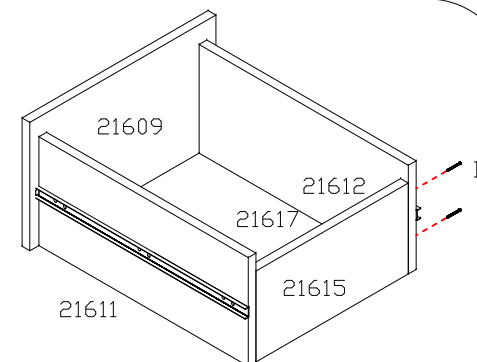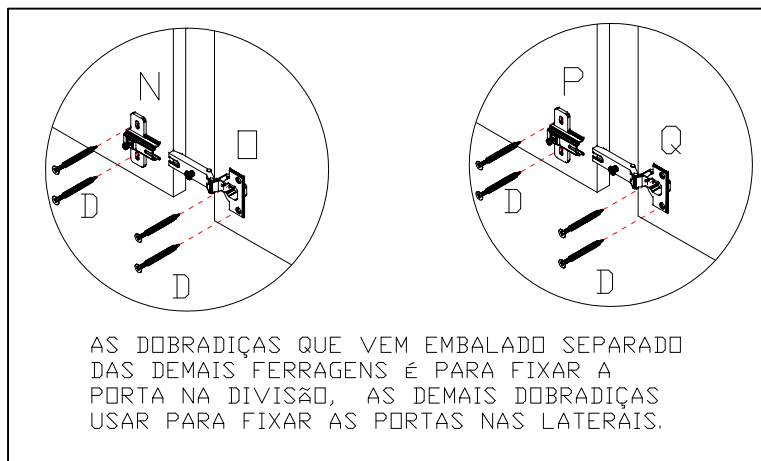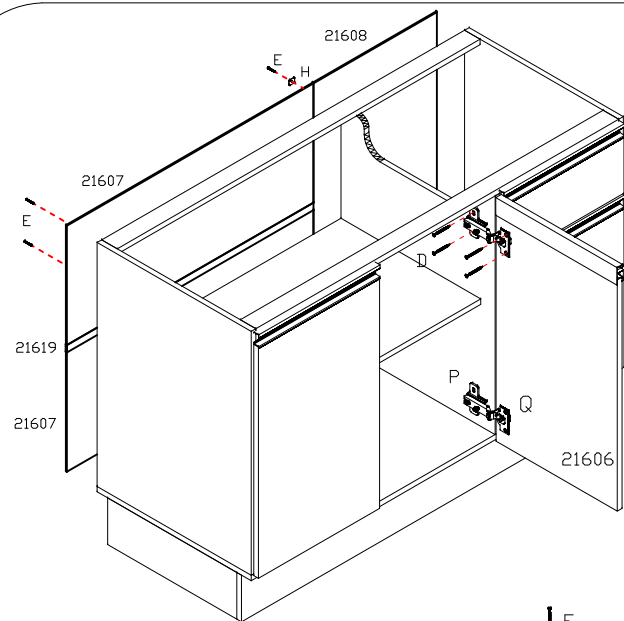

AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

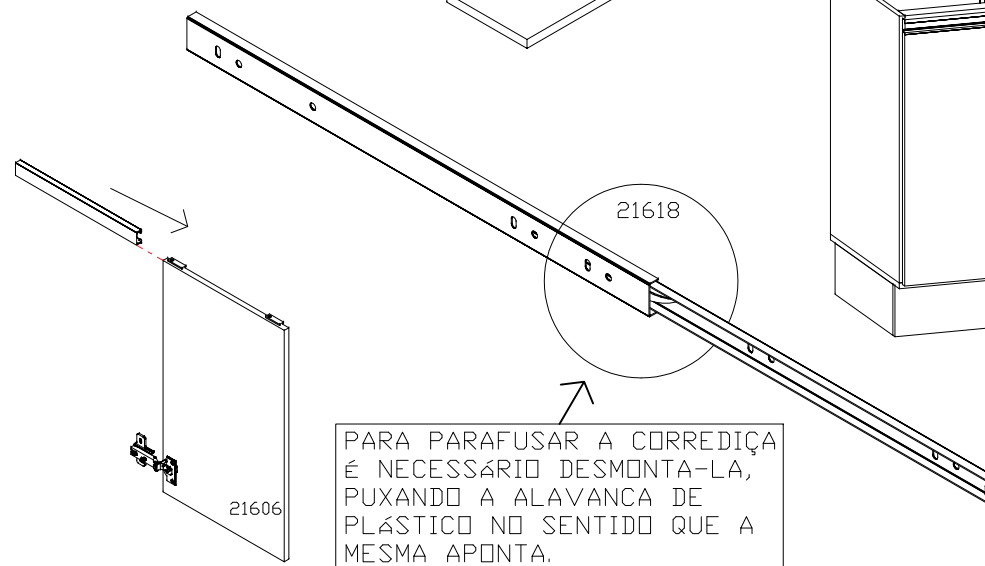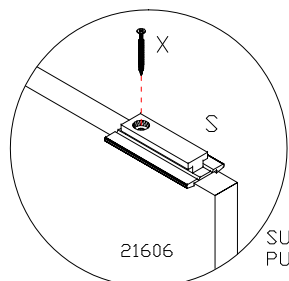

OPÇÕES DE MONTAGEM; SÓ PARA O LADO DIREITO