


CALOMA

REF: 2628 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

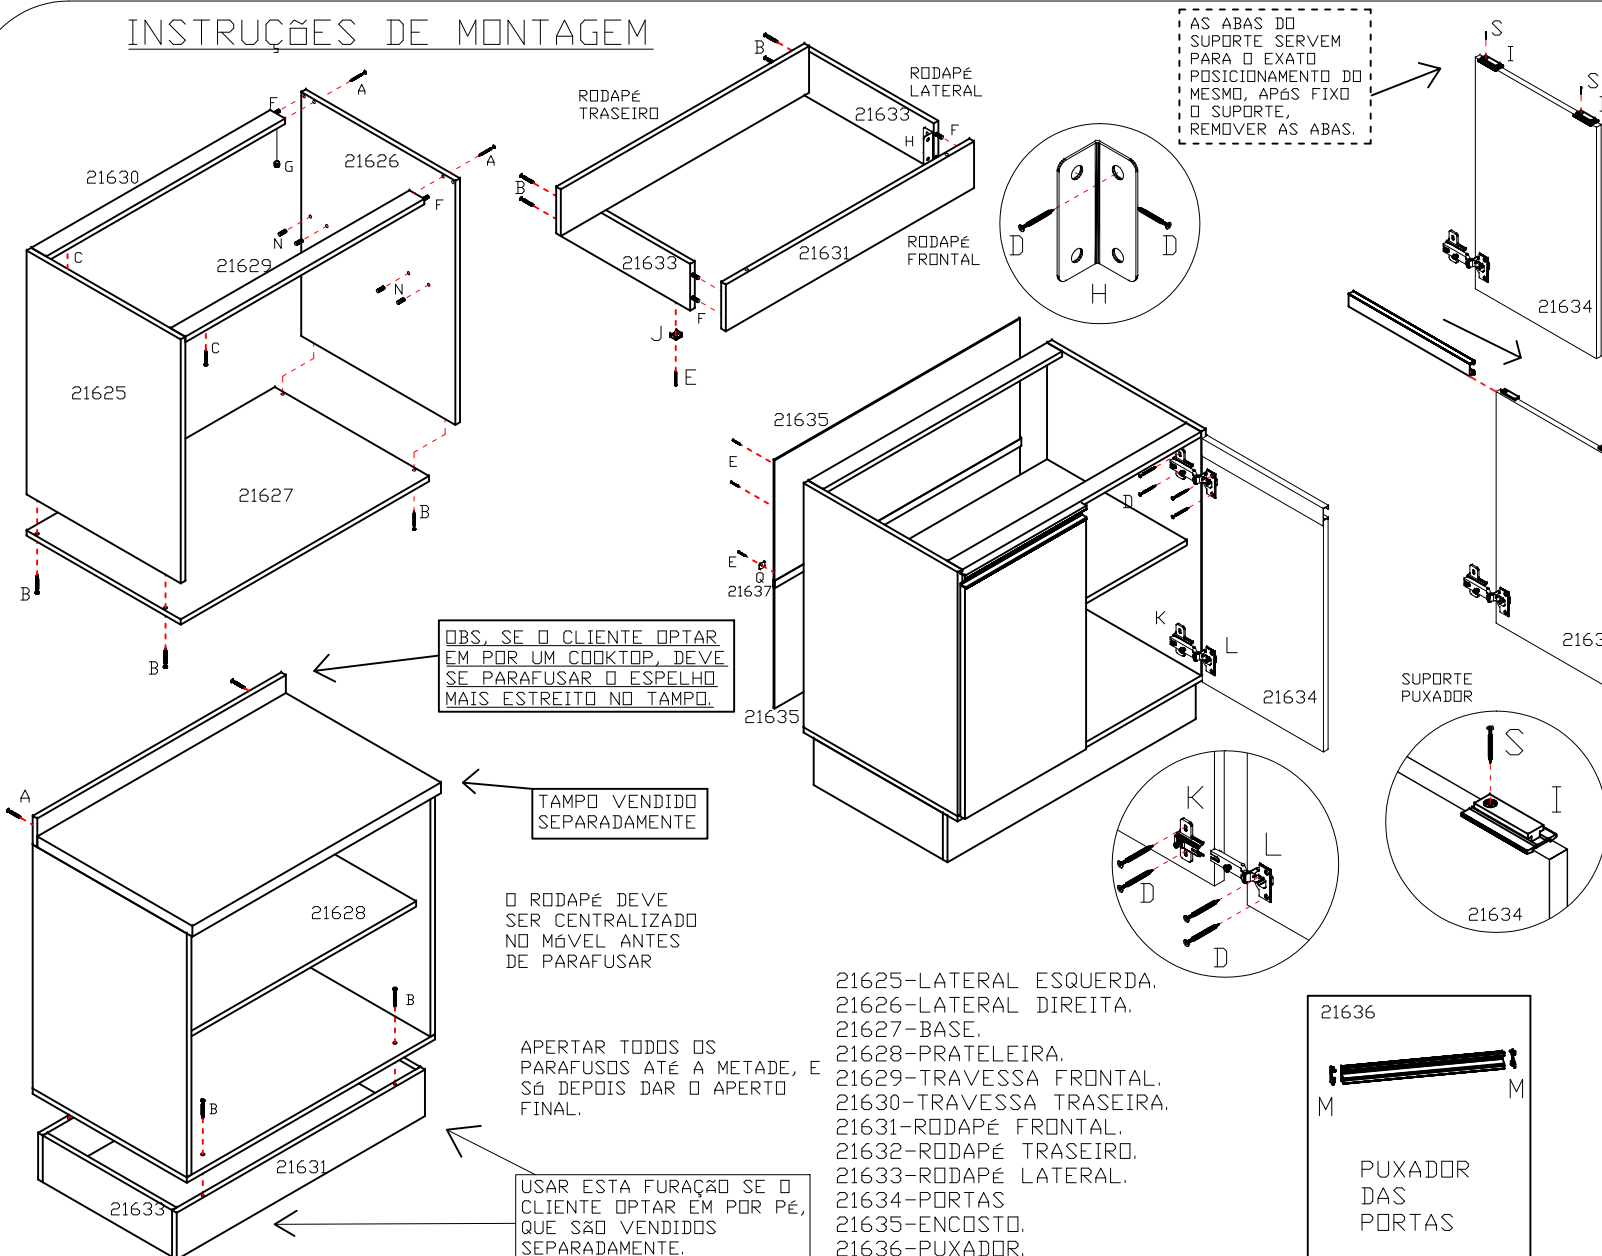

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	12
C	4,0x35	04
D	3,5x14	32
E	10x10	45
F	CAVILHA 6,0x30	08
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	SUPORTE PERFIL	04
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	CALÇO	04
L	DOBRADIÇA	04
M	TAMPA PUXADOR	02
N	SUPORTE PRATELEIRA	08
O		00
P	PARAFUSO UNIÃO	02
Q	FIXADOR ENCOSTO	07
R	TAPA FURO ADESIVO	04
S	3,5x20	04

OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.

