
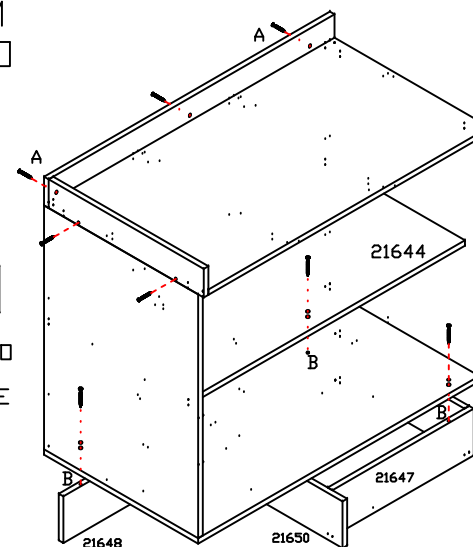
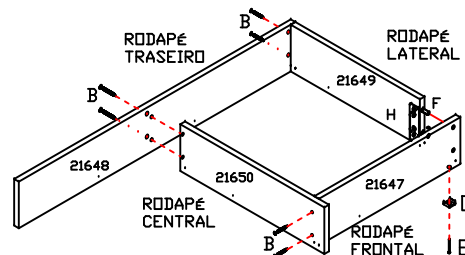


CALOMA

REF: 2632

LOTE _____



ETAPAS DE MONTAGEM BALCÃO LADO DIREITO

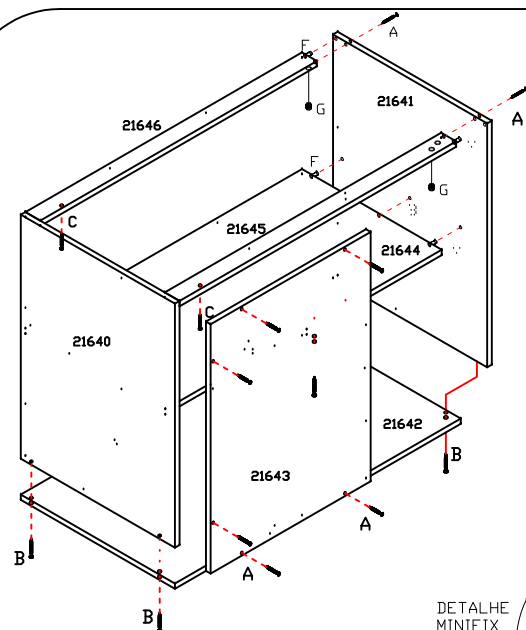




← TAMPO VENDIDO
SEPARADAMENTE

USAR ESTA FURAÇÃO SE O
CLIENTE OPTAR EM POR PÉ,
QUE SÃO VENDIDOS
SEPARADAMENTE.

DETALHE
MINIFIX


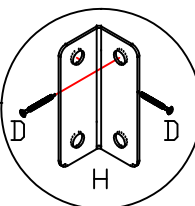
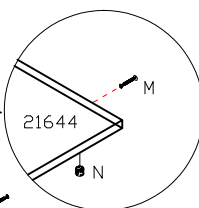


ETAPAS DE MONTAGEM BALCÃO LADO DIREITO

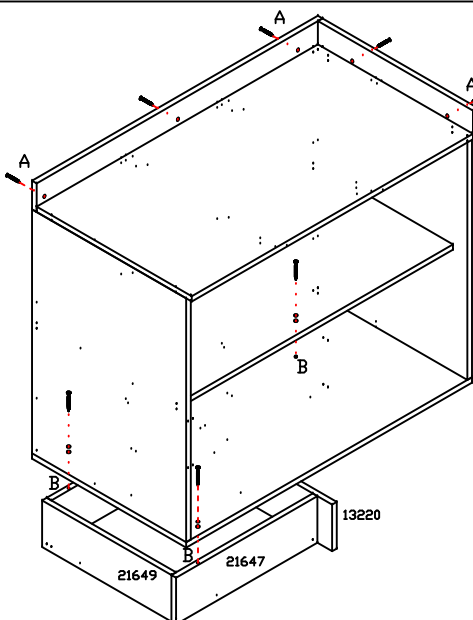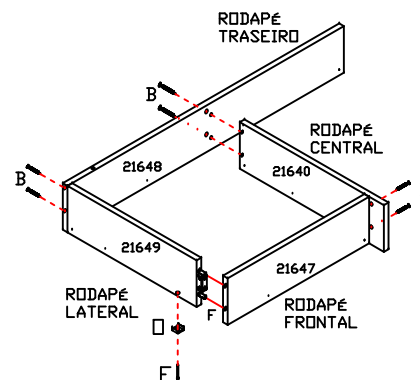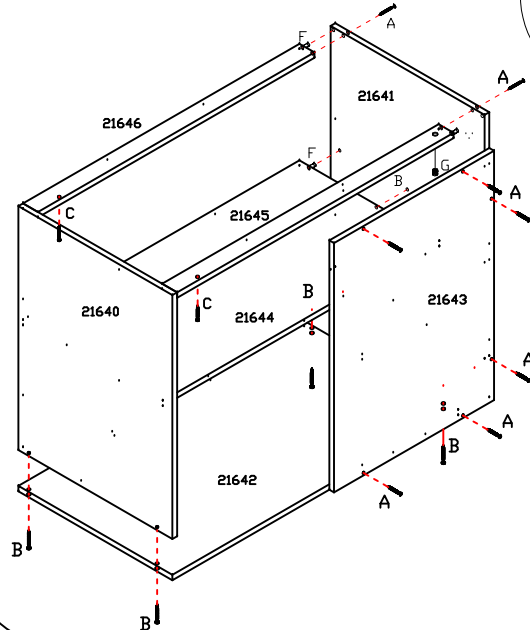


← TAMPO VENDIDO
SEPARADAMENTE

USAR ESTA FURAÇÃO SE O
CLIENTE OPTAR EM POR PÉ,
QUE SÃO VENDIDOS
SEPARADAMENTE.

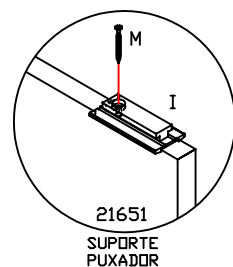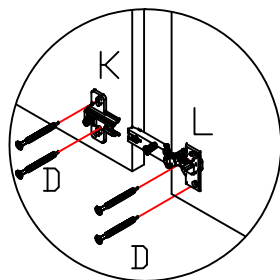
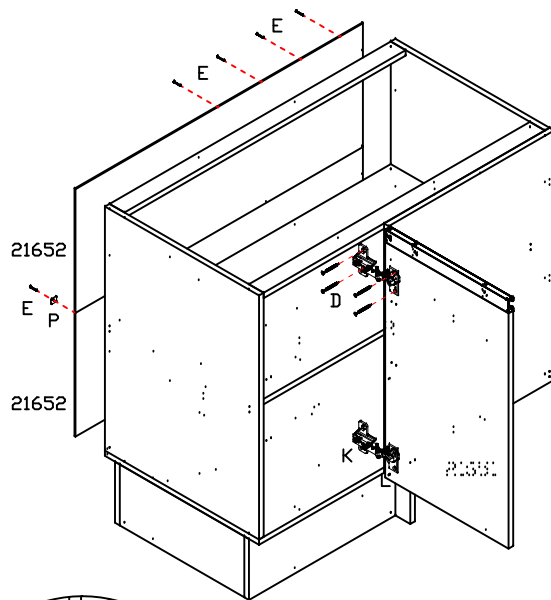


BALCÃO ESQUERDO

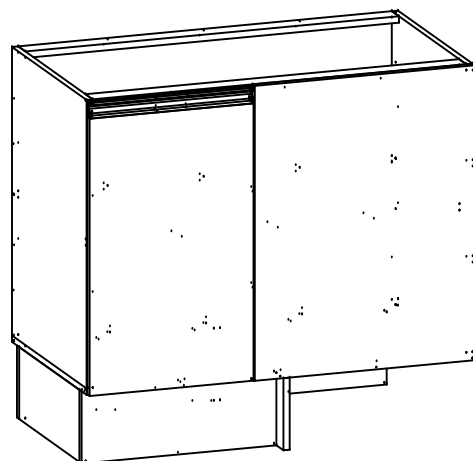


FERRAGEM		QT
A	4,5x50	15
B	3,5x40	15
C	4,0x35	04
D	3,5x14	16
E	10x10	50
F	CAVILHA 6,0x30	10
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	01
I	SUPORTE PERFIL	02
J	TAMPA PUXADOR	01
K	CALÇO	02
L	DOBRADIÇA	02
M	3,5x20	02
N	PARAFUSO UNIÃO LONGO	00
O	SAPATA PLÁSTICA	05
P	FIXADOR ENCOSTO	08

21640-LATERAL ESQUERDA.
21641-LATERAL DIREITA.
21642-BASE.
21643-LATERAL CEGA.
21644-PRATELEIRA.
21645-TRAVESSA FRONTAL.
21646-TRAVESSA TRASEIRA.
21647-RODAPÉ FRONTAL.
21648-RODAPÉ TRASEIRO.
21649-RODAPÉ LATERAL.
21650-RODAPÉ CENTRAL.
21651-PORTA.
21652-ENCOSTO.
21653-PUXADOR.

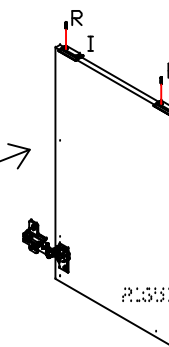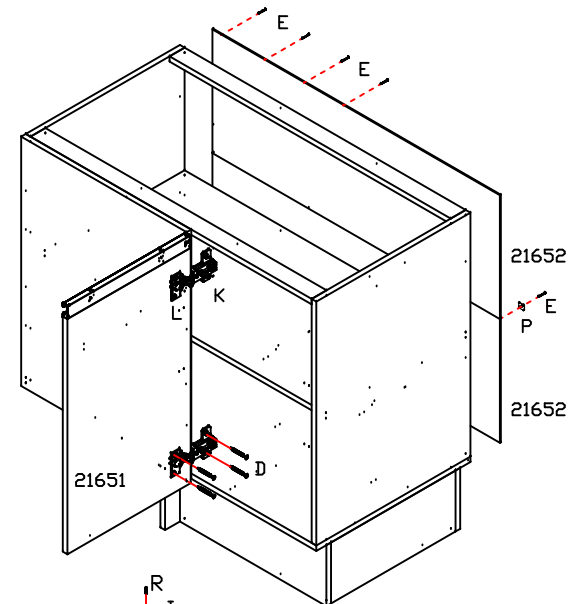

AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

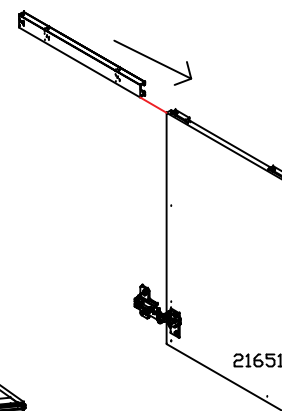

BALCÃO DIREITO

