


CALOMA

REF; 2633 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

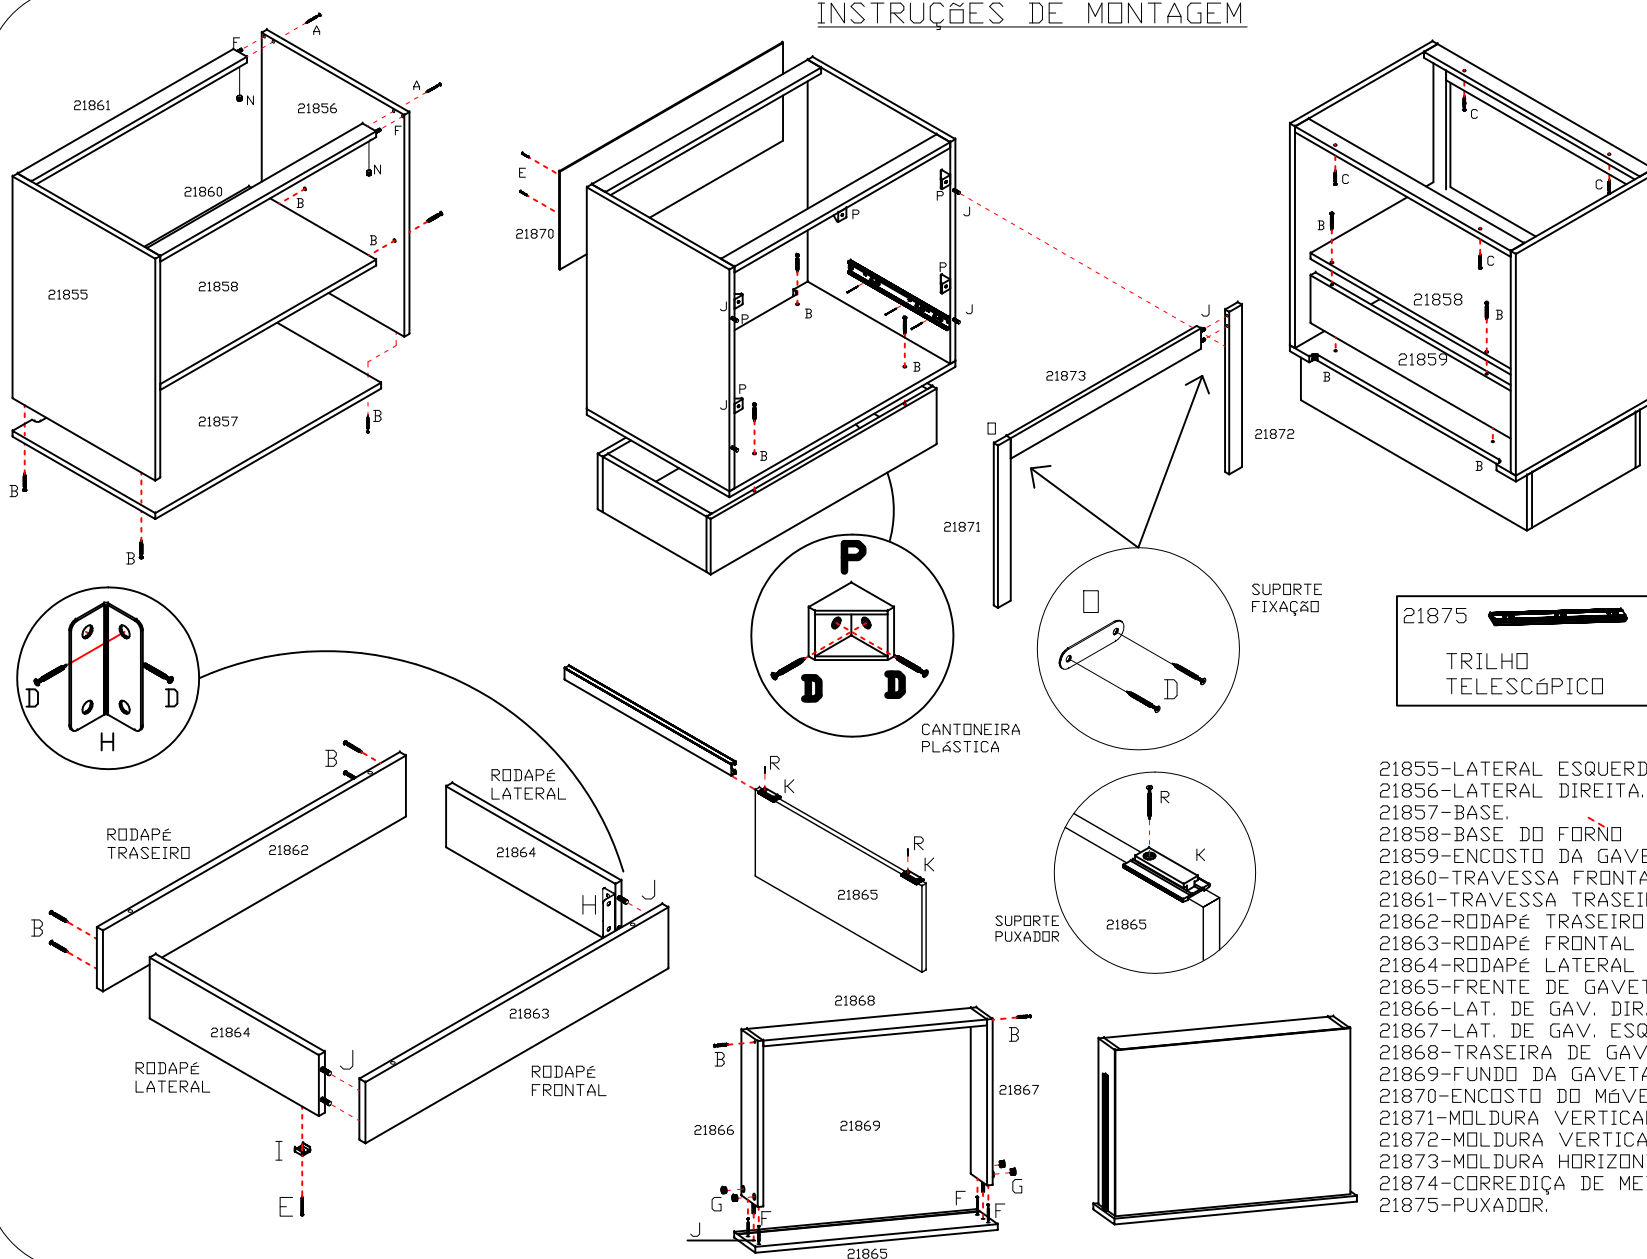

FERRAGEM		QT
A	⊕ 4,5x50	06
B	⊕ 3,5x40	22
C	⊕ 4,0x35	04
D	⊕ 3,5x14	34
E	10x10	20
F	PARAFUSO MINIFIX	04
G	TAMBOR MINIFIX	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	SAPATA PLÁSTICA	04
J	CAVILHA 6,0x30	18
K	SUPORTE PERFIL	03
L	TAMPA PUXADOR	01
M	PARAFUSO UNIÃO	02
N	PORCA CILÍNDRICA	04
O	SUPORTE FIXAÇÃO	02
P	CANTONEIRA PLÁSTICA	05
Q	TAPA FURTO ADESIVO	04
R	⊕ 3,5x20	03

21875
TRILHO
TELESCÓPICO

21855-LATERAL ESQUERDA.
21856-LATERAL DIREITA.
21857-BASE.
21858-BASE DO FORNO
21859-ENCOSTO DA GAVETA.
21860-TRAVERSA FRONTAL.
21861-TRAVERSA TRASEIRA.
21862-RODAPÉ TRASEIRO
21863-RODAPÉ FRONTAL
21864-RODAPÉ LATERAL
21865-FRENTE DE GAVETA.
21866-LAT. DE GAV. DIR.
21867-LAT. DE GAV. ESQ.
21868-TRASEIRA DE GAVETA.
21869-FUNDO DA GAVETA.
21870-ENCOSTO DO MÓVEL
21871-MOLDURA VERTICAL ESQ..
21872-MOLDURA VERTICAL DIR..
21873-MOLDURA HORIZONTAL.
21874-CORREDIÇA DE METAL.
21875-PUXADOR.

21874
L PUXADOR