




CALOMA

REF; 2634 LOTE



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

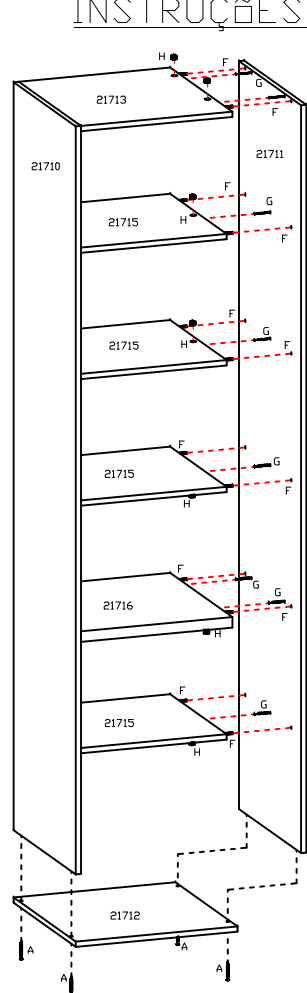


AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

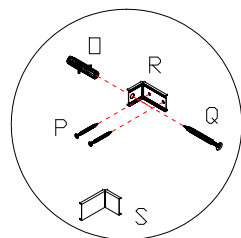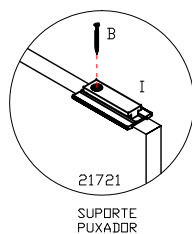

21710-LATERAL ESQUERDA
21711-LATERAL DIREITA.
21712-BASE.
21713-CHAPÉU
21714-
21715-PRATELEIRA ESTREITA.
21716-PRATELEIRA ENGROSSURADO.
21717-RODAPÉ FRONTAL.
21718-RODAPÉ TRASEIRO.
21719-RODAPÉ LATERAL.
21720-PORTA MAIOR.
21721-PORTA MENOR.
21722-ENCOSTO.
21723-PUXADOR.

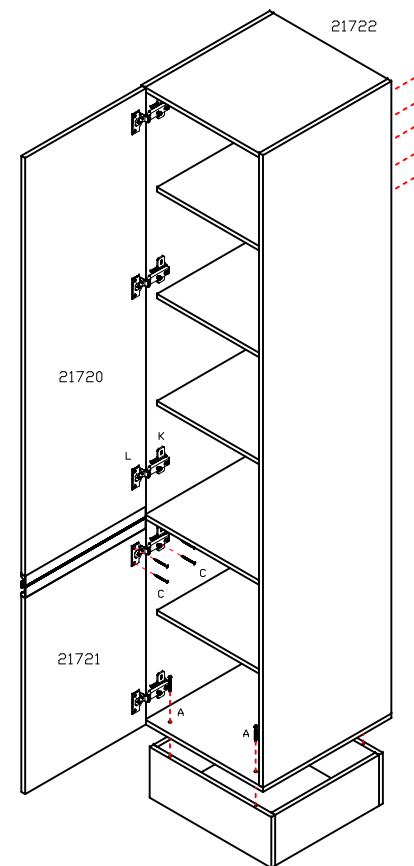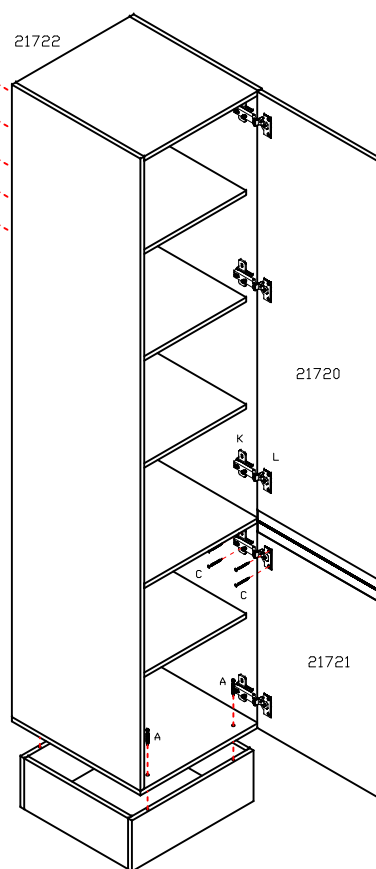

ANTES DE MONTAR AS PORTA E COLOCAR NO LUGAR VERIFIQUE PARA QUE LADO A MESMA DEVE ABRIR, (TEM POSSIBILIDADE DE MONTAGEM ESQUERDO E DIREITO).

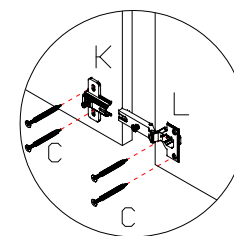

FERRAGEM				QT
A		3,5x40		12
B		3,5x20		04
C		3,5x14		38
D		PARAFUSO UNIÃO		04
E		10x10		75
F		CAVILHA 6,0x30		28
G		PARAFUSO MINIFIX		16
H		TAMBOR MINIFIX		16
I		SUPORTE PUXADOR		04
J		SAPATA PLÁSTICA		04
K		CALÇO		05
L		DOBRADIÇA		05
M		TAMPA PUXADOR		02
N		CANTONEIRA DE GAVETA		02
O		BUCHA 8mm.		01
P		3,5x14		02
Q		6,0x50		01
R		CANTONEIRA DO AÉREO		01
S		TAMPA DA CANTONEIRA		01
T		TAPA FURTO 13MM		04
U		TAPA FURTO 17MM		12

OBS:
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.