
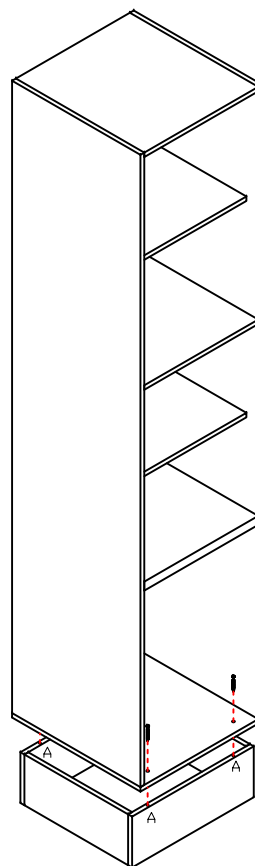
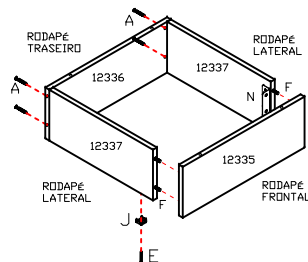
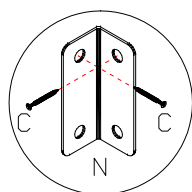





CALOMA

REF; 2636 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

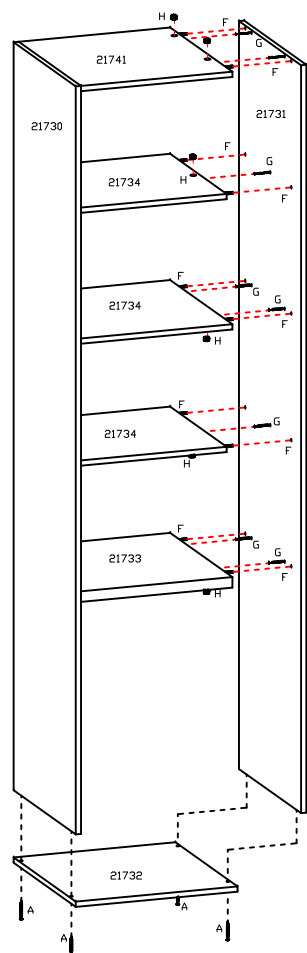

DISTÂNCIADOR DE GAVETA, SEMPRE PRENDER NA LATERAL ONDE FICARÁ PRESO A DOBRADIÇA.

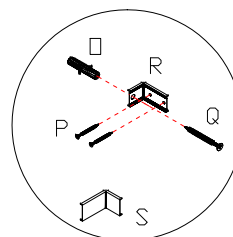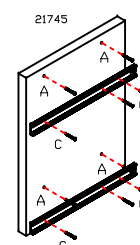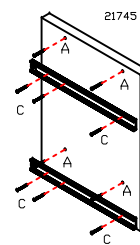

21730-LATERAL ESQUERDA
21731-LATERAL DIREITA.
21732-BASE.
21733-PRATELEIRA ENGROSSURADO
21734-PRATELEIRA MENOR.
21735-RODAPE FRONTAL.
21736-RODAPE TRASEIRO.
21737-RODAPE LATERAL.
21738-PORTA MAIOR.
21739-PORTA MENOR.
21740-ENCOSTO.
21741-CHAPÉU

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	24
B		PRATA 3,5x12	04
C		3,5x14	56
D		3,5x20	04
E		10x10	90
F		CAVILHA 6.0x30	32
G		PARAFUSO MINIFIX	24
H		TAMBOR MINIFIX	24
I		SUPORTE PUXADOR	04
J		SAPATA PLÁSTICA	04
K		CALÇO	04
L		DOBRADIÇA	04
M		TAMPA PUXADOR	02
N		CANTONEIRA DE GAVETA	02
O		BUCHA 8mm.	01
P		3,5x14 6,0x50	02
Q		6,0x50	01
R		CANTONEIRA DO AÉREO	01
S		TAMPA DA CANTONEIRA	01
T		TAPA FURTO 13MM	08
U		TAPA FURTO 17MM	16
V		PARAFUSO UNIÃO	04

OBS: COLAR O TAPA FURTO ADESIVO S6 DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.

