
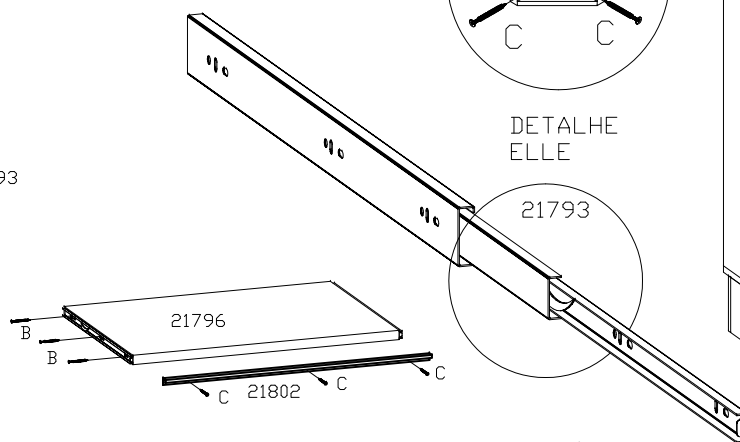
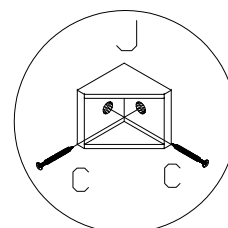
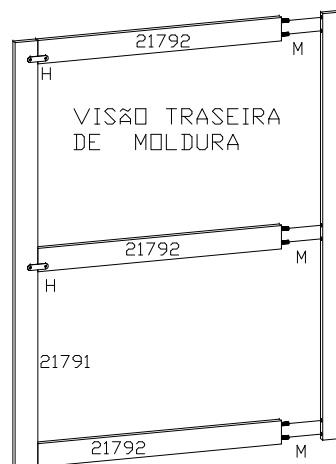
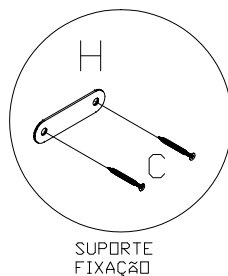


CALOMA

REF; 2640

LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

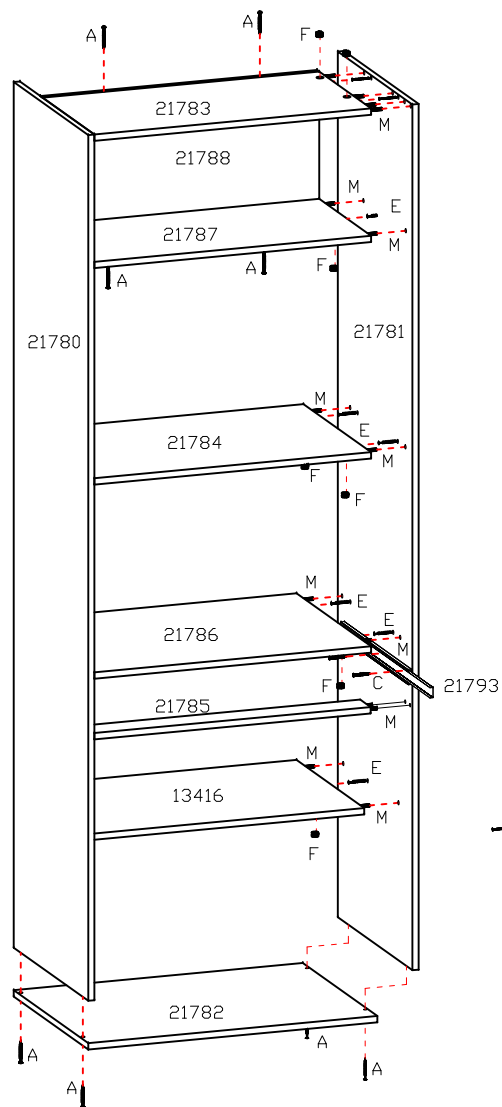

PARA PARAFUSAR A CORREDIÇA É NECESSÁRIO DESMONTA-LA, PUXANDO A ALAVANCA DE PLÁSTICO NO SENTIDO QUE A MESMA APONTA.

OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.



FERRAGEM			QT
A		3,5x40	16
B		3,5x20	13
C		3,5x14	78
D		10x10	45
E		PARAFUSO MINIFIX	16
F		TAMBOR MINIFIX	16
G		PARAFUSO UNIÃO	04
H		SUPORTE FIXAÇÃO	06
I		CANTONEIRA DE GAVETA	02
J		ELLE DE PLÁSTICO	08
K		SUPORTE PERFIL	07
L		TAMPA PUXADOR	03
M		CAVILHA 6.0x30	48
N		CALÇO SEM PISTÃO	02
O		DOBRADIÇA COM PISTÃO	02
P		CALÇO COM PISTÃO	04
Q		DOBRADIÇA	04
R		PISTÃO A GÁS	02
S		SAPATA PLÁSTICA	04
T		FIXADOR DE ENCOSTO	06
U		TAPA FURO 13MM	06
V		TAPA FURO 17MM	12

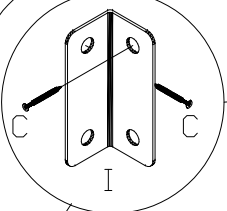


21780-LATERAL ESQUERDA.
21781-LATERAL DIREITA.
21782-BASE.
21783-CHAPÉU.
21784-BASE DO MICROONDAS.
21785-TRAVESSA FRONTAL.
21786-BASE DO FORNO.
21787-BASE DA PORTA SUP.
21788-ENCOSTO DA PORTA.
21789-ENCOSTO DAS PORTAS.
21790-TAMPO AUXILIAR
21791-MOLDURA VERTICAL.
21792-MOLDURA HORIZONTAL.
21793-CORREDIÇA TELESCÓPICA.

21794-PORTA BASCULANTE.
21795-PORTAS INFERIORES.
21796-PRATELEIRA DAS PORTAS.
21797-RODAPÉ FRONTAL.
21798-RODAPÉ LATERAL.
21799-RODAPÉ TRASEIRO.
21800-PUXADOR DA BASCULANTE.
21801-PUXADOR DAS PORTAS INF.
21802-PUXADOR DA MESA.


ATENÇÃO MONTADOR:
ANTES DE INSTALAR
UM FORNO VERIFIQUE
AS ESPECIFICAÇÕES
DO MANUAL DO
FABRICANTE.

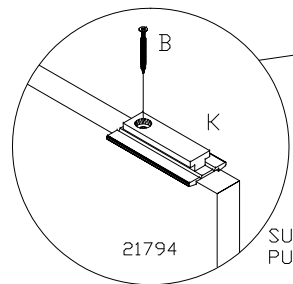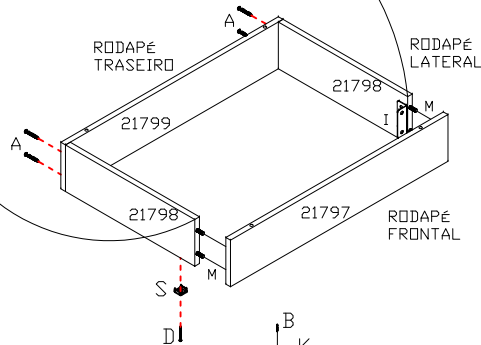


SUPORTE
PUXADOR

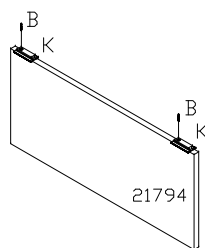


AS ABAS DO
SUPORTE SERVEM
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORTE,
REMOVER AS ABAS.

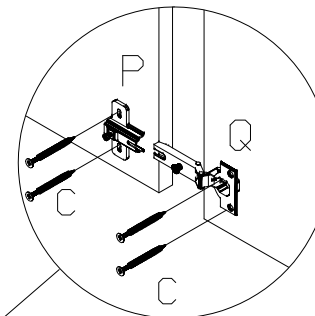


DOBRADIÇA DAS
PORTAS DO BALCÃO

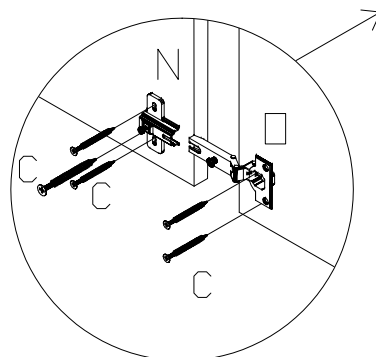

DOBRADIÇA DA
PORTA DO AÉREO

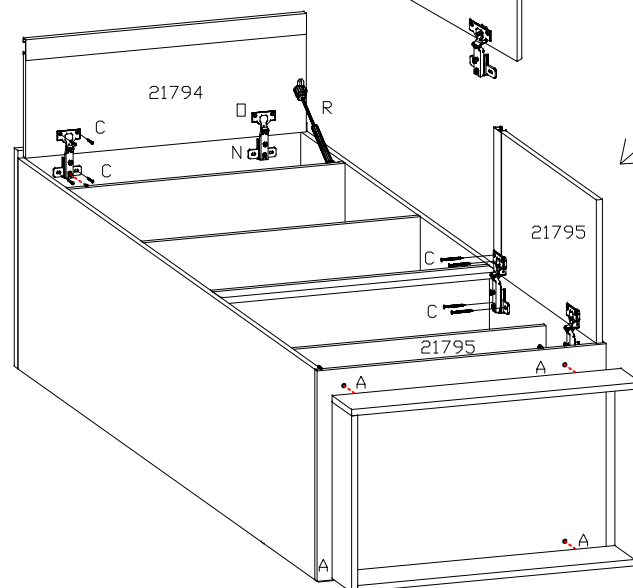

PUXADOR PORTA SUPERIOR



PUXADOR PORTA
INFERIOR

