
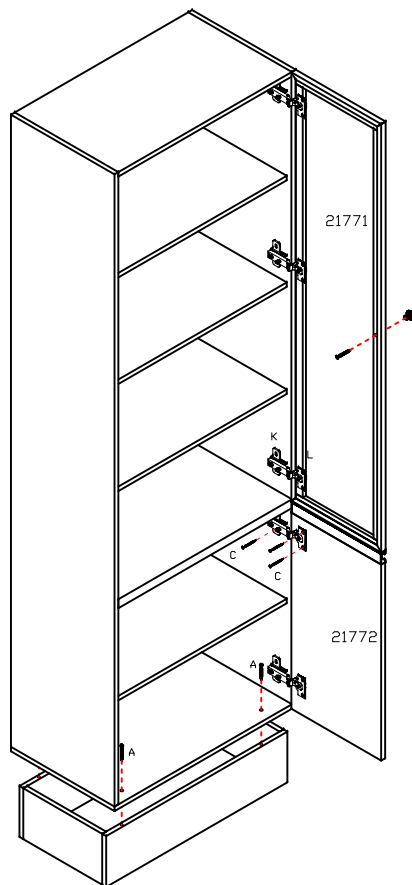


CALOMA




REF; 2645

LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

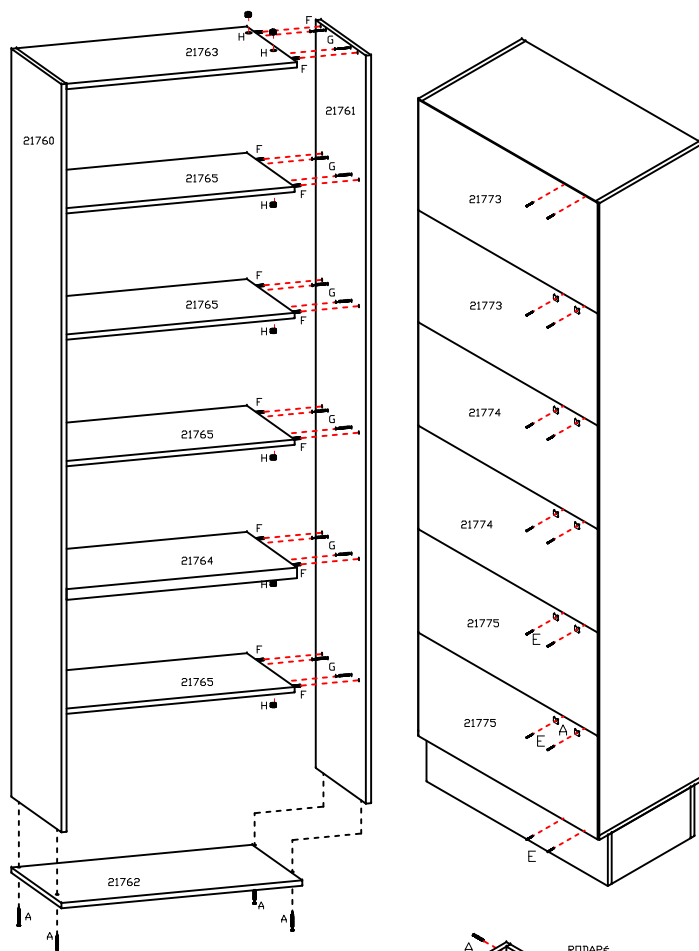




AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

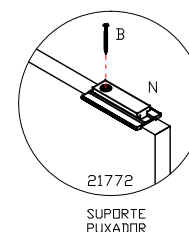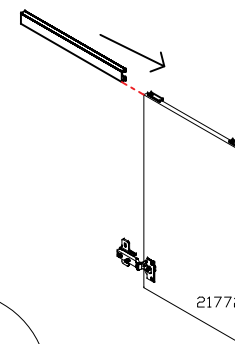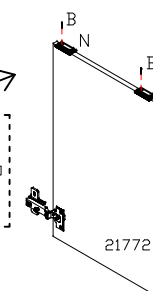

21772
SUPORTE PUXADOR



21776 PUXADOR DAS PORTAS

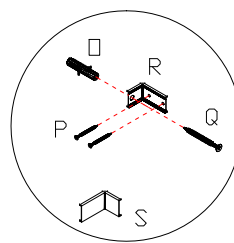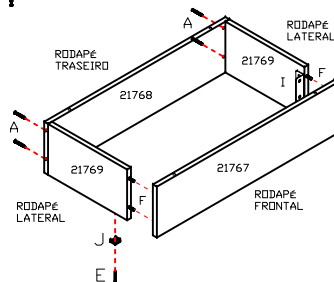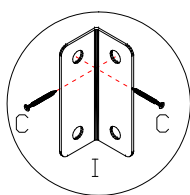

21760-LATERAL ESQUERDA
21761-LATERAL DIREITA.
21762-BASE.
21763-CHAPÉU
21764-PRATELEIRA ENGROSSURADO.
21765-PRATELEIRA MENOR
21766-
21767-RODAPÉ FRONTAL.
21768-RODAPÉ TRASEIRO.
21769-RODAPÉ LATERAL.
21770-PORTA DE VIDRO ESQUERDA
21771-PORTA DE VIDRO DIREITA
21772-PORTA INFERIOR.
21773-ENCOSTO SUPERIOR 2=692x380
21774-ENCOSTO CENTRAL 2=692x334
21775-ENCOSTO INFERIOR 2=692x344
21776-PUXADOR.

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	12
B		3,5x20	04
C		3,5x14	68
D		PARAFUSO UNIÃO	04
E		10x10	110
F		CAVILHA 6,0x30	28
G		PARAFUSO MINIFIX	16
H		TAMBOR MINIFIX	16
I		CANTONEIRA DE GAVETA	02
J		SAPATA PLÁSTICA	04
K		CALÇO	10
L		DOBRADIÇA	10
M		TAMPA PUXADOR	02
N		SUPORTE PUXADOR	04
O		BUCHA 8mm.	01
P		3,5x14	02
Q		6,0x50	01
R		CANTONEIRA DO AÉREO	01
S		TAMPA DA CANTONEIRA	01
T		PUXADOR PORTA DE VIDRO	02
U		PARAFUSO PUXADOR M4x20	02
V		FIXADOR DE ENCOSTO	30
W		TAPA FURTO 13MM	08
X		TAPA FURTO 17MM	12