


CALOMA

REF; 2654/2657



LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM






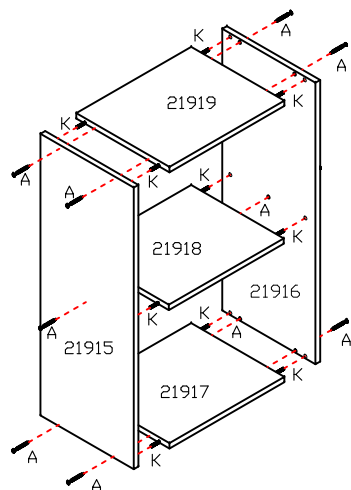


21915-LATERAL ESQUERDA.
21916-LATERAL DIREITA.
21917-BASE.
21918-PRATELEIRA.
21919-CHAPÉU.
21920-ENCOSTO.
21921-PORTA DE MADEIRA
21922-PORTA DE VIDRO ESQ.
21923-PORTA DE VIDRO DIR.
21924-PUXADOR.

AS ABAS DO
SUPORTE SERVEM
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORTE,
REMOVER AS ABAS.

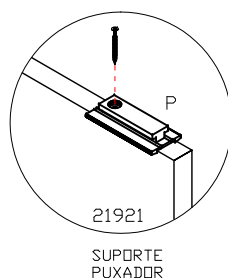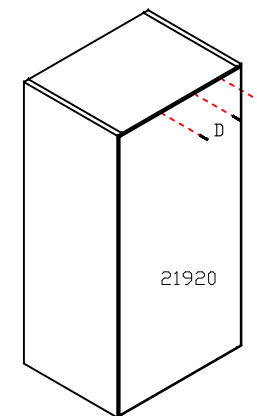

SUPORTE
PUXADOR

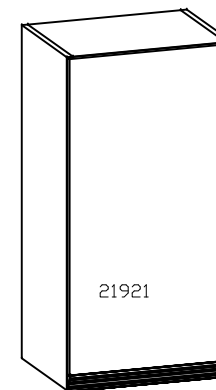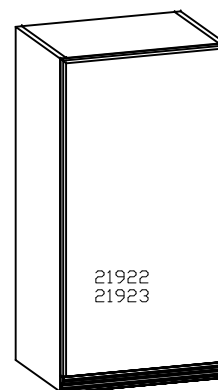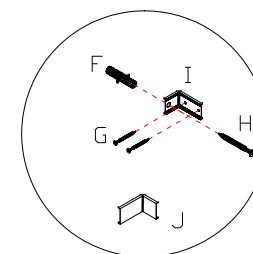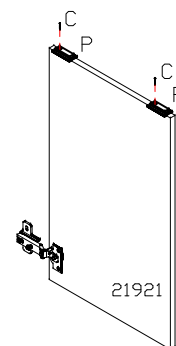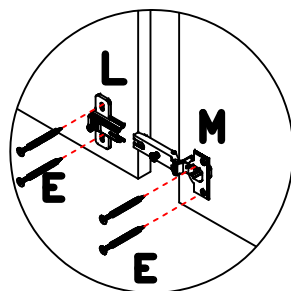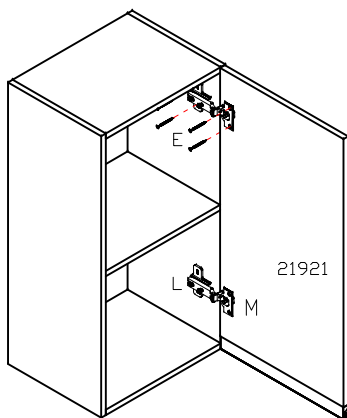

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	10
B			00
C		3,5x20	02
D		10x10	30
E		3,5x14	12
F		BUCHA 8mm.	01
G		3,5x14	02
H		6,0x50	01
I		CANTONEIRA DO AÉREO	01
J		TAMPA DA CANTONEIRA	01
K		CAVILHA 6,0x30	12
L		CALÇO	02
M		DOBRADIÇA	02
N		PARAFUSO UNIÃO	02
O		TAMPA PUXADOR	01
P		SUPORTE PUXADOR	02
Q		TAPA FURO 13MM	02
R		TAPA FURO 17MM	06

OBS,
COLAR O TAPA FURO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.

