



CALOMA



REF; 2664

LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

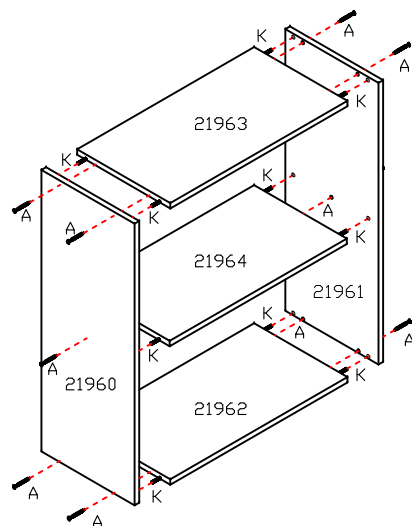



PUXADOR
DAS
PORTAS

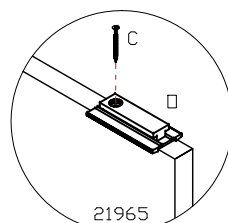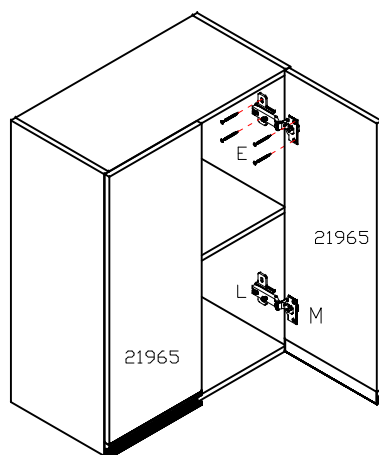



SUPORTE
PUXADOR

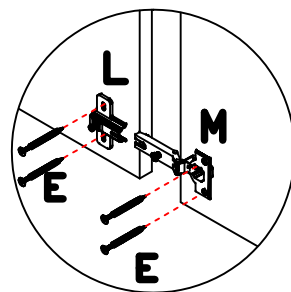

AS ABAS DO
SUPORTE SERVEM
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORTE,
REMOVER AS ABAS.

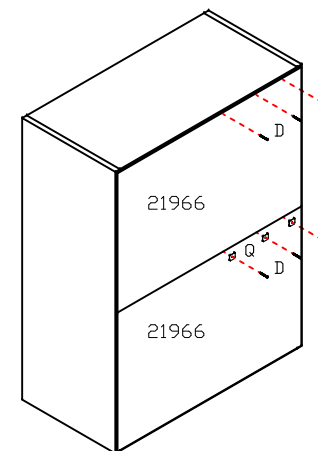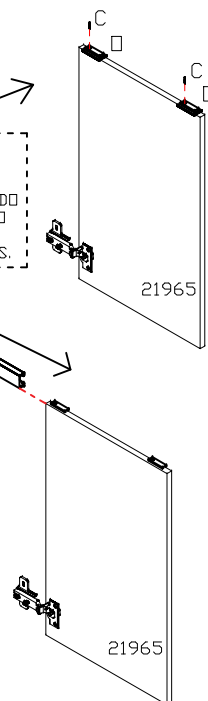

21960-LATERAL ESQUERDA.
21961-LATERAL DIREITA.
21962-BASE.
21963-CHAPÉU.
21964-PRATELEIRA.
21965-PORTA DE MADEIRA
21966-ENCOSTO.
21967-PUXADOR

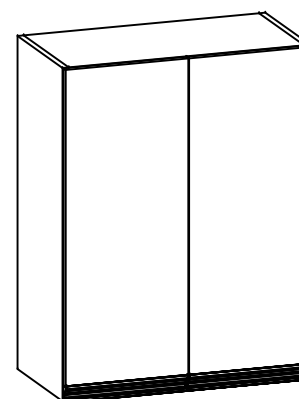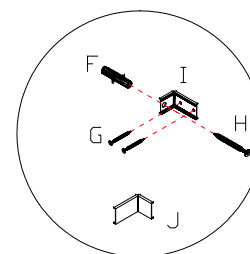

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	10
B			00
C		3,5x20	04
D		10x10	40
E		3,5x14	24
F		BUCHA 8mm.	02
G		3,5x14	04
H		6,0x50	02
I		CANTONEIRA DO AÉREO	02
J		TAMPA DA CANTONEIRA	02
K		CAVILHA 6,0x30	12
L		CALÇO	04
M		DOBRADIÇA	04
N		TAMPA PUXADOR	02
O		SUPORTE PUXADOR	04
P		PARAFUSO UNIÃO	02
Q		FIXADOR ENCOSTO	06
R		TAPA FURO 13MM	04
S		TAPA FURO 17MM	06

↑
OBS: COLAR O TAPA FURO
ADESIVO, SO DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.