
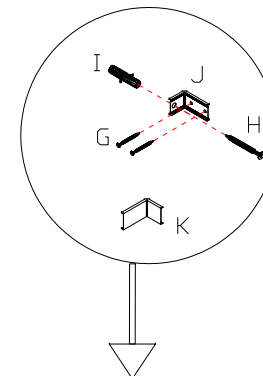
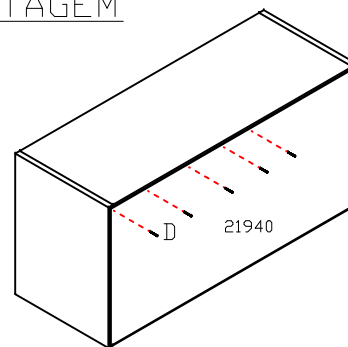







CALOMA

REF; 2670 LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

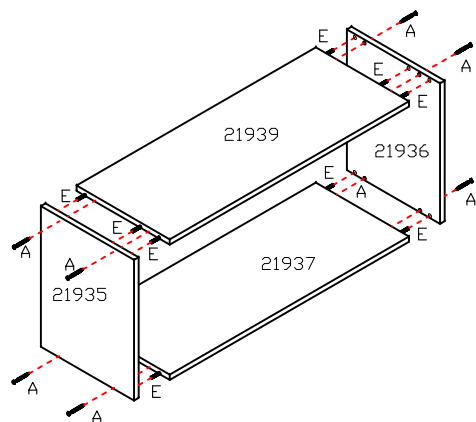

PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO NA PAREDE DEVE-SE PRENDER AS DUAS CANTONEIRAS NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS.

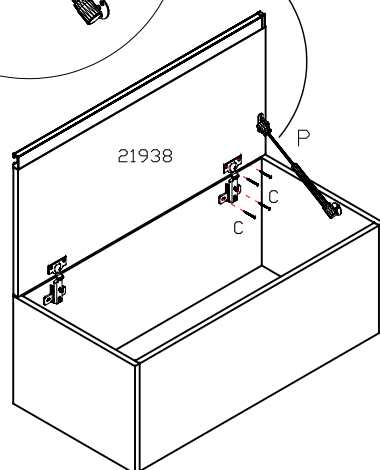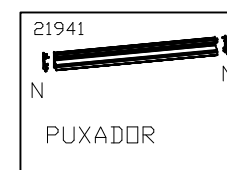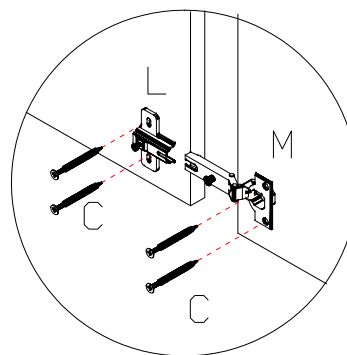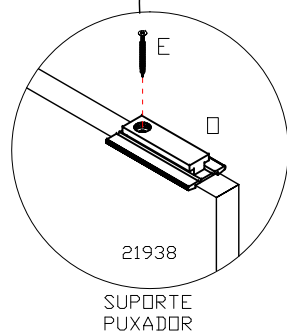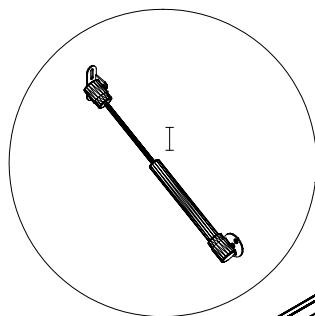

21935-LATERAL ESQUERDA.
21936-LATERAL DIREITA.
21937-BASE DA PORTA.
21938-PORTA.
21939-CHAPÉU.
21940-ENCOSTO DA PORTA.
21941-PUXADOR.

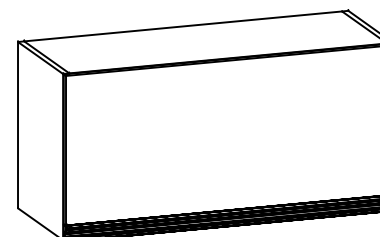

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	08
B		00
C	3,5x14	12
D	10x10	25
E	3,5x20	02
F	3,5x20	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	8mm.	02
J	8mm.	02
K	8mm.	02
L	8mm.	02
M	8mm.	02
N	8mm.	01
O	8mm.	02
P	8mm.	01
Q	8mm.	10
R	8mm.	04
S	8mm.	04

OBS:
COLAR O TAPA FURDO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.