
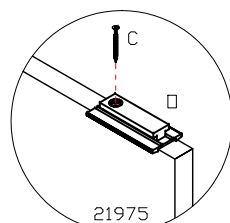


CALOMA

REF; 2673/2675




LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

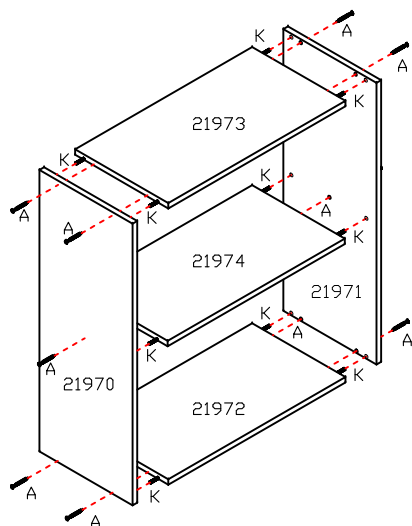

21975
SUPORTE
PUXADOR

AS ABAS DO
SUPORTE SERVEM
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORTE,
REMOVER AS ABAS.

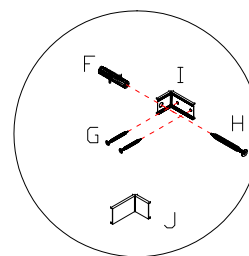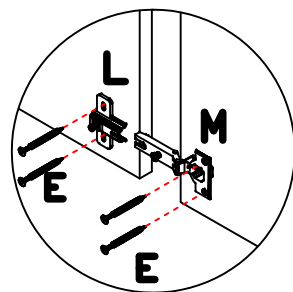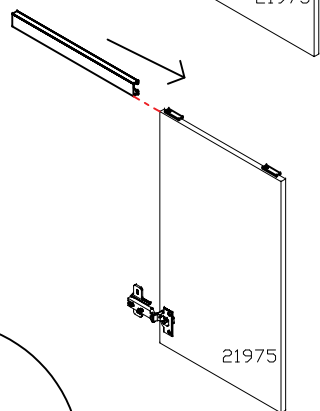

21970-LATERAL ESQUERDA.
21971-LATERAL DIREITA.
21972-BASE.
21973-CHAPÉU.
21974-PRATELEIRA.
21975-PORTA DE MADEIRA
21976-PORTA DE VIDRO ESQ.
21977-PORTA DE VIDRO DIR.
21978-ENCOSTO.
21979-PUXADOR

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	10
B			00
C		3,5x20	04
D		10x10	40
E		3,5x14	24
F		BUCHA 8mm.	02
G		3,5x14	04
H		6,0x50	02
I		CANTONEIRA DO AÉREO	02
J		TAMPA DA CANTONEIRA	02
K		CAVILHA 6,0x30	12
L		CALÇO	04
M		DOBRADIÇA	04
N		TAMPA PUXADOR	02
O		SUPORTE PUXADOR	04
P		PARAFUSO UNIÃO	02
Q		FIXADOR ENCOSTO	06
R		TAPA FURO 13MM	04
S		TAPA FURO 17MM	06

↑
OBS:
COLAR O TAPA FURO
ADESIVO, SO DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.

